


Oster®

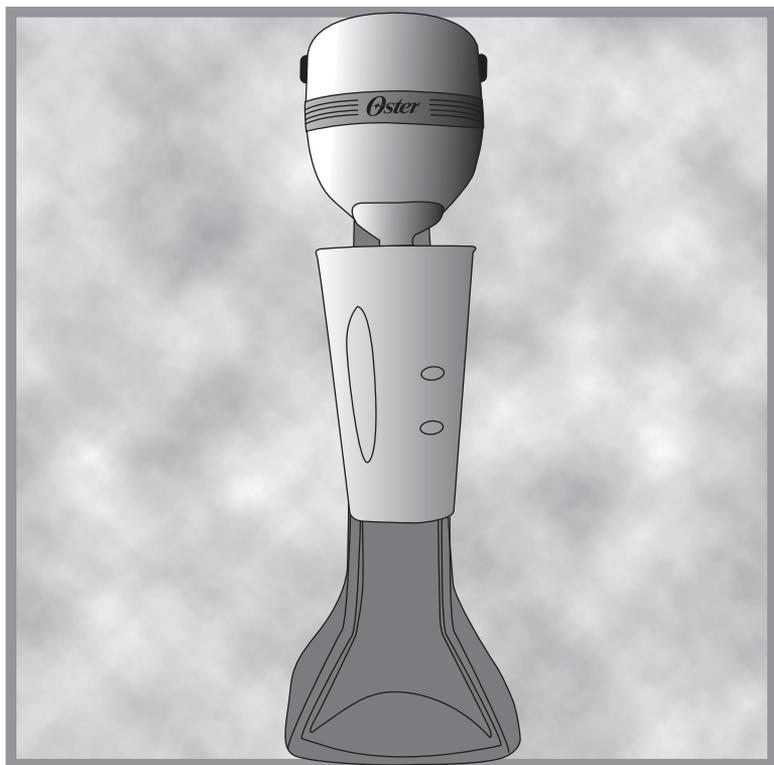

MODELO 2523 & FPSTRM2523R

MANUAL DE INSTRUCCIONES
BATIDORA DE FUENTE DE SODA
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utiliza cualquier artefacto eléctrico siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU BATIDORA DE FUENTE DE SODA.

- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o el motor de la batidora en agua u otros líquidos
- Se requiere supervisión cuando esté siendo utilizado por un niño o cerca de ellos, así como por personas incapacitadas. No permita que los niños la utilicen como juguete
- Desconecte el artefacto cuando no lo esté utilizando
- **NO** opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañados, después de que el artefacto haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera. Lleve el artefacto al Centro de Servicio Oster® Autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o para ajustarlo mecánica o eléctricamente
- **NO** utilice su batidora sobre superficies húmedas o cuando cualquier parte de su cuerpo esté tocando superficies húmedas
- Nunca acerque los dedos al agitador mientras su batidora está funcionando
- **NO** permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador o que entre en contacto con superficies calientes
- **NO** coloque este artefacto sobre o cerca de quemadores de estufas de gas o eléctricas, ni dentro de un horno caliente
- Coloque la batidora sobre una superficie dura y nivelada
- **NO** utilice este artefacto para otro propósito que no sea para el que ha sido diseñado
- El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante del artefacto puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales
- Nunca hale el cable para desconectar su Batidora de Fuente de Soda. Es PELIGROSO. Desconéctela tomando firmemente el enchufe
- **No** opere este artefacto durante más de 4 minutos sin interrupción
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con incapacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto.
- Este artefacto ha sido diseñado para uso doméstico o en aplicaciones similares tales como: áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo, granjas, clientes de hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial, así como en ambientes de hospederías.


ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA SOLO PARA USO DOMESTICO.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES DEL CABLE ELECTRICO

1. El artefacto cuenta con un cable eléctrico corto como medida de seguridad para prevenir el riesgo de tropezar, tirar o enredarse con un cordón más largo.
2. Puede utilizar cables de extensión si se observan las precauciones adecuadas.
3. Si se usan los cables de extensión la capacidad nominal eléctrica del cable de extensión debe ser el mismo del producto. Coloque el cable de extensión de manera que no cuelgue del borde del mostrador o mesa donde pueda tirarlo un niño o pueda tropezar con él accidentalmente.

DESCRIPCIÓN DEL ARTEFACTO

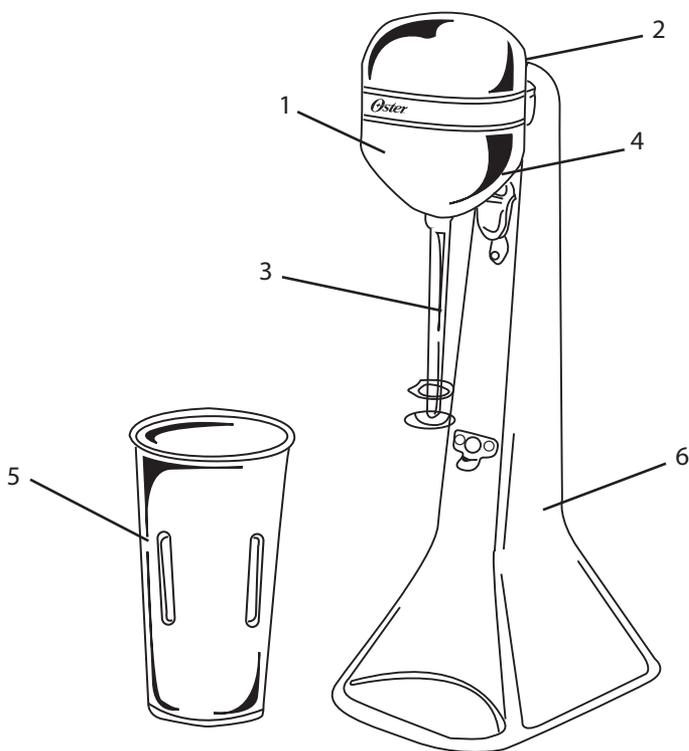

1. Potente motor de 2 velocidades con ranuras de ventilación que lo conserva fresco mientras funciona. Nunca necesita aceite o grasa.
2. Botón de velocidades.
3. Eje del batidor de acero inoxidable con discos de ventilación doble.
4. Soporte del vaso con interruptor de encendido automático y diseño exclusivo.
5. Vaso metálico
 - a. Con acabado anti-corrosivo (modelo 2523)
 - b. En acero inoxidable (modelo FPSTRM2523R) y con dos marcas que indican el nivel máximo que deberán alcanzar los ingredientes.
6. Sólida base con característica especial de estabilidad.

ANTES DE UTILIZAR SU BATIDORA DE FUENTE DE SODA

Antes del primer uso, limpie la Batidora de Fuente de Soda de acuerdo con las instrucciones que se indican en la sección “Mantenimiento y Limpieza de su Batidora de Fuente de Soda”.

UTILIZANDO SU BATIDORA DE FUENTE DE SODA

- Asegúrese de retirar el vaso del soporte para que su batidora no se encienda automáticamente
- Enchufe el cable en un tomacorriente que cuente con el mismo voltaje que indica la placa del artefacto
- Coloque los ingredientes en el vaso

ADVERTENCIA: Le recomendamos no llenar con líquidos más allá de las marcas de llenado del vaso, de esta manera evitará que la mezcla salpique mientras esté en funcionamiento. El volumen de las malteadas aumentará, lo que el tamaño del vaso lo hace ideal para malteadas con espuma.

- Para encender la batidora, coloque el vaso en la base, deslizando el borde del vaso por debajo del dispositivo de sujeción y colocando el borde inferior del vaso en el apoya-vaso.

ADVERTENCIA: La Batidora de Fuente de Soda sólo va a funcionar cuando el vaso esté correctamente posicionado.

- Elija entre las dos velocidades

Importante: No opere durante más de 4 minutos sin interrupción.

- Retire el vaso de la base para apagar automáticamente su batidora

RECOMENDACIONES PARA MEJORES RESULTADOS

- Use solamente hielo molido en su Batidora de Fuente de Soda
- Muela o triture los ingredientes sólidos, como frutas, caramelos o galletas dulces antes de agregar a la mezcla en el vaso
- Siempre asegúrese de que el vaso no esté colocado en la base antes de enchufar su batidora en el tomacorriente
- Agregue los ingredientes húmedos antes de los secos para obtener mejores resultados con la mezcla

- El tiempo de mezclado de bebidas con ingredientes tipo helado varía según la consistencia de los ingredientes. Con ingredientes blandos se obtienen mejores resultados
- No mezcle ingredientes calientes en la Batidora de Fuente de Sodas
- Para preparar malteadas más espumosas, le recomendamos usar leche refrigerada

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SU BATIDORA DE FUENTE DE SODA

1. Desconecte el artefacto del tomacorriente antes de limpiar la base. NO sumerja el artefacto en agua u otro líquido. Limpie antes del primer uso e inmediatamente después de cada uso.
2. Remueva el vaso de la Batidora de Fuente de Sodas y lávelo a mano con una esponja suave y detergente neutro.
3. Coloque el vaso con un poco de agua jabonosa en la Batidora de Fuente de Soda y hágala funcionar en la velocidad baja durante 30 segundos. Retire el vaso y vacíelo.
4. Repita el proceso con agua solamente en el vaso para enjuagar. Retire el vaso para apagar la batidora, vacíelo y enjuáguelo; seque a fondo el eje y los discos de ventilación.

RECETAS

Granizado de Esencia

- 4 cucharadas de leche descremada
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 taza de agua helada
- 1 taza de hielo finamente picado
- 2 cucharadas de esencia preferida (vainilla, rompopo, fresa, etc.)

Ponga todos los ingredientes en el vaso de su Batidora de Fuente de Soda Oster®. Bata durante tres minutos en velocidad baja, luego pase a velocidad alta. Bata hasta que la espuma llene el vaso.

Granizado de Plátano

- 1 vaso de leche evaporada
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 plátano tabasco, mediano, machacado
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 taza de hielo finamente picado

En el vaso de su Batidora de Fuente de Soda Oster® ponga todos los ingredientes y bata en velocidad alta hasta que esté espumoso.

Malteada

- ½ vaso de leche natural
- 1 cucharada de jarabe natural o de granada
- 1 cucharada de leche malteada
- 2 bolas de helado de su sabor preferido

Bata los ingredientes hasta que estén bien mezclados. Sirva en copas altas y ponga pajillas altas. Si va a usar helado de fresa, añada a los ingredientes ¼ de taza de fresas picadas.

Cóctel Medias de Seda

- 1 copa de ginebra
- 1 copa de jarabe de granadina
- ¼ lata de leche condensada
- Canela molida para adornar
- 1 taza de hielo picado

Ponga todos los ingredientes en el vaso de Batidora de Fuente de Soda Oster® y bata en velocidad alta, hasta que estén bien mezclados. Sirva en copas, espolvoree con la canela y adorne con una cereza.

BATIDORA DE FUENTE DE SODA
MODELO: 2523, 2523-013, FPSTRM2523R,
FPSTRM2523R-013
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACION ES PARA MEXICO
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.
CONTENIDO: 1 PIEZA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
60 Hz 127 V ~ 110 W



Oster[®]

© 2016 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

www.oster.com