



MODELOS
MODELS

BVSTEM6604SS
BVSTEM6604R
BVSTEM6604BK
BVSTEM6604BL
BVSTEM6604W

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CAFETERA DE ESPRESSO OSTER® PRIMALATTE™

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL
ESPRESSO MAKER OSTER® PRIMALATTE™

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUAL DE INSTRUÇÕES
CAFETEIRA DE ESPRESSO OSTER® PRIMALATTE™

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar artefactos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o perillas.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no coloque ni sumerja el cable, los enchufes o el artefacto en agua u otro líquido. Evite derramar agua sobre el conector.
4. Este artefacto no está diseñado para que lo utilicen niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se usa cualquier artefacto cerca de niños. a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el artefacto. Mantenga la unidad y su cable fuera del alcance de los niños.
5. La limpieza y el mantenimiento de este artefacto no deben ser realizados por niños sin supervisión.
6. Desenchufe del tomacorriente cuando el artefacto o el reloj de pantalla (si se incluye) no estén en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de colocarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
7. No opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento del artefacto, o si se ha dañado de alguna manera. Devuelva la unidad al fabricante (consulte la garantía) para su revisión, reparación o ajuste.
8. El uso de accesorios no recomendado por el fabricante del artefacto puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
9. No lo use al aire libre ni con fines comerciales.
10. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
11. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
12. Siempre conecte primero el enchufe a la unidad, luego enchufe el cable al tomacorriente de la pared (para electrodomésticos con cables desmontables). Para desconectar, gire cualquier control a la posición de apagado, luego retire el enchufe del tomacorriente de la pared.
13. No utilice el artefacto para otro uso que no sea el previsto. El mal uso puede causar lesiones. Utilice siempre la unidad sobre una superficie seca, estable y nivelada.
14. **ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de lesiones, nunca abra ni desconecte el compartimiento de preparación (portafiltro) durante el ciclo de preparación. Enganche siempre correctamente el portafiltro en el mecanismo de bloqueo. Si no lo hace, el portafiltro puede desengancharse durante el ciclo de preparación y causar lesiones.
15. Modelos con molinillos de café: Revise el compartimiento de granos para detectar la presencia de objetos extraños antes de usar.
16. La base de calentamiento y el elemento calefactor están sujetos a calor residual después de un ciclo de extracción. No toque la base de calentamiento ni el elemento calefactor inmediatamente después de un ciclo de extracción. Permita que se enfríe antes de manipularlo.
17. No coloque la cafetera en un armario cuando esté en uso. Revise el compartimiento de granos para detectar la presencia de objetos extraños antes de usar.

Para los modelos capaces de utilizar cápsulas selladas:

18. Las agujas afiladas en la tapa superior y la parte inferior del soporte de la cápsula utilizadas para perforar las cápsulas pueden causar lesiones. Mantenga las manos alejadas de las agujas afiladas y tenga cuidado al usar, limpiar o manipular el soporte de la cápsula.
19. Utilice únicamente cápsulas destinadas a este aparato. Si la cápsula no encaja, no fuerce la entrada en el aparato.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA SER USADO EN APLICACIONES DOMÉSTICAS Y SIMILARES TALES COMO:

- Personal de áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Casas rurales;
- Por clientes en hoteles, moteles, y otros entornos de tipo residencial;
- Entornos tipo bed and breakfast.

AVISOS DEL PRODUCTO

1. Coloque el aparato sobre una superficie dura, plana y nivelada para evitar la interrupción del flujo de aire debajo de la cafetera espresso.
2. No opere el aparato con un tanque de agua vacío.
3. Mantenga el área sobre el aparato despejada durante el uso, ya que el vapor caliente escapará del aparato.

USO DEL CAFÉ MOLIDO ADECUADO PARA CAFETERAS DE ESPRESSO


No utilice café molido tostado con azúcar (*) ni granos de café tostados con azúcar ya que estos obstruirán el filtro y dañarán el electrodoméstico. Si se usa accidentalmente café molido tostado con azúcar, suspenda el uso de la unidad y llévela al centro de servicio más cercano para darle mantenimiento.

Recomendamos eliminar periódicamente los residuos minerales acumulados en la máquina para mantener su buen funcionamiento. Comuníquese con nuestros centros de servicio para conocer acerca de este proceso.


(*) MOLIDO CON AZÚCAR

Si tiene alguna inquietud sobre el rendimiento o el uso de su electrodoméstico, visite el sitio web de Oster o comuníquese con la Línea de Servicio al Consumidor.

FAMILIARÍZATE CON TU MÁQUINA DE ESPRESSO

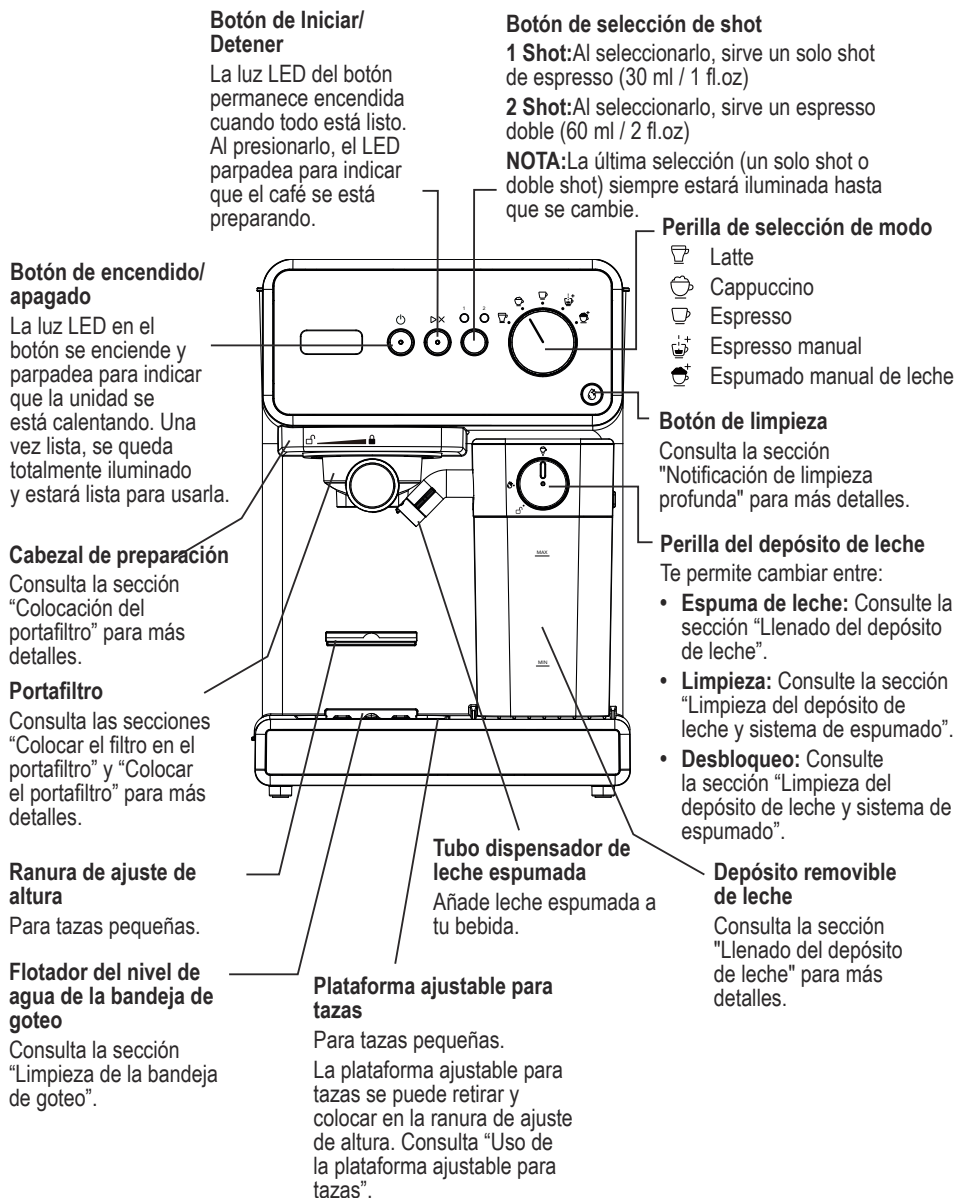

FAMILIARÍZATE CON TU MÁQUINA DE ESPRESSO

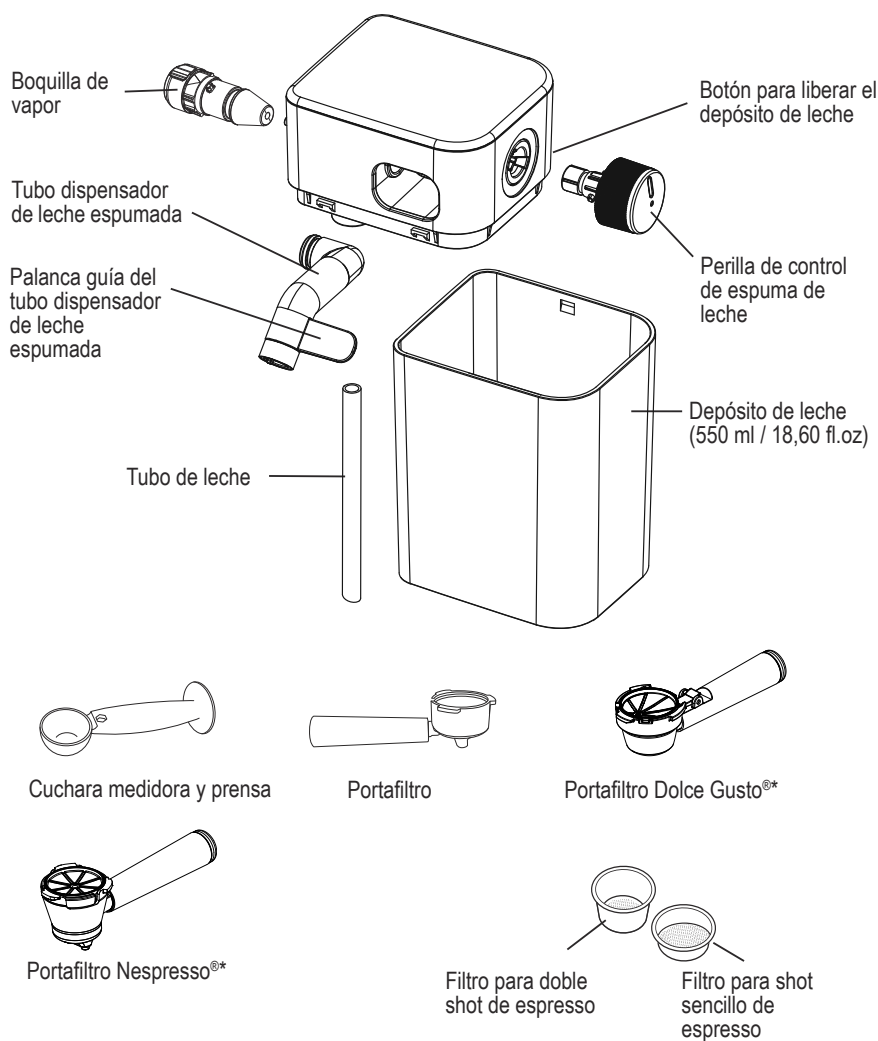

*Nespresso® es una marca registrada de Société des Produits Nestlé S.A. Los productos con esta marca no tienen relación con Sunbeam Products, Inc. Nespresso® no ha avalado esta máquina de la marca Oster, ni sus accesorios, para el uso con sus cápsulas de café.

*Dolce Gusto® es una marca registrada de Société des produits Nestlé. Aclaración: Los productos con esta marca no tienen relación alguna con Newell Brands. Dolce Gusto® no ha avalado esta máquina de la marca Oster®, ni sus accesorios, para usar con sus cápsulas de café.


ESPAÑOL-4

USO DE LA PLATAFORMA AJUSTABLE PARA TAZAS

Puede retirar la plataforma ajustable para tazas para limpiar la bandeja de goteo o usarla en la ranura de ajuste de altura cuando use una taza pequeña.

Para quitar la plataforma ajustable, inclínala a 45° mientras la sacas.

Para colocar la plataforma ajustable para tazas en la ranura de ajuste de altura, inclínala a un ángulo de 45° mientras la insertas en la ranura.

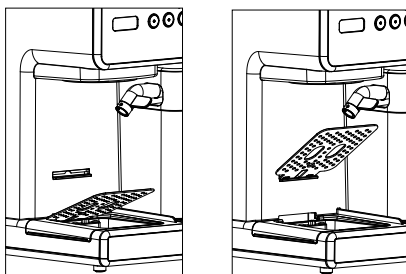

INTRODUCCIÓN AL ESPRESSO, CAPPUCCINO Y LATTE

¡Felicidades! Ha elegido la nueva e innovadora cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™. Este electrodoméstico único está diseñado para ayudarte a preparar deliciosos espressos, Cappuccinos y lattes de forma rápida, cómoda y automática con solo presionar un botón.

Asegúrate de leer TODAS las instrucciones, precauciones, notas y advertencias en este manual antes de ponerla en marcha. Al usar esta máquina, algunas piezas y accesorios se calientan y necesitan tiempo para enfriarse. Si cuida y mantiene bien su Espresso Maker Oster® PrimaLatte™, le durará mucho tiempo y funcionará sin problemas. Guarda estas instrucciones y consúltalas regularmente para consejos de limpieza y cuidado.

ESPRESSO

El espresso es una forma única de preparar café donde se fuerza agua caliente a través de café molido finamente. Por su intensidad, el espresso se sirve generalmente en porciones de 30 ml a 60 ml (1 fl.oz a 2 fl.oz) en tazas pequeñas.

CAPPUCCINO

Una bebida que lleva más o menos 1/3 de espresso, 1/3 de leche al vapor y 1/3 de leche espumada.

LATTE

Una bebida que lleva más o menos 1/4 de espresso y 3/4 de leche al vapor.

NOTA: La selección de taza (1) o (2) determina el volumen de leche dispensado para bebidas de capuchino y latte. Consulte la sección CÓMO SELECCIONAR LA TAZA ADECUADA.


ESPAÑOL-5

ANTES DE USAR LA CAFETERA POR PRIMERA VEZ

LIMPIEZA DE LA CAFETERA ESPRESSO MAKER OSTER® PRIMALATTE™ ANTES DEL PRIMER USO

Revisa la sección “Conoce tu máquina de espresso” para que te familiarices con el producto y puedas identificar todas sus partes.

1. Verifique que la cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™ no esté enchufada a ningún tomacorriente.
2. Desprende las pegatinas y etiquetas del aparato.
3. **IMPORTANTE:** Retira el tapón rojo de la parte inferior del depósito de agua.

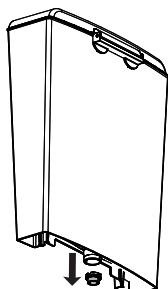


Retire el tapón rojo.

4. Antes que nada, retira y lava el depósito de agua, el de leche, las piezas del sistema de leche, el portafiltro, los dos filtros y la cuchara medidora/prensador con algo de detergente suave y agua. Enjuaga bien cada pieza y colócala de nuevo en la unidad.

IMPORTANTE: Asegúrese de que la boquilla de vapor esté correctamente insertada y girada en sentido horario, de modo que la flecha quede alineada con el ícono de bloqueo “ ” que se muestra en la parte posterior del tanque de leche.

Inserte y gire en sentido horario para bloquear en su posición

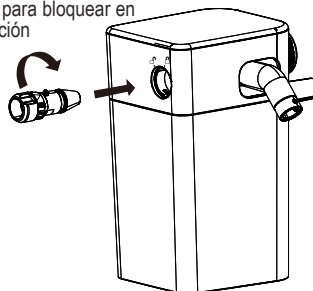


Además, verifique que la perilla del tanque de leche esté correctamente insertada y girada a la posición vertical de Espuma de Leche. Por último, asegúrese de que el depósito de leche (incluida la tapa) esté firmemente colocado.

5. Antes de colocar o quitar el portafiltro y cualquier filtro de la unidad, consulta las instrucciones en la sección “Colocar el portafiltro”.
6. Para limpiar el interior del electrodoméstico, sigue los pasos que aparecen en la sección “Procedimiento de limpieza profunda” usando agua en ambos depósitos y sin café molido en el filtro.
PRECAUCIÓN: No sumerja el cuerpo del aparato ni el cable y su enchufe en agua, ni intente tocar sus partes internas.


ESPAÑOL-6

IMPORTANTE: PREPARAR LA CAFETERA ESPRESSO MAKER OSTER® PRIMALATTE™

1. Llena el depósito de agua hasta la línea "MAX" y verifica que esté bien colocado en la unidad con la tapa cerrada.
2. Llena el depósito de leche con agua hasta el nivel MAX, luego deslízalo de nuevo en su lugar. Notarás que el depósito de leche se ajusta en su posición.
3. Escoge un filtro de espresso simple o doble y colócalo en el portafiltro. Inserte el portafiltro en el cabezal de preparación, verificando que esté bien asegurado al girar gradualmente el mango hacia la derecha hasta que quede alineado con el símbolo de bloqueo completo de la unidad "🔒", y el mango del portafiltro quede apuntando directamente hacia usted. Luego, coloca una taza grande y vacía (con al menos 325 ml / 11 fl.oz de capacidad) debajo.
4. Conecta el aparato a un enchufe adecuado.
5. Presione el botón de encendido "🔥" ubicado en la parte delantera del aparato. La luz LED en el botón se enciende y parpadea para indicar que está calentando. Cuando está lista, el botón se mantiene completamente iluminado y pasa al modo de espera.
6. Presiona el botón de selección de shots para elegir la opción de doble shot (2). Se encenderá el LED indicador (2).
7. Gire la perilla de selección de modo para elegir la opción de Latte "☕".
8. Presione el botón Start/Stop "▶X" para que la cafetera prepare el café con agua hasta que se detenga de forma automática. El LED en el botón se encenderá y parpadeará para mostrar que el café se está preparando.
9. Vacía la taza y colócala de nuevo en la máquina. Además, verifica que la punta del tubo dispensador de leche espumada esté dirigida hacia la taza.
10. Gira la perilla del depósito de leche hacia la izquierda hasta la posición de limpieza "🧼".

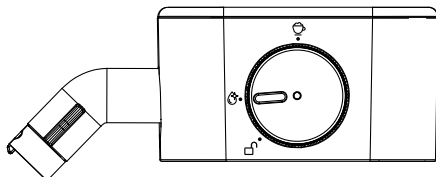

11. Presiona el botón de limpieza para activar la función de limpieza. La luz LED del botón de Limpieza parpadea para indicar que el ciclo de limpieza está en marcha. Deja que el ciclo de limpieza siga hasta que se detenga solo, lo cual tardará unos 30 segundos.
12. Repita los pasos 8 a 11 para asegurar que la unidad esté completamente cebada.
13. Vacía el agua que quede en el depósito de leche y colócalo de nuevo en su lugar. Notarás que el depósito de leche se ajusta en su posición.
14. Ajuste la perilla del depósito de leche de nuevo a la posición vertical Milk Froth "☕".

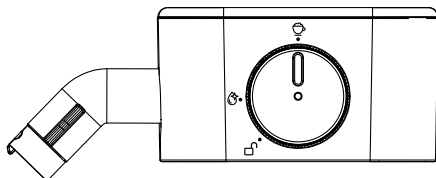

IMPORTANTE: Es clave para que el próximo ciclo de espresso/leche salga perfecto.

15. Vacía el agua de la taza.
16. Ahora tu cafetera está preparada y lista para usarse.

CÓMO ELEGIR LA TAZA ADECUADA

Asegúrate de elegir tu taza de acuerdo con la siguiente tabla:

NOTA: Al utilizar el botón de Selección de Shot y seleccionar (2) en bebidas a base de leche, se dispensará una mayor cantidad de leche espumada. Consulte la tabla a continuación:

BEBIDA		TAZA SUGERIDA
Espresso ☕	Sencillo (1)	70 ml / 2,37 fl.oz
	Doble (2)	100 ml / 3,38 fl.oz
Cappuccino ☕	Pequeño (1)	250 ml / 8,45 fl.oz
	Grande (2)	300 ml / 10,14 fl.oz
Latte ☕	Pequeño (1)	350 ml / 11,84 fl.oz
	Grande (2)	450 ml / 15,22 fl.oz
Dolce Gusto®* Espresso	Shot manual en 25 segundos	35 ml
Dolce Gusto®* Café Lungo	Shot manual en 35 segundos	120 ml
Dolce Gusto®* Choccocino Dolce Gusto®* Chai Tea Latte	Shot manual en 48~49 segundos	180 ml

NOTA: El volumen total de la bebida puede cambiar según el tipo de leche y la cantidad de leche espumada que use.

SELECCIÓN DEL CAFÉ ADECUADO

EL CAFÉ

Para obtener el mejor sabor, utiliza granos de calidad recién molidos, en especial para café espresso. Ten en cuenta que el café molido con anterioridad solo mantiene su sabor aproximadamente entre 7 y 8 días, siempre que lo guardes en un recipiente hermético en un lugar fresco y oscuro. No guardes el café en la nevera o en el congelador. Lo mejor es moler los granos justo antes de preparar tu café. Los granos de café pueden conservar su sabor hasta 4 semanas si los guardas en un recipiente hermético.

LA MOLIENDA

Este es un paso crucial para preparar un buen espresso cuando mueles tu propio café. Lograr una molienda fina puede requerir algo de práctica.

- La molienda ideal debe generar una textura similar a la de la sal de mesa.
- Si el café se muele demasiado fino, el agua no fluirá, incluso con mucha presión. Estos granos molidos parecen polvo y se sienten como harina al frotarlos entre los dedos.
- Si el café molido queda demasiado grueso, el agua pasa muy rápido y se pierde mucho sabor. Asegúrate de usar un molinillo de calidad para obtener resultados consistentes.

PREPAREMOS UN CAFÉ!

CÓMO ENCENDER LA CAFETERA ESPRESSO MAKER OSTER® PRIMALATTE™

1. Verifique que la cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™ esté enchufada a un tomacorriente apropiado.
2. Presione el botón de encendido "⏻" ubicado en la parte delantera del aparato. La luz LED en el botón se enciende y parpadea para indicar que está calentando. Cuando está lista, el botón se mantiene completamente iluminado y pasa al modo de espera.

CÓMO LLENAR EL DEPÓSITO DE AGUA

IMPORTANTE: Retire el tapón rojo de la parte inferior del depósito de agua (consulte las Figuras 1 y 2).

1. Llena el depósito de agua (ver Figura 3). Puedes usar una jarra o sacarlo de la cafetera y llenarlo directamente bajo el grifo. Llena el depósito con la cantidad de agua deseada sin que se exceda el nivel "MÁX". Siempre llene el depósito de agua con agua a temperatura ambiente; NO use agua tibia o caliente. Es mejor usar agua filtrada para que el café tenga un mejor sabor. El agua filtrada es especialmente recomendable si vives en zonas con agua dura.
2. Asegúrese de cerrar bien la tapa del depósito de agua después de llenarlo.

NOTA: Si retiró el depósito para llenarlo, le recomendamos cerrar la tapa antes de volver a ponerlo en la cafetera para evitar derrames.

NOTE: Si no hay agua en el depósito, la bomba de la máquina se apaga automáticamente después de unos 20 segundos.

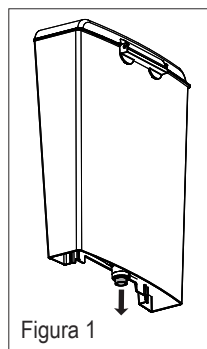


Figura 1

CÓMO LLENAR EL DEPÓSITO DE LECHE

1. Si quieres preparar un Cappuccino o un latte, tira suavemente del depósito de leche hacia adelante desde la máquina (ver Figura 4), luego retira el sistema de espumado de leche mientras presionas el botón de liberación al lado.

IMPORTANTE: Asegúrese de que la boquilla de vapor esté correctamente insertada y girada en sentido horario, de modo que la flecha quede alineada con el ícono de bloqueo "⏻" que se muestra en la parte posterior del depósito de leche (consulte la Figura 5).

2. Vierte la cantidad de leche fría que creas necesaria, asegurándote de que esté por debajo del nivel "MÁX" en el depósito (ver Figura 6). Si llenas hasta la marca "MIN" te permitirá preparar cualquier bebida de leche.


NOTA: Puede usar cualquier tipo de leche que prefiera, ya sea de vaca o alternativas vegetales, y aún así obtener resultados increíbles. Sin embargo, para mejores resultados con leches vegetales, le recomendamos utilizar variaciones específicas para baristas.

3. Ajusta el sistema de espumado de leche presionándolo en su lugar hasta que el botón de liberación haga clic para bloquearlo. Luego, desliza el depósito de leche de nuevo en la máquina, asegurándote de que quede bien ajustado. Deberías sentir que el depósito de leche hace clic al encajar.

NOTA: Se debe enjuagar el conducto de leche después de cada uso. Consulte "Limpieza del sistema de espumado".

4. Si queda leche en el depósito después de preparar tu bebida, puedes guardarla en el refrigerador.

NOTA: Si el depósito de leche no está conectado a la unidad, solo funcionarán las funciones de espresso y espresso manual. Si se seleccionan las funciones de latte, Cappuccino o leche espumada manual, la función no se activará y el LED del botón de Start/Stop "⏻" parpadeará.

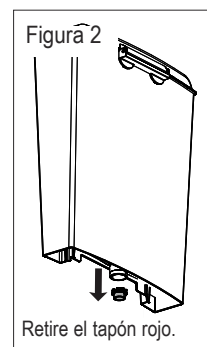

Retire el tapón rojo.




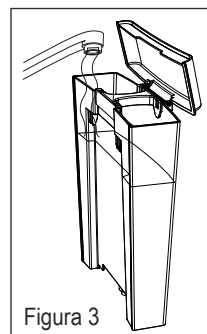


Figura 3

NOTA IMPORTANTE: Al colocar el tanque de leche, verifique que se acople bien a la cafetera espresso. Notarás que el depósito de leche se ajusta en su posición. Si colocas el depósito de leche después de que la máquina esté caliente, el LED de encendido parpadeará mientras el sistema de espumado de leche se calienta. Esto es completamente normal.

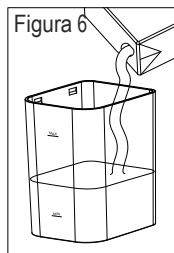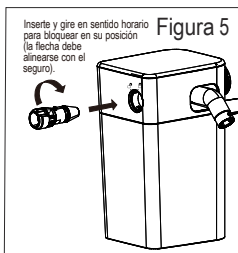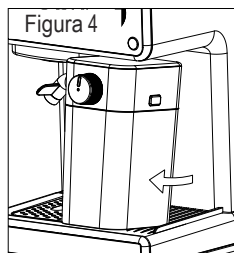

NOTA: Si la función de espumado de leche no funciona correctamente, consulte la sección **CONSEJOS ÚTILES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**.

USO DEL PORTAFILTRO

CÓMO ELEGIR EL FILTRO

Escoge el filtro que vas a usar de esta manera:

1. **PARA UN ESPRESSO SENCILLO:** Use la canasta de filtro sencillo.



2. **PARA PREPARAR UN ESPRESSO DOBLE:** Utilice la canasta de filtro doble.




Puedes preparar dos shots individuales de espresso al mismo tiempo si insertas la plataforma ajustable para tazas en la ranura de ajuste de altura y colocas dos tazas pequeñas debajo del portafiltro.

Ten en cuenta que con algunas tazas pequeñas, puede que no quepan dos tazas una al lado de la otra en la plataforma ajustable.

CÓMO COLOCAR EL FILTRO EN EL PORTAFILTRO

1. Presiona con firmeza el filtro en el portafiltro hasta que haga clic.

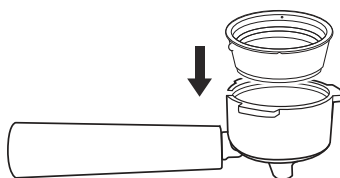

2. Para quitar el filtro del portafiltro para limpiarlo, usa tu dedo para sujetar el borde del filtro y empujarlo hacia arriba hasta que se desprenda.

ADVERTENCIA: Verifique que el filtro esté frío antes de retirarlo del portafiltro.

ESPAÑOL-10




LLENADO CON CAFÉ

PARA CAFÉ MOLIDO:

1. Llena el filtro con café para espresso fresco y finamente molido, dejando unos 3 mm desde el borde (NO lo llenes demasiado).
2. Usa la parte de prensado de la cuchara para presionar bien el café molido, asegurándote de que quede compacto y parejo.

NOTA: La parte superior de la sección recta del compactador debe estar aproximadamente al nivel del borde del portafiltro para asegurar que el café molido quede compacto y nivelado.

3. Limpia cualquier exceso de café del borde para que encaje bien bajo el cabezal de la máquina.

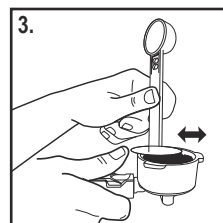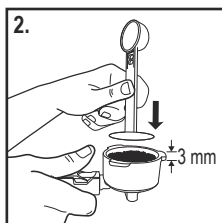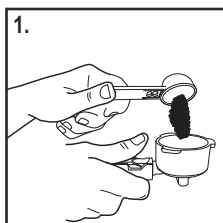

PARA USO CON CÁPSULAS DOLCE GUSTO®*

1. Pon la cápsula en el portafiltro y asegúrate de cerrarlo.
2. Inserta el portafiltro de cápsulas en el cabezal de la máquina.
3. Selecciona la opción de espresso, cappuccino o latte para preparar tu cápsula.

NOTA: Para preparar un cappuccino o latte con cápsulas de café, primero inserta la cápsula en el portafiltro. Luego, selecciona uno de los programas automáticos para cappuccino o latte. Espere a que la máquina haga la espuma de leche automáticamente, como se muestra en las instrucciones de preparación de cappuccino o latte.

*(Dolce Gusto® es una marca registrada de Société des produits Nestlé. Aclaración:

Los productos con esta marca no tienen relación alguna con Newell Brands. Dolce Gusto® no ha avalado esta máquina de la marca Oster®, ni sus accesorios, para usar con sus cápsulas de café).

USO DEL PORTAFILTRO PARA CÁPSULAS ORIGINALES DOLCE GUSTO® Y OTRAS CÁPSULAS COMPATIBLES ORIGINALES NESPRESSO. (SÓLO PARA MODELOS EN BRAZIL)

1. Elige una cápsula y colócala dentro del portafiltro.
2. Coloca el soporte de cápsulas en el portafiltro, alinea con las 3 pestañas y presiona para fijar bien la cápsula.
3. Cuando hayas terminado, coloca el portafiltro en la cafetera.
4. Después de preparar el café, retira con cuidado la cápsula usada agarrando el adaptador del portafiltro desde las 3 pestañas.

PRECAUCIÓN: Cuando retire la cápsula usada, tenga cuidado porque las piezas de metal pueden estar calientes.

NOTA: Ten cuidado al sacar la cápsula porque puede quedar agua caliente en la parte superior del portafiltro. Deséchela con cuidado.

*Nespresso® es una marca registrada de Société des Produits Nestlé S.A.




Nestlé S.A. no tiene ninguna relación con Sunbeam Products, Inc. Nestlé S.A. no ha autorizado el uso de esta máquina, ni de sus accesorios, con sus cápsulas de café.

CÓMO COLOCAR EL PORTAFILTRO

1. Coloca el portafiltro debajo del cabezal de preparación de la máquina.
2. Alinee la manija con el ícono de bloqueo abierto "☐" de la máquina para que encaje en la ranura.
3. Gire gradualmente la manija hacia la derecha hasta que se alinee con el símbolo de bloqueo completo de la máquina "☒", y el mango del portafiltro quede mirando directamente hacia usted.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no presionar los botones por error.

PRECAUCIÓN: Antes de preparar su café, DEBE verificar que el portafiltro esté en la posición de bloqueo seguro "☒".

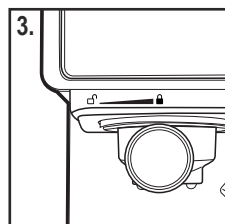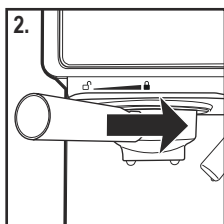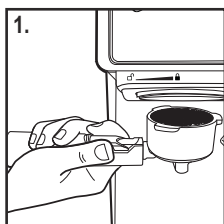



CÓMO COLOCAR LAS TAZAS

1. Para las bebidas con leche, ajuste la plataforma para que el borde de la taza quede cerca de la punta de la boquilla dispensadora de leche, moviéndola al nivel que mejor le convenga.

NOTA: La plataforma ajustable solo encaja en la ranura si la coloca en la orientación correcta.

PRECAUCIÓN: Cuando prepare un cappuccino o un latte, asegúrese de usar la palanca del tubo espumador para colocar el tubo dispensador de leche espumada dentro del borde de la taza.

2. Si usas una taza más grande para preparar cappuccino o latte, mantén la plataforma ajustable para tazas sobre la bandeja de goteo.
3. Para tazas altas y "Tazas para llevar", se pueden retirar tanto la placa de la bandeja de goteo como la bandeja de goteo. Cuando se retiran ambas y se coloca la taza directamente sobre la base de la máquina, la altura máxima para una taza es de aproximadamente 127 mm (5 pulgadas).

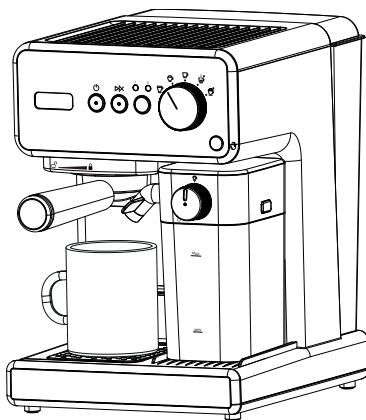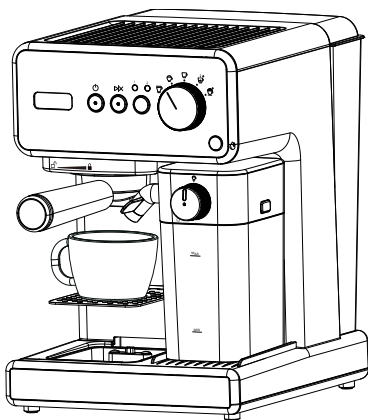

IMPORTANTE: Cuando prepare un cappuccino o latte, ajuste la palanca del tubo espumador para que el tubo de salida de leche espumada quede dentro de la taza que está usando.

SELECCIONAR LA FUNCIÓN

PREPARAR UN ESPRESSO


NOTA: Si está preparando un espresso, no es necesario conectar el depósito de leche. Cuando el depósito de leche no está conectado, la cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™ solo le permitirá seleccionar los botones de espresso.

1. Use la perilla de selección de modo para elegir la opción de Espresso "☕".




2. Realiza una de las siguientes acciones:

- Presione el botón de Selección de shot para elegir la opción (1) y preparar un espresso sencillo. La luz LED (1) se encenderá para indicar que está preparando un espresso sencillo.

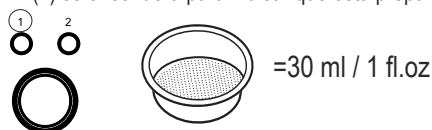

- Presione el botón de selección de shot para elegir la opción (2) y preparar un espresso doble (o dos sencillos). El indicador LED (2) se encenderá para señalar que está preparando un espresso doble.

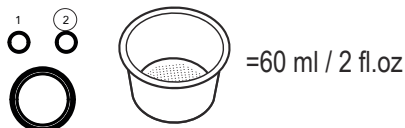

3. Presiona el botón de Iniciar/Detener "▷X" para empezar a preparar su café. El LED en el botón se encenderá y parpadeará para mostrar que el café se está preparando.



4. La máquina empezará a preparar el espresso según tu selección. Una vez que termine de preparar, se detendrá sola y pasará a modo de espera. ¡Ya puedes disfrutar tu delicioso espresso!


NOTA: Si desea preparar menos café que la cantidad preestablecida, presione el botón Iniciar/ Detener "▷X" en cualquier momento durante el proceso de colado para detenerlo cuando alcance la cantidad de café deseada.

5. Para preparar café manualmente, use la perilla de selección de modo para seleccionar la opción de colado manual "☕", y luego presione el botón de Iniciar/Detener "▷X" para comenzar a colar café. Cuando tenga la cantidad de espresso que desea, presione el botón de Iniciar/Detener "▷X" de nuevo para detener la máquina.

NOTA: Si no se detiene manualmente, la unidad funcionará durante 90 segundos o hasta que haya preparado 200 mL / 6.76 fl.oz, lo que ocurra primero..

PREPARAR UN CAPPUCCINO

1. Retire el depósito de leche de su cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™ y llénelo con la cantidad de leche fría que necesite. Consulta la sección "Llenado del depósito de leche" para instrucciones detalladas.
2. Gira la perilla del depósito de leche a la posición vertical de espumado de leche.

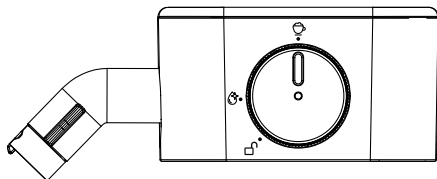

3. Use la perilla de selección de modo para elegir la opción de Cappuccino "☕".



4. Realiza una de las siguientes acciones:
 - Presiona el botón de Selección de shots y elige la opción (1) para preparar un cappuccino pequeño. El LED indicador (1) se encenderá cuando se seleccione una taza pequeña de cappuccino.



=30 ml / 1 fl.oz

- Presiona el botón de Selección de shot para elegir la opción (2) y preparar un cappuccino grande. El indicador LED (2) se encenderá cuando selecciones una taza grande de cappuccino.



=60 ml / 2 fl.oz

5. Presione el botón de Iniciar/Detener "▷|×" y empiece a preparar su café. El LED en el botón se encenderá y parpadeará para mostrar que el café se está preparando.



6. La máquina empezará a preparar el cappuccino según lo que elegiste. Una vez que termine de preparar, se detendrá sola y pasará a modo de espera. ¡Ahora puedes disfrutar tu delicioso cappuccino!


NOTA: Si desea preparar menos cappuccino del preestablecido, presione el botón de Iniciar/ Detener "▷|×" en cualquier momento durante el proceso de colado para detenerlo cuando llegue a la cantidad deseada.

NOTA: Al finalizar, para añadir más espuma, seleccione el modo de Espumado Manual de Leche y presione el botón Inicio/Detener "▷|×". Presione nuevamente para detener cuando se alcance el nivel deseado.

ESPAÑOL-14

PREPARAR UN LATTE

1. Retire el depósito de leche de su cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™ y llénelo con la cantidad de leche fría que necesite. Consulta la sección "Llenado del depósito de leche" para instrucciones detalladas.
2. Gira la perilla del depósito de leche a la posición vertical de espumado de leche.

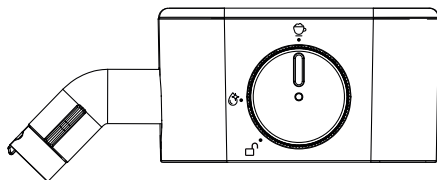


3. Gire la perilla de selección de modo para elegir la opción de Latte "☕".




4. Realiza una de las siguientes acciones:

- Presione el botón de Selección de shot para elegir la opción (1) y preparar un latte pequeño. Presiona el botón de Selección de Taza para elegir la opción (1) y preparar un latte pequeño.

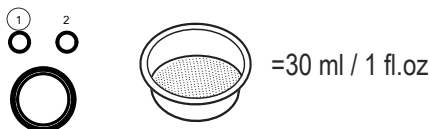

- Pulsa el botón de Selección de shot para elegir la opción (2) y preparar un latte grande. El LED indicador (2) se encenderá cuando selecciones una taza grande de latte.

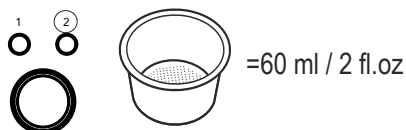

5. Presione el botón de Iniciar/Detener "▷|×" para empezar a preparar su café. El LED en el botón se encenderá y parpadeará para indicar que el café se está colando.




6. La máquina empezará a preparar el latte según lo que elegiste. Una vez que termine de preparar, se detendrá sola y pasará a modo de espera. ¡Ya puedes disfrutar tu delicioso latte!
NOTA: Si desea preparar menos latte del que está programado, presione el botón de Iniciar/ Detener "▷|×" en cualquier momento durante el proceso de preparación para detenerlo cuando alcance la cantidad deseada.
NOTA: Al finalizar, para añadir más espuma, seleccione el modo de Espumado Manual de Leche y presione el botón Inicio/Detener "▷|×". Presione nuevamente para detener cuando se alcance el nivel deseado.

PREPARAR LECHE ESPUMADA

La cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™ también le permite preparar sólo leche espumada. Si quieres agregar más espuma a tu bebida o preparar leche espumada para otras bebidas como un macchiato, chocolate caliente o chai latte, sigue estos pasos:

1. Retire el depósito de leche de su cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™ y llénelo con la cantidad de leche fría que necesite. Consulta la sección "Llenado del depósito de leche" para instrucciones detalladas.
2. Gira la perilla del depósito de leche a la posición vertical de espumado de leche.

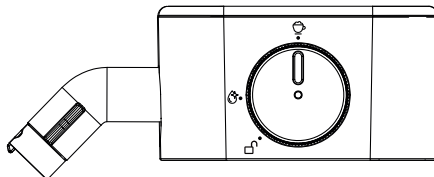

3. Use la perilla de Selección de modo para elegir la opción de Espumado manual de leche "☕".
NOTA: Cuando elige la opción de Espumado manual de Leche "☕", la opción de Selección de shot se desactiva.



4. Presione el botón de Iniciar/Detener "▷<". La luz LED del botón se encenderá y parpadeará para indicar que la leche se está espumando.
5. Cuando tenga la cantidad de espresso que desea, presione el botón de Iniciar/Detener "▷<" de nuevo para detener la máquina.

NOTA: La máquina dejará de dispensar leche espumada automáticamente después de 45 segundos si no la detiene manualmente.

DESPUÉS DE PREPARAR TUS BEBIDAS CON LECHE

Cuando termine de preparar su bebida con leche, tiene dos opciones con el depósito de leche: puede guardarlo directamente en el refrigerador para usarlo más tarde o desechar la leche sobrante. Independientemente de lo que elijas, siempre recuerda ejecutar un ciclo de limpieza para limpiar el sistema de espumado de leche después de cada uso. También puede hacerlo con el depósito de leche aún en su lugar (consulte Limpieza del sistema de espumado – con leche en el depósito).

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Después de 15 minutos sin usar, la cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™ se apaga sola. Cuando el aparato está apagado, todos los indicadores LED se apagan y quedan inactivos. Presione el botón de encendido "☺" para activar la unidad.


NOTA: Cuando no esté en uso, la cafetera debería apagarse con el botón de encendido "☺". No es buena idea dejarla en el modo "Apagado automático" por mucho tiempo. Además, si no la usas por un tiempo, es mejor desconectarla o apagar el tomacorriente.

LIMPIEZA DE TU CAFETERA

La luz LED de limpieza se encenderá cuando tu máquina necesite un ciclo de limpieza. Siempre apaga la máquina, desconéctala y deja que se enfríe antes de retirar las piezas para limpiarlas.

LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE GOTEO


Vacíe la bandeja de goteo cuando sea necesario. Si ves el flotador rojo de nivel de agua a través de la plataforma ajustable para tazas, retira la bandeja (consulta “Uso de la Plataforma ajustable para tazas”) y vacíala con cuidado. Puede levantar la bandeja de goteo sujetando su asa.

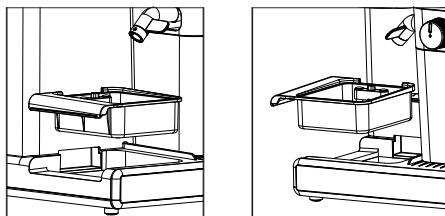

También, recuerda limpiar la bandeja de goteo y la plataforma ajustable para tazas semanalmente con agua tibia y un poco de detergente suave. Enjuágalas bien y sécalas completamente después.

LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ESPUMADO - CON LECHE EN EL DEPÓSITO

1. Verifique que el depósito de leche y el sistema de espumado estén insertados correctamente en la cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™.
2. Coloca una taza grande vacía (de al menos 325 ml / 11 fl.oz) debajo del tubo dispensador de espuma.
3. Gire la perilla del depósito de leche hacia la izquierda hasta la posición de limpieza “☼”.

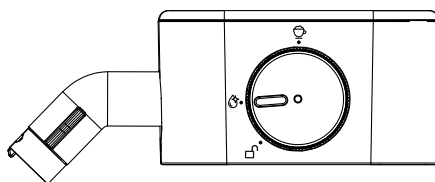

4. Presiona el botón de limpieza “☼” una vez para activar la función de limpieza. La cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™ liberará vapor a través del tubo dispensador de espuma. Deja que el ciclo de limpieza funcione hasta que ya no veas agua saliendo del tubo, o hasta que el ciclo se detenga automáticamente. El ícono de limpieza “☼” se apagará cuando se complete el ciclo de limpieza. Vacíe el agua de la taza.

NOTA: El aparato ejecutará el ciclo de limpieza durante unos 30 segundos.

5. Gira la perilla del depósito de leche de nuevo a la posición de Espumado. (Esto es fundamental para que todo funcione bien la próxima vez que prepares tu bebida.)

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE LECHE Y DEL SISTEMA DE ESPUMADO


Aunque puedes guardar la leche sobrante en el depósito dentro del refrigerador, es crucial limpiarlo manualmente junto con el sistema de espumado con frecuencia. De esa manera evitas obstrucciones, residuos y mantienes la calidad del espumado.

1. Retire el depósito de leche y el sistema espumador de la cafetera Espresso Oster PrimaLatte sujetando firmemente la parte inferior y tirando suavemente hacia usted hasta que se libere. Vea la imagen del depósito de leche a continuación.
2. Extrae el sistema de espumado de la parte superior del depósito mediante el botón de liberación lateral.
3. Retire todas las partes del sistema de espumado de la cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™; retire el tubo dispensador de leche, la pajilla, la perilla del depósito de leche y la boquilla de vapor.
4. Deshazte de cualquier leche restante y después lava bien el depósito de leche y las partes del sistema de espumado con agua tibia y jabón. Enjuágalas y sécalas bien.


NO uses limpiadores abrasivos ni esponjas ásperas, porque rayarán el acabado.

NOTA: Si el orificio de ventilación ubicado en la parte frontal de la perilla del tanque de leche está obstruido, sumérjalo en agua tibia con jabón y retire cuidadosamente cualquier obstrucción usando un palillo.


NOTA: El depósito de leche se puede lavar en el lavavajillas (en la bandeja superior). NO coloque el sistema de espumado en el lavavajillas.

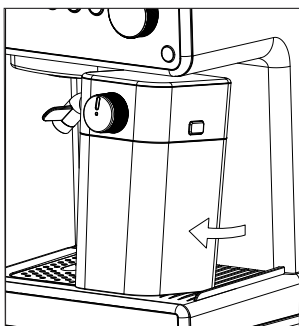

Depósito de leche

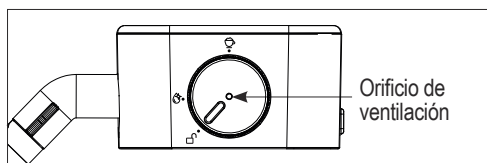


Retire la perilla del depósito de leche girándola hacia el ícono de desbloqueo (como se muestra en la imagen de arriba) y luego tirando de la perilla hacia usted para desacoplarla. Una vez retirada, asegúrese de enjuagar el orificio de ventilación con agua.

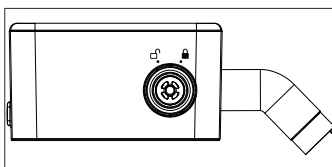

Posiciones de desbloqueo y bloqueo de la boquilla de vapor. **IMPORTANTE:** gírala para bloquearla (la flecha debe alinearse con el seguro).



Inserte y gire en sentido horario para asegurar en su posición (la flecha debe alinearse con el seguro).

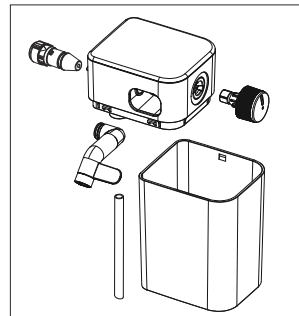

LIMPIEZA DEL CABEZAL DE PREPARACIÓN, EL PORTAFILTROS Y LOS FILTROS

1. Presione el botón de encendido "☺" para apagar la cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™. La cafetera está apagada cuando el LED del botón de encendido está apagado. Desenchufa el cable del tomacorriente.

PRECAUCIÓN: Algunas piezas metálicas pueden estar calientes todavía. NO las toques con las manos hasta que se enfrien.

2. Saca el portafiltro y desecha el café usado. Lava bien el portafiltro y el filtro con agua tibia y

jabón, luego enjuágalos y sécalos bien.

NOTA: NO metas los portafiltros y los filtros al lavavajillas. Para instrucciones sobre cómo limpiarlos a fondo, consulta la sección "Procedimiento de limpieza profunda de portafiltros y filtros".

3. Usa un paño húmedo o una toalla de papel para limpiar la parte inferior del cabezal de preparación en la cafetera, para eliminar cualquier residuo de café.
4. Coloca el portafiltro sin el filtro de vuelta en el cabezal de preparación y asegúralo con firmeza.
5. Coloca una taza grande y vacía (de al menos 325 ml / 11 onzas líquidas) debajo del portafiltro.
6. Enchufa el cable de corriente en el tomacorriente. Presiona el botón de encendido "☺" para encender la cafetera. El LED en el botón de Encendido se encenderá.
7. Presiona el botón de Selección de shot para elegir la opción de doble shot (2). Se encenderá el LED indicador (2).
8. Gire la perilla de Selección de modo a la opción de Espresso "☒".
9. Presione el botón Start/Stop "☒X" para que la cafetera prepare el café con agua hasta que se detenga de forma automática.
10. Vacía el agua de la taza.

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE AGUA

Si dejas agua en el depósito por mucho tiempo, es mejor que lo limpies.

1. Para deshacerte del agua restante retira el depósito, saca la tapa y vuélcalo sobre el fregadero.
2. Lava bien el depósito, el asa y la tapa con agua tibia y jabón. Asegúrate de enjuagarlos y secarlos completamente.

PRECAUCIÓN: NO sumerja el cuerpo principal de la cafetera ni el cable y el enchufe en agua ni en ningún líquido.

LIMPIEZA de la cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™

1. Limpia el exterior con un paño suave y húmedo. No uses limpiadores abrasivos ni esponjas ásperas, ya que pueden rayar el acabado.
2. NO guardes los portafiltros en el cabezal de preparación. Esto puede afectar la hermeticidad entre el cabezal y el portafiltro al preparar tu espresso.

DESCALCIFICACIÓN

La acumulación de depósitos minerales en la cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™ puede afectar su funcionamiento. Tu cafetera necesita descalcificación cuando empieces a notar que se tarda más en preparar el espresso, o si hay demasiado vapor. Además, podrías ver depósitos blancos acumulándose en la superficie del cabezal de preparación.

La frecuencia de limpieza depende de lo dura que sea el agua que uses. Mira esta tabla con los intervalos de limpieza que te sugerimos.

INTERVALOS DE DESCALCIFICACIÓN SUGERIDOS


Tipo de agua	Frecuencia de limpieza
Agua blanda (agua filtrada)	Cada 80 ciclos de preparación
Agua dura (agua del grifo)	Cada 40 ciclos de preparación

Usa una mezcla de 50 % vinagre blanco y 50 % agua limpia para descalcificar.

Para descalcificar la cafetera, sigue el Proceso de limpieza profunda. Consulta la sección "Procedimiento de limpieza profunda".

NOTIFICACIÓN DE LIMPIEZA PROFUNDA

Después de 200 ciclos de bebidas, el LED indicador de limpieza se enciende intensamente para señalar que se necesita un ciclo de limpieza.

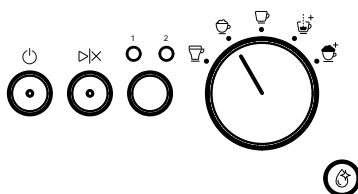

La luz LED que indica la limpieza se quedará prendida hasta que completes el proceso de limpieza.

1. Si preparas otro espresso, latte o cappuccino, la luz LED de limpieza se apagará por un momento, pero comenzará a parpadear una vez que termines de preparar tu bebida.
2. El indicador LED de limpieza se desactiva cuando se apaga la cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™.
3. La luz LED de limpieza se apagará cuando la cafetera se apague y entre en modo de reposo.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA PROFUNDA

La limpieza profunda abarca descalcificar las partes internas y limpiar el sistema de espumado.

1. Vierte una mezcla de 50 % de vinagre blanco y 50 % de agua limpia en el depósito. Revuelve la mezcla con una cuchara para asegurar que esté bien mezclada.
2. Gire la perilla del depósito de leche a la posición de limpieza “☕”. Coloca una taza grande (de al menos 475 ml / 16 fl.oz de capacidad) debajo del tubo dispensador de leche espumada.
3. Presione el botón de limpieza “☕” durante 5 segundos para activar el modo de limpieza profunda. El LED del botón de Iniciar/detener comenzará a parpadear.
 - Presione el botón Iniciar/detener. La bomba se encenderá y apagará varias veces durante unos 7,5 minutos. Cuando la luz de limpieza se apague, significa que ya terminó el proceso de limpieza.
4. Vacíe cualquier solución restante del depósito de agua y reemplácela con agua limpia. Llene el depósito con agua limpia hasta la línea de nivel “MAX”.
5. Repite los pasos 1 a 4 según sea necesario, usando solo agua del grifo para enjuagar cualquier rastro de vinagre que quede en la cafetera.

LIMPIEZA PROFUNDA DEL PORTAFILTROS Y LOS FILTROS

Limpia tu filtro a fondo cada 90 días para que tu café salga perfecto y siempre delicioso. Sigue estas instrucciones para desmontar y enjuaga las piezas en un tazón grande con agua tibia. Después de enjuagar bien, sécalas y vuelve a ensamblar todo.

1. Para quitar el filtro del portafiltro, usa tu dedo para agarrar el borde del filtro y empújalo hacia arriba hasta que se desprenda.
2. Lava el portafiltro y los filtros con agua tibia y jabón. Asegúrate de enjuagarlos y secarlos bien.
3. Vuelve a ensamblar presionando el filtro en el portafiltro hasta que escuches un clic.

Para modelos de Brasil:

Para deshacerse de su aparato o electrodoméstico de manera respetuosa con el medio ambiente, ubique el punto de recepción más cerca de usted en el ABREE: <http://abree.org.br>

ABREE es la entidad gestora con la que estamos asociados, que gestiona la logística inversa de su producto y embalaje.

CONSEJOS ÚTILES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

COMPROBACIONES INICIALES

1. Asegúrese de que el tapón rojo ubicado debajo del depósito de agua haya sido retirado.
2. Asegúrese de que la boquilla de vapor se encuentre en la posición de bloqueo "☐".
3. Asegúrese de que la unidad haya sido cebada correctamente, de modo que el agua circule a través del sistema.

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUCIONES
No sale café.	• No hay agua en el depósito.	• Agregar agua.
	• La máquina no está lista.	• Prepare la máquina (consulte la sección "Importante - Cómo preparar la cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™").
	• El café molido es demasiado fino.	• Use una molineta más gruesa o media.
	• Demasiado café en el filtro.	• Coloque menos café en el filtro.
	• El aparato no estaba encendido o conectado, o se apagó automáticamente tras 15 minutos de inactividad.	• Enchufe la cafetera y enciéndela. Si el aparato está conectado y el suministro eléctrico está activado en el tomacorriente, presione el botón de Encendido para activar el aparato.
	• El café está demasiado prensado/compactado.	• Llene el portafiltro con café y PRESIONE SUAVEMENTE.
	--	• Retire el tapón rojo.
El café se escapa por el borde del portafiltro.	• El portafiltro no giró hasta la posición de bloqueo.	• Gire el portafiltro hasta que quede asegurado.
	• Restos de café molido alrededor del borde del filtro.	• Limpie bien el borde.
	• Demasiado café en el filtro.	• Coloque menos café.
La leche no hace espuma después de espumarla o no sale del tubo espumador.	• Se quedó sin vapor.	• Compruebe que el depósito tenga suficiente agua.
	• La leche no está lo suficientemente fría.	• Enfríe la leche antes de hacer el cappuccino o latte.
	• El sistema espumador está bloqueado.	• Siga las instrucciones para limpiar el sistema espumador.
	• El depósito de leche no está en su sitio.	• Revise que el depósito de leche encaje bien y esté bien sujeto para que se acople bien con la cafetera.
	• La perilla del tanque de leche no está en la posición vertical.	• Gire la perilla hasta la posición vertical de Espuma de Leche.
	• El orificio de ventilación de la perilla del tanque de leche está obstruido.	• Retire la perilla y lávela o déjela en remojo en agua tibia con jabón.
El botón Iniciar/ detener "☐/✕" parpadea.	• La boquilla de vapor en la parte posterior del depósito de leche no está en la posición de bloqueo.	• Asegúrese de que la boquilla de vapor esté en la posición de bloqueo "☐". La flecha de la boquilla de vapor debe alinearse con el icono de bloqueo. Si no es así, gire la boquilla en sentido horario hasta que la flecha quede alineada.

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUCIONES
El café sale demasiado rápido.	• El café está molido muy grueso.	• Use una molienda más fina.
	• No hay suficiente café en el filtro.	• Coloque más café en el filtro.
El café está muy aguado.	• Usar un filtro sencillo para espresso doble.	• Use el filtro doble para preparar un espresso doble.
	• El café está molido muy grueso.	• Use una molienda más fina.
Las luces LED del panel están parpadeando. Los LED de 1 shot y 2 shot parpadean juntos.	• El botón Iniciar/detener "▷X" se presionó antes de que los LED se iluminaran de forma continua para indicar que la máquina está lista.	• Espere hasta que los LED se iluminen de forma continua para saber que la máquina está lista.
	• Bajo nivel de agua en el depósito	• Vuelva a llenar el depósito de agua y ejecute el procedimiento de preparación de la cafetera (consulte la sección "Importante - Cómo preparar la cafetera Espresso Maker Oster® PrimaLatte™"). Nota: Es normal que salga un poco de vapor o agua del tubo dispensador de leche espumada.
El LED de limpieza sigue encendido.	• La cafetera está avisando que ya está lista para un ciclo de limpieza.	• Realice el ciclo de limpieza (revise la sección "Notificación de limpieza").
El aparato emite un ruido fuerte durante el cebado.	• Es normal durante el primer cebado o si el aparato no tiene agua en el depósito y no se ha utilizado durante un período prolongado.	• Repita el proceso de cebado hasta que el ruido fuerte desaparezca o se reduzca a un nivel normal.



Características eléctricas/Electric characteristics/Características elétricas			
Modelo/Model/Modelo	Voltaje/ Voltage/ Voltagem	Frecuencia/ Frequency/ Frequência	Potencia/ Power/ Potência
BVSTEM6604SS-013	127 V	60 Hz	1 170 W
BVSTEM6604R-013	127 V	60 Hz	1 170 W
BVSTEM6604BK-013	127 V	60 Hz	1 170 W
BVSTEM6604W-013	127 V	60 Hz	1 170 W
BVSTEM6604BL-013	127 V	60 Hz	1 170 W
BVSTEM6604SS-017	127 V	60 Hz	1 170 W
BVSTEM6604SS-057	220 V	60 Hz	1 050 W
BVSTEM6604SS-052	220 V	50 Hz	1 050 W
BVSTEM6604R-052	220 V	50 Hz	1 050 W
BVSTEM6604BK-052	220 V	50 Hz	1 050 W
BVSTEM6604BL-052	220 V	50 Hz	1 050 W
BVSTEM6604SS-053	220 V	60 Hz	1 070 W
BVSTEM6604R-053	220 V	60 Hz	1 070 W
BVSTEM6604SS-054	220 V	50 Hz	1 050 W
BVSTEM6604BK-054	220 V	50 Hz	1 050 W
BVSTEM6604W-054	220 V	50 Hz	1 050 W

La siguiente información es para México solamente.
The following information is intended for Mexico only.
A informação a seguir é somente para o México.

CAFETERA DE ESPRESSO OSTER® PRIMALATTE™
MODELOS: BVSTEM6604SS, BVSTEM6604R, BVSTEM6604BK, BVSTEM6604BL, BVSTEM6604W, BVSTEM6604SS-013, BVSTEM6604R-013, BVSTEM6604BK-013, BVSTEM6604BL-013, BVSTEM6604W-013
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:
IMPORTADOR: NEWELL BRANDS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 32 PISO 14,
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN, ALC. MIGUEL HIDALGO,
C.P. 11000 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 55 5366-0800 / 800 506 1700
RFC SME570928G90

© 2026 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2026 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. One year limited warranty – please see insert for details.

© 2026 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

www.oster.com

OSTERLATINO / OSTERBRASIL



Impreso en China
Printed in China
Impresso na China

P.N. NWL0001756203 Rev B
COOK1949_BVSTEM6604 Series_Oster Semi-Auto Espresso Machine_26SEPM1 (LA)_GCDS-LD