


Oster®

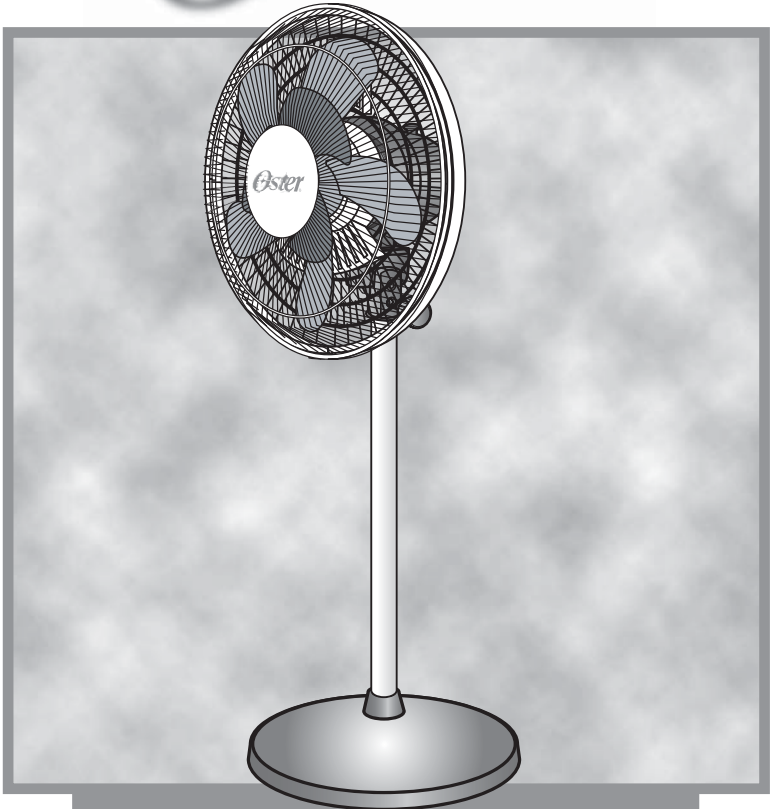

MODEL / MODELO **1694**

INSTRUCTION MANUAL
STAND FAN WITH OSCILLATION
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

MANUAL DE INSTRUCCIONES
VENTILADOR DE PEDESTAL CON OSCILACION
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.


- Use fan only for purposes described in the instruction manual
- To protect against electrical shock do not immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids. Plug the appliance directly into an electrical outlet of the same voltage as that of the rating plate in the unit
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children
- Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before cleaning
- Avoid contact with moving parts
- **DO NOT** operate in the presence of explosives and/or flammable fumes
- To avoid fire hazard, **NEVER** place the cord under rugs or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance
- **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return this appliance only to the nearest Authorized Oster® Service Center for examination, repair or adjustment
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause hazards
- **DO NOT** use outdoors
- **DO NOT** let the cord hang over the edge of a table, counter or come in contact with hot surfaces or leave exposed to high traffic areas
- To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord
- Always use on a dry, level surface
- **DO NOT** operate fan until fully assembled with all parts properly in place
- This product is intended for household use **ONLY** and not for commercial or industrial applications

SAVE THESE INSTRUCTIONS

(For 120 & 127 volts only)

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way. This is a safety feature intended to help reduce the risk of electrical shock. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

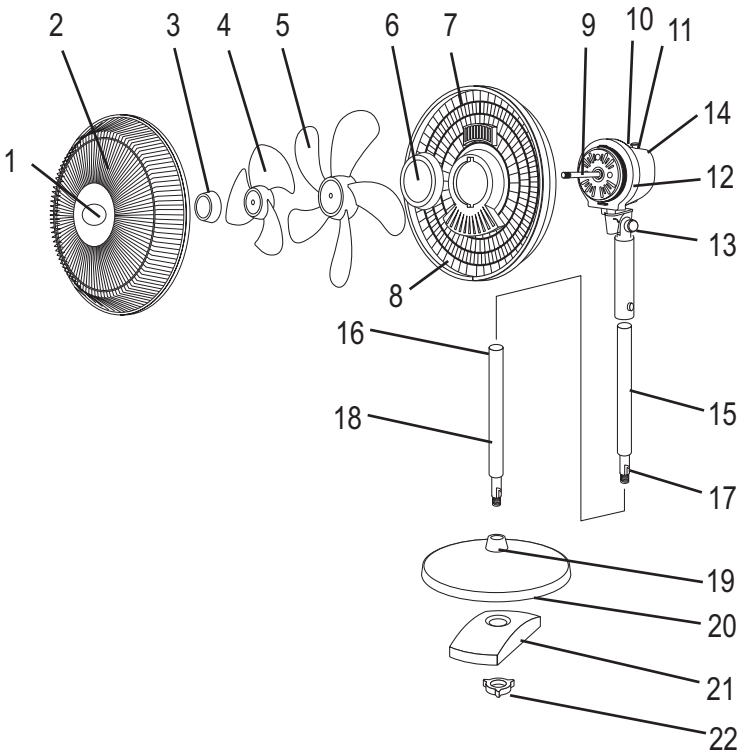

1. Logo Plate
2. Front Grill
3. Blade Cap
4. Small Fan Blade
5. Large Fan Blade
6. Rear Grill Mounting Nut
7. Rear Grill
8. Grill Screw
9. Motor Shaft
10. Motor Housing Assembly
11. Oscillation Knob

12. Grill Mount
13. Tilt-Adjustment Knob
14. Speed Control Knob
15. Upper Pole
16. Hollow End (Female)
17. Threaded Joint (Male)
18. Lower Pole
19. Decorative Cap
20. Base
21. Base Weight
22. Weight Nut

INSTRUCTIONS FOR USE

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Read and follow all the instructions for this section on use and care and find a place to keep this instruction manual ready for future reference.

For your convenience, record the complete model number (located at the bottom of the motor) and the date you received the product, together with your purchase receipt and attach to the warranty and service information. Retain in the event that the warranty service is required.


NOTE: The use of attachments not recommended or sold by Sunbeam Products, Inc. may cause fire, electrical shock, injury or damage to the product.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Carefully unpack contents from carton.

1. Insert Lower Pole through the hole in the center of base and twist clockwise into position. Be sure to align the grooves on the threaded joint with the raised slots protruding from the base center walls.
2. Turn the Base upside down (pole facing the floor) and place the weight over the threaded pole end. The threads will be exposed as they protrude through the weight.
3. Secure the Weight to the Base by tightening the Base Nut in a clockwise direction.
NOTE: DO NOT use a tool to tighten the Base Nut.
4. Insert the remaining Pole with the Threaded Joint into the hollow end of the pole connected to the Base and Twist Clockwise to secure.
5. Insert the neck of motor housing into hollow end of Upper Pole and turn the neck clockwise to lock into place.
6. Position the Rear Grill over the Motor Shaft, making certain the 2 notches at the top and bottom of the Rear Grill fit over the 2 prongs on the motor housing. Secure the Rear Grill in place with the Rear Grill Mounting Nut. Turn mounting nut clockwise and tighten firmly.
7. Position the Large Fan Blade, with hollowed interior of the blade facing towards the Rear Grill, firmly onto the Motor Shaft. Align the Motor Shaft pin with the recessed groove in the back of the fan blade. Be sure the shaft protrudes from the front of the blade.
8. Position the Small Fan Blade, with guide pins into the hollowed interior of the Large blade, and press firmly into place. Also be sure the shaft protrudes from the front of the blade.
9. Secure the fan blade onto the Motor Shaft by turning the blade cap counter-clockwise and tighten firmly.
10. Center the Front Grill by aligning the Oster® logo horizontally and parallel to the floor, and then place into the Rear Grill. Snap the front and rear grills completely together. Tighten the Grill Screw at the bottom of the Rear Grill. (**NOTE:** If Logo Plate is not already assembled to Front Grill, you must attach it by aligning the slots located on the back side of the logo plate with the notches in the grill center. Press firmly into place.)

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Set fan base on a dry, level surface.
2. Plug cord into electrical outlet. Please make sure the Selector (Speed) control is in the off position (O). The Selector (Speed) control is located on the top of the Fan Motor Housing.
3. The Speed is adjusted by turning the control knob to the desired setting, O-III-II-I.
4. The Oscillation control knob () is located on the top of the Fan Motor Housing. To start Oscillation, push control knob down. To stop Oscillation, pull control knob up.

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

Fan Head Tilt-adjustment

1. To change the tilting angle of the fan head, simply loosen the Tilt-Adjustment Knob.
2. Move the fan head to the desired angle and firmly tighten the Tilt-Adjustment Knob to lock into place.

REDUCED HEIGHT ADJUSTMENT

3. Remove the lower extension pole for reduced height.

MAINTENANCE AND CLEANING

Follow these instructions to correctly and safely care for your fan. Please remember:

- Always unplug the fan before cleaning
- Do not allow water to drip on or enter into fan housing
- Be sure to use a soft cloth moistened with a mild soap solution
- Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner, or benzene

FAN CLEANING

Clean the fan grill, housing and base with a soft, damp cloth. DO NOT ATTEMPT TO REMOVE THE FAN BLADE. Please use caution around the motor housing area. Do not allow the motor or other electrical components to be exposed to water.

FAN STORAGE

When storing your fan in the off season, it is important to keep it in a safe dry location. It is important to protect the fan head from dust. WE STRONGLY RECOMMEND USING THE ORIGINAL BOX FROM PURCHASE.

1 – YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. (“Sunbeam”) doing business as Jarden Consumer Solutions warrants that for a period of ONE year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Oster® dealers, service centers, or retail stores selling Oster® products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than an Oster® Authorized Service Center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

How To Obtain Warranty Service: Please see the country specific warranty insert or contact your local authorized distributor.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales, siempre se deben seguir precauciones de seguridad cuando se utiliza cualquier artefacto eléctrico, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU VENTILADOR DE PEDESTAL.


- Utilice este Ventilador de Pedestal sólo para los propósitos descritos en este manual
- Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja la unidad, enchufe o cordón en agua ni rocíe con ningún líquido, y enchúfela en un tomacorriente del mismo voltaje que el que está indicado en la placa de características eléctricas del artefacto
- Es necesaria una supervisión cercana cada vez que un artefacto eléctrico es utilizado por niños o cerca de ellos
- Desenchufe el cable del tomacorriente cuando no esté utilizando su Ventilador de Pedestal, cuando lo mueva de un lugar a otro, antes de colocarlo o retirarlo piezas o antes de limpiarlo
- Evite el contacto con piezas en movimiento
- **NO** opere en presencia de explosivos y/o gases inflamables
- Para evitar el riesgo de incendios, **NUNCA** coloque el cable debajo de alfombras o ninguna de las partes cerca de una llama, cocina o cualquier otro artefacto que se caliente
- **NO** opere ningún artefacto con un cordón o enchufe dañados, después de que el artefacto haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera. Regrese el artefacto al Centro de Servicio Oster® Autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o para ajustarlo mecánica o eléctricamente
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante podría llegar a ser peligroso
- **NO** permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni lo deje expuesto a áreas de alto tráfico
- **NO** utilice este artefacto al aire libre
- Para desconectarlo, tome el enchufe y retírelo del tomacorriente de la pared, **NUNCA** hale el cable
- Utilice siempre su Ventilador de Pedestal sobre una superficie seca y plana
- **NO** opere el ventilador hasta que se encuentre completamente armado con todas las piezas en su lugar
- Este artefacto es **SOLO** para uso doméstico y no debe de utilizarse para ningún propósito comercial o industrial

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

(Para 120 y 127 voltios)

Este artefacto cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe entra sólo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra correctamente en el tomacorriente, simplemente colóquelo al revés. Si todavía no entra, comuníquese con un electricista competente. De ninguna manera intente modificar o forzar la conexión diseñada como medida de seguridad.

DESCRIPCION DEL ARTEFACTO

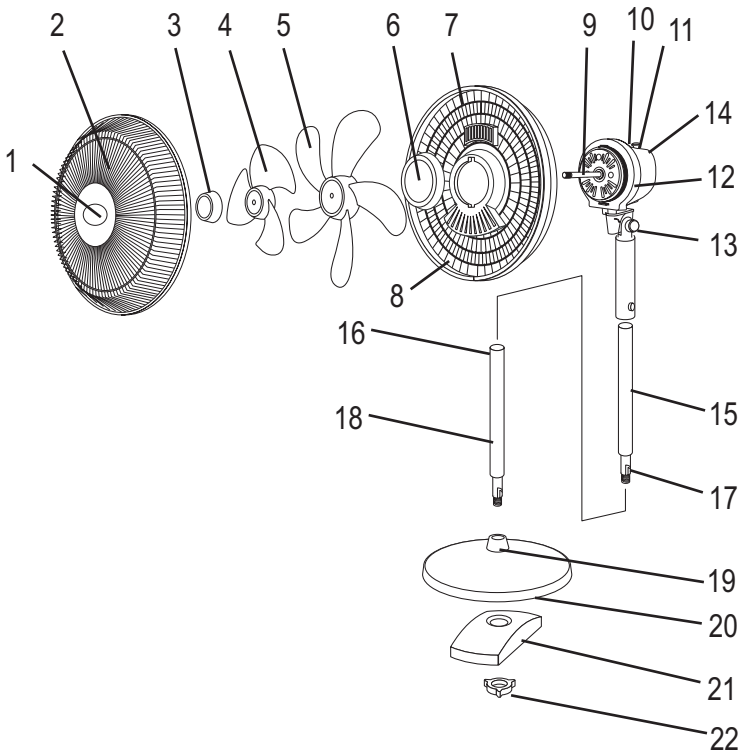

- | | |
|--|---|
| 1. Placa con el Logo | 12. Montura de la Rejilla |
| 2. Rejilla Frontal | 13. Botón de Ajuste de Inclinación |
| 3. Tapa de las Aspas | 14. Botón de Ajuste de Velocidad |
| 4. Aspa Pequeña del Ventilador | 15. Vara de Arriba |
| 5. Aspa Grande del Ventilador | 16. Abertura en la Terminación (Hembra) |
| 6. Tuerca para Montar la Rejilla Posterior | 17. Unión de Encaje (Macho) |
| 7. Rejilla Posterior | 18. Vara de Abajo |
| 8. Tornillo de la Rejilla | 19. Tapa Decorativa |
| 9. Eje del Motor | 20. Base |
| 10. Conjunto de la Caja del Motor | 21. Soporte de la Base |
| 11. Botón de Control de Oscilación | 22. Tuerca para el Soporte |

INSTRUCCIONES DE OPERACION

ANTES DE UTILIZAR SU VENTILADOR DE PEDESTAL POR PRIMERA VEZ

Lea y siga todas las instrucciones de operación y seleccione un lugar para conservar este manual de instrucciones listo para referencia futura.

Para su conveniencia, escriba el número de modelo completo (ubicado en la parte trasera del motor) y la fecha en que usted recibió el producto, junto con el recibo de compra y préndalo en la información de servicio y garantía. Guárdelo en caso de que sea necesario obtener servicio bajo garantía.


NOTA: El uso de dispositivos no recomendados o vendidos por Sunbeam Products, Inc. podrían causar un incendio, descarga eléctrica, heridas o daños al producto.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Retire cuidadosamente todo el contenido que se encuentra en la caja:

1. Inserte la Vara de Abajo en el agujero que se encuentra en el centro de la Base y gire en la dirección de las manillas del reloj. Asegúrese de alinear los agujeros en la Unión de Encaje con la ranura sobresaliente desde las paredes del centro de la Base. (Ver figura 1)
2. Voltee la Base mirando hacia abajo (con la Vara mirando hacia el piso) y coloque el Soporte sobre la terminación del Encaje de la Vara. El Encaje deberá de sobresalir del Soporte.
3. Asegure el Soporte a la Base apretando el Tornillo de la Base en la dirección de las manillas del reloj. **NOTA:** NO utilice una herramienta para apretar el Tornillo de la Base.
4. Inserte la Vara de Arriba colocando la Unión de Encaje dentro del agujero de la punta de la Vara de Abajo que se encuentra conectada a la Base y apriete en la dirección de las manillas del reloj para asegurarla.
5. Inserte el cuello de la Caja del Motor dentro del agujero de la punta de la Vara Superior y gire el cuello en la dirección de las manillas del reloj para que quede ajustado en su lugar.
6. Posicione la Rejilla Posterior sobre el Eje del Motor, asegúrese de que las 2 ranuras, tanto la de arriba como la de debajo, de la Rejilla posterior encajen sobre las 2 puntas de la Caja del Motor. Asegure la Rejilla Posterior en su lugar con la Tuerca para Montar. Gire la Tuerca para Montar en la dirección de las agujas del reloj y apriete firmemente.
7. Posicione el Aspa Grande del Ventilador con la parte hundida del interior del Aspa, mirando hacia la Rejilla Posterior y afírmela en el Eje del Motor. Alinee la Varilla del Eje del Motor con el hueco de engranaje en la parte posterior del Aspa del Ventilador. Asegúrese de que la Varilla sobresalga de la parte frontal del Aspa.
8. Posicione el Aspa Pequeña del Ventilador con las puntas de guía en la parte hundida del interior del Aspa Grande, presione firmemente en su lugar. También asegúrese de que el Eje sobresalga del frente del Aspa.
9. Asegure el Aspa del Ventilador a la Caja del Motor girando la Tapa de las Aspas en la dirección de las manillas del reloj y apriete firmemente.
10. Centre la Rejilla Frontal del Ventilador alineando el Logo de Oster® de manera horizontal y paralelo al piso, luego coloque en la Rejilla Posterior. Apriete las Rejillas Frontal y Posterior completamente juntas. Apriete el Tornillo de la Rejilla a la parte de abajo de la Rejilla Posterior. Dependiendo de la tensión del Tornillo de la Rejilla, usted quizás tendrá que soltarla antes de asegurarla con la Rejilla Frontal. (NOTA: Si la Placa del Logo no estuviese aún ensamblada en la Rejilla Frontal usted deberá asegurarla alineando los agujeros localizados en la parte posterior de la Placa del Logo con las ranuras en el centro de la Rejilla. Presione firmemente en su lugar).

COMO OPERAR SU VENTILADOR DE PEDESTAL

1. Coloque el Ventilador en una superficie seca y nivelada
2. Enchufe el cable en un tomacorriente. Por favor asegúrese de que el Botón de Control de Velocidad esté en la posición de apagado.
3. Las velocidades se ajustan girando el Botón de Control al ajuste deseado 0-III-II-I.
4. El Botón de Control de Oscilación () se encuentra localizado en el tope de la Caja del Motor del Ventilador. Para comenzar la oscilación, presione el Botón de Control hacia abajo. Para detener la oscilación, hale el Botón de Control hacia arriba.

COMO AJUSTAR SU VENTILADOR DE PEDESTAL

Control de Ajuste del Cabezal del Ventilador.

1. Para cambiar el ángulo de ajuste del Cabezal del Ventilador, simplemente afloje el Botón de Ajuste de Inclinación.
2. Mueva el Cabezal del Ventilador al ángulo deseado y apriete firmemente el Botón de Ajuste de Inclinación para que quede ajustado en su lugar.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Siga las siguientes instrucciones para un correcto y seguro cuidado de su Ventilador de Pedestal, por favor recuerde:

- Siempre desenchufe el Ventilador antes de limpiarlo o desarmarlo
- No permita que gotee agua en la Caja del Ventilador
- Asegúrese de utilizar una toalla suave y humectada con una solución de jabón delicada
- No utilice ninguno de los siguientes productos como limpiadores: gasolina, disolvente, bencina

LIMPIEZA DEL VENTILADOR


Limpie las Rejillas del Ventilador, la Caja del Motor y la Base con una toalla suave y húmeda con una solución jabonosa delicada. **NO INTENTE REMOVER LAS ASPAS DEL VENTILADOR.** Por favor tenga cuidado alrededor del área de la Caja del Motor. No permita que el motor o cualquier otro componente eléctrico estén expuestos al agua.

ALMACENAJE

Cuando desee guardar su Ventilador de Pedestal es importante mantenerlo en un sitio seguro y seco. Es importante proteger del polvo el Cabezal del Ventilador. **RECOMENDAMOS EN GRAN MANERA UTILIZAR LA CAJA ORIGINAL DEL PRODUCTO.**

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO



Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam"), una  esa de Jarden Consumer Solutions garantiza que este producto estará libre de defectos en material o mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de la compra. Sunbeam, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo será efectuado por un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, el reemplazo podrá ser efectuado por un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador original al detalle desde la fecha de compra original al detalle y no es transferible. Guarde el recibo de venta original. Se requiere prueba de compra para obtener la garantía. Los concesionarios Oster®, Centros de Servicio Oster® Autorizado, o almacenes de ventas al detalle de productos Oster® no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar, de manera alguna, los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas o daños causados por: uso negligente o mal uso del producto, uso en voltaje o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones de operación, desarme, reparación o alteración por cualquier persona que no sea de un Centro de Servicio Oster® Autorizado. Además, esta garantía no cubre: Actos de la naturaleza, tales como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

Sunbeam no será responsable por ningún daño incidental o consecuente causado por el incumplimiento de la garantía o condición expresa, implícita o reglamentaria. Excepto hasta donde lo prohíben las leyes aplicables, cualquier garantía implícita o condición de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, está limitada en base a la duración de la garantía descrita arriba.

Cómo obtener Servicio de Garantía: Por favor consulte el inserto de la garantía correspondiente al país o póngase en contacto con su distribuidor autorizado local.

NO REGRESE ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA





©2006 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

©2006 Sunbeam Products, Inc., una empresa de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products Inc., una empresa de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Printed in China

Impreso en China
P.N. 119387 / 9100010007309
00169405ESM1
CBA-021506