

Oster®



MODELO
MODEL

GCSTBSRC-202-013

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PLANCHA DE VAPOR STEAM MASTER® CON CABLE RETRÁCTIL
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL
STEAM MASTER® IRON WITH RETRACTABLE CORD
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use algún aparato eléctrico siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar


- Use la plancha únicamente para el uso al que está destinada.
- Para protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja la plancha en agua ni en otros líquidos.
- El Disco Selectora de Telas y la Palanca del Vapor siempre deben estar en “☰” (Dry) (☰ [Seco]) antes de enchufar o desenchufar la plancha del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectarla del tomacorriente, sujete el enchufe y tire de él para desconectarla.
- No permita que el cable toque superficies calientes. Deje enfriar la plancha por completo antes de guardarla. Envuelva el cable flojamente alrededor de la plancha para guardarla.
- Desconecte siempre la plancha del tomacorriente eléctrico cuando esté llenándolo con agua, limpiándolo o vaciándolo y cuando no la esté usando.
- No haga funcionar la plancha si el cable está dañado o si la plancha se ha caído o dañado o presente fuga. Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no desarme la plancha. Llévela a un centro de servicio autorizado para que la examinen y/o reparen. El rearmado incorrecto puede provocar el riesgo de un choque eléctrico al usar la plancha.
- Es necesario vigilar cuidadosamente a los niños cuando usen cualquier aparato o se encuentren cerca de él. No deje la plancha sin vigilancia mientras esté enchufada, encendida o sobre una tabla de planchar.
- Se pueden producir quemaduras por contacto con las partes de metal calientes, el agua caliente o el vapor. Tenga cuidado al invertir una plancha de vapor ya que puede quedar agua caliente en el reservorio.
- Si la plancha no funciona normalmente, desconéctela del tomacorriente y hágala revisar por un centro de servicio autorizado.
- Su plancha Oster® está diseñada para apoyarse en el talón de apoyo. No deje la plancha sin vigilancia. No apoye la plancha sobre una superficie no protegida, aun cuando sea sobre el talón de apoyo.
- Para evitar una sobrecarga del circuito no haga funcionar otro aparato de alto vataje en el mismo circuito.
- Cuando coloque la plancha sobre su base, asegúrese que la superficie en la que se coloca la base sea estable.
- Si resulta absolutamente necesario usar un cable de extensión, se debe usar un cable de 15 amperios. Los cables con tensiones nominales menores pueden sobrecalentarse. Se debe cuidar de poner el cable de extensión de modo tal que no pueda ser arrancado o provocar tropiezos.
- Este artefacto eléctrico no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que NO jueguen con el artefacto eléctrico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para Productos Comprados en los EE.UU. y Canadá

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe calza en un tomacorriente polarizado sólo de una manera; si el enchufe no cabe totalmente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aun así no calza, consulte a un electricista calificado. No intente anular esta característica de seguridad.

CARACTERÍSTICAS DE SU PLANCHA OSTER®

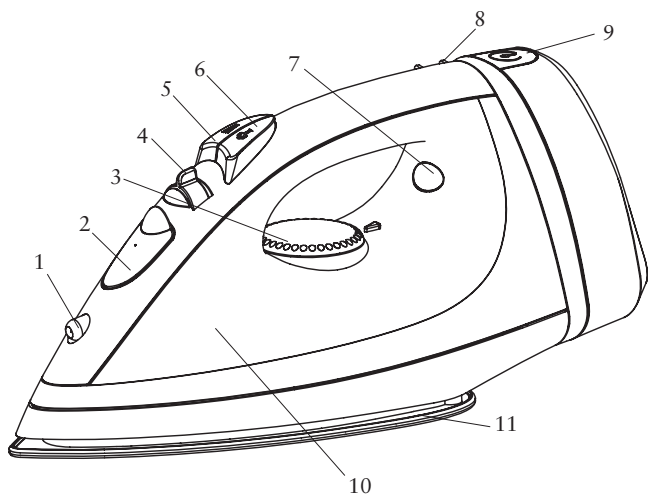

1. Accionador de SPRAY MIST®
2. Orificio para Cargar Agua con Tapa
3. Perilla Selectora de Telas
4. Palanca selectora de vapor/ auto-lavado
5. Botón SPRAY MIST®
6. Botón SHOT OF STEAM® / Vapor Vertical
7. Luz Indicadora de Encendido
8. Cordón retractable
9. Botón para retraer el cable
10. Reservorio de Agua Transparente / Línea de Llenar Máxima
11. Base

Visite www.oster.com para una Guía de Planchado y Sugerencias de Planchado

PARA LLENAR EL TANQUE DE AGUA (USE AGUA DE GRIFO)

1. Ponga la palanca de vapor en ☞ (Dry) (☞ [Seco]) y la perilla de selección de telas en Off (Apagado). Asegúrese de que la plancha esté desenchufada.
2. Levante la Tapa del Orificio del Tanque de Agua. La tapa se puede retirar y se puede volver a colocar cuidadosamente en las ranuras.
3. Llene una taza con agua de grifo. Vierta el agua en el tanque de agua de la plancha. No llene el tanque de agua más allá del nivel máximo de llenado.

ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de quemaduras, tenga cuidado al llenar una plancha caliente con agua. Las partes de metal calientes, el agua caliente y el vapor pueden causar lesiones.

PLANCHANDO EN SECO

1. Asegúrese de que la palanca del vapor esté en la posición ☞ (Dry) (☞ [Seco]).
2. Enchufe el cable en un tomacorriente de CA de 127 voltios.
3. Gire el Disco Selector de Tela (Fabric Select) en la posición deseada para planchando en seco y deje que la plancha se caliente durante 2 minutos. Mientras la plancha se está calentando, asegúrese de que esté apoyada sobre su talón de apoyo, encima de una superficie estable y protegida.

Nota: Mientras que la Palanca de Vapor esté en la posición ☞ (Dry) (☞ [Seco]), Disco Select o de Telas este fijo en lana, algodón, o lino usted.

todavía puede usar las funciones SHOT OF STEAM® o SPRAY MIST®. Por favor asegúrese que el reservorio de agua sea aproximadamente ¼ de lleno de agua.

SUGERENCIA: Consulte la Guía de Planchado para conocer el nivel de temperatura adecuado para su tela.

PLANCHANDO AL VAPOR

1. Siga las instrucciones de la sección “Cómo Llenar el Depósito de Agua”.
2. Enchufe el cable en un tomacorriente de CA de 127 voltios.
3. Gire el Disco Selector de Telas a la posición deseada (Synthetic [sintética], Silk [seda] Linen [lino], Cotton [algodón] o Wool [lana]). Deje que la plancha se caliente durante 2 minutos. Mientras la plancha se está calentando, asegúrese de que esté apoyada sobre su talón de apoyo, encima de una superficie estable y protegida.

SUGERENCIA: Consulte la Guía de Planchado para conocer el nivel de temperatura adecuado para su tela.

IMPORTANTE: Cuando no esté planchando, siempre ponga la palanca de vapor en ☞ (Dry) (☞ [Seco]) y la perilla de selección de telas Off (Apagado).

USO DE LAS FUNCIONES ESPECIALES DE LA PLANCHA

La función Spray Mist®

La función Spray Mist® es una poderosa niebla de agua que humedece la tela para ayudar a eliminar las arrugas de las telas gruesas y para marcar los dobleces.

Para usar la función Spray Mist®: Presione el botón Spray Mist® firmemente.

La Función Shot of Steam®

La función Shot of Steam® brinda un chorro de vapor adicional para penetración profunda en arrugas rebeldes. Puede usar esta función cuando plancha en seco o con vapor, mientras el Disco Selector de Telas este fijo en lana, algodón, o lino. El reservorio de agua de estar aproximadamente 1/4 del lleno de agua.

Para usar la función Shot of Steam®: Ponga la plancha sobre la arruga y presione el botón Shot of Steam® cada vez que desee aplicar un chorro adicional de vapor.

La función Shot of Steam® se puede usar en forma continua o a intervalos de aproximadamente 3 segundos.

VAPOR VERTICAL (MODELOS SELECCIONADOS ÚNICAMENTE)

La función vapor vertical permite que su plancha funcione como vaporizador para prendas.

Consejo: Cuando use el vapor vertical sobre las prendas, cuélguelas de una percha para obtener mejores resultados. También se puede usar en cortinas y cortinados colgados.

Para usar el vapor vertical:

1. Asegúrese de que la plancha se haya calentado (2 minutos).
2. Sostenga la plancha en posición vertical, con la plancha cerca de la tela que desea vaporizar pero sin tocarla.
3. Con la otra mano, mantenga tensa la tela.
4. Presione el botón Shot of Steam® a intervalos de aproximadamente 3 segundos a medida que mueve la plancha por la zona arrugada.

ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de quemaduras, mantenga la mano alejada de la zona que está vaporizando.

ADVERTENCIA: NO vaporice las prendas mientras las tenga puestas ya que esto puede provocar lesiones.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO MOTION SMART®

Cuando la plancha está enchufada, el indicador de encendido quedará encendido todo el tiempo para señalar que llega energía eléctrica a la plancha.

Si deja la plancha:

- en posición horizontal sin moverla, o la vuelca accidentalmente, automáticamente dejará de calentar al cabo de 30 segundos. El indicador de encendido titilará para hacerle saber que la plancha ha dejado de calentar.
- en posición vertical (sobre su talón de apoyo) sin moverla, la plancha se apagará automáticamente al cabo de 8 minutos. El indicador de encendido titilará para hacerle saber que la plancha ha dejado de calentar.

IMPORTANTE: El indicador de encendido continuará titilando hasta que la plancha sea desenchufada o reiniciada.

Para reiniciar la plancha: Mueva la plancha hacia atrás y adelante y deje que se caliente hasta que la luz indicadora de listo cambie a verde. El indicador dejará de titilar y la plancha comenzará a calentarse nuevamente.

ADVERTENCIA: La función patentada de apagado automático Motion Smart® es una función de seguridad, no una forma recomendada de apagar su plancha. Consulte en “Cuidado de Su Plancha Después del Uso”, la información sobre cómo apagar su plancha y almacenarla con seguridad después del uso.

Cordón retractable (modelos seleccionados únicamente) permite retraer el cable de corriente sin el efecto de latigazo.

1. Seleccione la cantidad de cordón deseada antes de enchufar en un tomacorriente. No tire del cable más allá del indicador rojo.
2. Para retraer el cordón presione el botón de retracción. Sostenga la plancha con una mano y use la otra mano para agarrar el extremo del cable. (no sostener el enchufe puede causar que el mismo salga volando)
3. El carrete del cordón es compacto para enrollar múltiples capas del cordón. En caso que el cordón no se rebobinara completamente, saque el cordón y dirija el cable uniformemente en el carrete.
4. En el caso que el cordón no se sacara fácilmente, tire del cordón firmemente.
5. No permita a los niños usar la función retractable del cordón ya que el cordón puede causar lesiones.

CUIDADO DE SU PLANCHA DESPUÉS DEL USO

Apagado de Su Plancha

1. Ponga la palanca de vapor en (Dry) ([Seco]) y la perilla de selección de telas en Off (Apagado).
2. Desenchufe la plancha del tomacorriente.

ADVERTENCIA: NUNCA tire del cable para desenchufar la plancha. Esto puede dañar el cable.

Almacenamiento de Su Plancha

1. Deje enfriar la plancha.
2. Si no usa la plancha diariamente, vacíe el reservorio de agua después de cada uso para que la misma tenga una mayor vida útil. Para hacerlo, ponga en OFF la plancha como se indicaba antes, voltee la plancha hacia abajo, abra la tapa del orificio de llenado, y permita que el agua fluya del orificio de llenado. Sacuda la plancha suavemente para eliminar las gotas de agua retenidas.
3. Si su plancha no tiene cordón retractable, enrolle el cable alrededor del talón de apoyo y almacene la plancha parada sobre su talón de apoyo.

IMPORTANTE: Si se enrolla el cable de manera muy ajustada alrededor de la plancha se puede dañar el cable.

Consejo: Cuando no esté planchando, siempre ponga la palanca de vapor en ☼ (Dry) (☼ [Seco]) y la perilla de selección de telas en Off (Apagado).

MANTENIENDO DE SU PLANCHA

Limpieza de la Base: Limpie la base si se acumula almidón o algún otro residuo.

Para limpiar la base: Deje enfriar la plancha y luego pásele un paño suave y húmedo.

ADVERTENCIA: No sumerja en líquidos. No use limpiadores abrasivos, esponjas de metal ni vinagre para limpiar la base. Esto dañará el acabado.

Pase la plancha por un paño de puro algodón para eliminar cualquier residuo.

Uso de la Función de Auto-Limpieza

Debe usar la función de Auto-Limpieza una vez al mes para mantener el desempeño óptimo de su plancha.

Para usar la función de Auto-Limpieza:

1. Mueva la Palanca de Vapor para atrás y adelante varias veces para quitar los restos y los minerales de la Válvula de Vapor. Esto mantiene el agua fluyendo en el compartimiento del vapor.
2. Llene el depósito del agua con agua del grifo hasta la línea MAX.
3. Enchufe la plancha, ponga el Disco Selector de Telas en Linen (Lino). Y permita que la plancha se caliente durante 2 minutos.
4. Desenchufe la plancha.
5. Sostenga la plancha sobre un fregadero en una posición horizontal.
CUIDADO: Tenga cuidado de no tocar las superficies calientes de la plancha.
6. Mueva la palanca de auto-lavado hacia la derecha y manténgala. El agua comenzará a gotear de los respiraderos del vapor. Balancee la plancha lentamente de lado a lado y de adelante para atrás por 30 segundos. Al balancear la plancha, ponga la nariz de la plancha levemente más baja que la parte posterior para asegurarse de que el agua circule totalmente. Suelte el Palanca de auto-limpieza después de un minuto.
7. Abra la tapa del depósito de agua, invierta la posición de la plancha al revés y deje que el agua restante fluya afuera por el orificio de llenado.
8. Seque la base con una toalla.
9. Enchufe la plancha, ponga el Disco Selector de Telas en Linen (Lino). Deje calentar la plancha por 2 minutos para secar la plancha completamente.
10. Ponga el Disco Selector de Telas en la posición Off, desenchufe la plancha, y déjela enfriar.

NOTA

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

Read All Instructions Before Use


- Use iron only for its intended use.
- To protect against risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- The Fabric Select Dial and Steam Lever should always be turned to OFF before plugging or unplugging from outlet. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
- Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord loosely around iron when storing.
- Always disconnect iron from electrical outlet when filling with water, cleaning or emptying and when not in use.
- Do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron. Take it to an authorized service center for examination and/or repair. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is used.
- Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave iron unattended while plugged in or on an ironing board.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down – there may be hot water in the reservoir.
- If the iron is not operating normally, disconnect from the power supply and have the iron serviced by an authorized service center.
- Your Oster® iron is designed to rest on the heel rest. Do not leave the iron unattended. Do not set the iron on an unprotected surface, even if it is on its heel rest.
- To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
- If an extension cord is absolutely necessary, a 15-ampere cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the extension cord so that it cannot be pulled or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Products Purchased in the United States and Canada

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way; if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

FEATURES OF YOUR OSTER® IRON

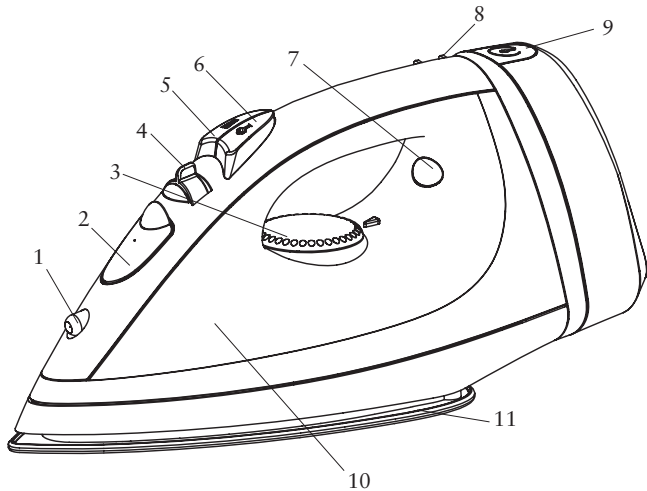

1. SPRAY MIST® Release
2. Covered Water Fill Hole
3. Fabric Select Dial
4. Steam Selector/Self-Clean Lever
5. SPRAY MIST® Button
6. SHOT OF STEAM® / Vertical Steam Button
7. Power Indicator Light
8. Retractable Cord
9. Cord retract button
10. See-Through Water Reservoir / Maximum Fill Line
11. Soleplate

Visit www.oster.com for an Ironing Guide and Ironing Tips

TO FILL THE WATER RESERVOIR (USE TAP WATER)

1. Set the Steam Lever to ☞ (Dry) and the Fabric-Select Dial to OFF. Make sure the iron is unplugged.
2. Lift the Water Fill Hole Cover.
3. Fill a cup with tap water and pour water into iron water reservoir. Do not fill water reservoir beyond maximum fill level.

WARNING: To prevent the risk of burns, be careful when filling a hot iron with water. Hot metal parts, hot water and steam can cause injuries.

DRY IRONING

1. Make sure the Steam Lever is turned to the ☞ (Dry) setting.
2. Plug the cord into a 127-Volt AC outlet.
3. Turn the large Fabric Select Dial to the fabric setting you desire. Allow the iron to heat for 2 minutes. While the iron is heating, make sure it is sitting on its heel rest on a stable, protected surface.

Note: While the Steam Lever is turned to the ☞ (Dry) setting, you may still use the SHOT OF STEAM® or SPRAY MIST® feature, as long as the Fabric Select Dial is set to wool, cotton, or linen. Please make sure the water reservoir is approximately 1/4 full of water.

STEAM IRONING

1. Follow the instructions for "Filling the Water Reservoir."
2. Plug the cord into a 127-Volt AC outlet.
3. Turn the Fabric Select Dial to the fabric setting you desire. Allow the iron to heat for 2 minutes. While the iron is heating, make sure it is sitting on its heel rest on a stable, protected surface.

CAUTION: When not ironing, always set the Steam Lever to ☞ (Dry) and the Fabric Select Dial to OFF.

USING THE IRON'S SPECIAL FEATURES

Spray Mist® Feature is a powerful water spray mist that dampens the fabric to aid in removing wrinkles from heavy fabrics and for setting creases.

To use the Spray Mist® Feature: Press the Spray Mist® button firmly.

Shot of Steam® Feature provides an extra burst of steam for deep penetration of stubborn wrinkles. You can use this feature while Dry or Steam ironing, as long as the Fabric Select Dial is set to wool, cotton, or linen. The water reservoir must be approximately ¼ full of water.

To use the Shot of Steam® Feature: Place the iron on top of the wrinkle and press the Shot of Steam® button each time you would like an extra burst of steam. The Shot of Steam® feature may be used continuously in approximately 3-second intervals.

Vertical Steam (select models only) allows your iron to function as a garment steamer.

Tip: When using vertical steam on clothing, hang the clothing on a clothes hanger for best results. Hanging curtains and drapes may also be steamed.

To use Vertical Steam:

1. Make sure that the iron has heated up (2 minutes).
2. Hold the iron in a vertical position, with the iron close to but not touching the fabric you want to steam.
3. With your other hand, pull the fabric tight.
4. Press the Shot of Steam® button in approximately 3-second intervals as you move the iron across the wrinkled area.

WARNING: To prevent the risk of burns, keep your hand away from the area being steamed.

WARNING: DO NOT steam garments while wearing them; this may result in injuries.

MOTION SMART® AUTO-OFF FEATURE

When the iron is plugged in, the Power Indicator will light steadily, indicating that there is power to the iron.

If you leave the iron:

- in a horizontal position without moving it, or accidentally tip the iron over, it will automatically stop heating after 30 seconds. The Power Indicator will blink to let you know that the iron has stopped heating.
- in a vertical position (on its heel rest) without moving it, the iron will automatically turn off after 8 minutes. The Power Indicator will blink to let you know that the iron has stopped heating.

IMPORTANT: The Power Indicator will continue to blink until the iron is unplugged or reset.

To reset the iron: Move the iron back and forth and allow it to reheat until the indicator ready light turns green. The indicator will stop blinking and the iron will start heating again.

WARNING: Motion Smart® Auto-Off is a safety feature, not a recommended means for turning your iron off. See "Caring for Your Iron After Use" for information on turning off your iron and storing it safely between use.

Retractable Cord (select models only) allows you to safely retract your power cord without a whipping effect.

1. Select the amount of cord desired before plugging into an electrical outlet. Do not pull cord past red indicator.
2. To retract the cord press the retraction button. Hold the iron with one hand and use the other hand to grab the end of the cord. (failure to hold plug may cause plug to fly)
3. The cord reel is compact for multi-layer winding of the cord. In case cord is not fully rewound, pull out the cord and steer cord evenly on the reel.
4. In case the cord is not pulled out easily, pull cord firmly.
5. Do not allow children to use retractable cord feature as the cord may cause injury.

CARING FOR YOUR IRON AFTER USE

Turning Off Your Iron: Turn the Steam Lever to ☞ (Dry) and Fabric Select Dial to Off and unplug the iron from the power source.

WARNING: NEVER yank the power cord when unplugging the iron. This can damage the cord.

Storing Your Iron

1. Turn off iron following instructions above. Allow the iron to cool.
2. If you do not use your iron on a daily basis, empty the water reservoir after each use for a longer iron life. To do so, turn OFF iron as noted above, rotate the iron upside down, open the fill hole cover, and allow water to flow from the fill hole. Shake the iron gently to remove trapped water drops.
3. If your iron does not have a retractable cord, loosely loop the power cord around the heel rest and store the iron on its heel rest.

CAUTION: Wrapping the cord around the iron too tightly can damage the cord.

MAINTAINING YOUR IRON

Cleaning the Soleplate: turn off iron following instructions above. Clean the soleplate if starch or other residue accumulate.

To clean the Soleplate: allow the iron to cool and then wipe it with a soft, damp cloth.

WARNING: Do not immerse in liquids. DO NOT use abrasive cleansers, scouring pads or vinegar to clean the soleplate. This will damage the finish. Run the iron over an all-cotton cloth to remove any residue.

Using The Self-Cleaning Feature: You should use the Self-Cleaning feature once a month to maintain the optimal performance of your iron.

To use the Self-Cleaning feature:

Turn off iron following instructions above.

1. Move the Steam Lever back and forth several times to remove debris and minerals from the Steam Valve. This keeps water flowing into the steam chamber.
2. Fill the water reservoir with tap water to the MAX line.
3. Plug in the iron, set the Fabric Select Dial to Linen and allow the iron to heat for 2 minutes.
4. Unplug the iron.
5. Hold the iron over a sink in a horizontal position.

WARNING: Be careful not to touch the iron's hot surfaces.

6. Move the Self-clean Lever to the right and hold. Water will begin dripping from the steam vents. Slowly rock the iron side to side and front to back for 30 seconds. When rocking the iron, dip the nose of the iron slightly below the rear of the iron to make certain the water circulates completely. Release the Self-clean Lever after one minute.
7. Open the fill cap, turn the iron upside down, and allow the remaining water to flow out of the fill hole.
8. Dry the soleplate with a towel.
9. Plug in the iron and set the Fabric Select Dial to Linen. Let the iron heat for 2 minutes to dry out the iron completely.
10. Set the Fabric Select Dial to the Off, unplug the iron, and allow it to cool.

NOTE

NOTE



Características eléctricas de los modelos de la serie: GCSTBSRC-202-XXX
Electric characteristics of series models:

Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Potencia/Power
127 V	60 Hz	1 570 W
220 V	50/60 Hz	1 600 W
220 V	50 Hz	1 600 W
220 V	60 Hz	1 600 W

XXX en donde X es cualquier número entre 0 y 9 o cualquier letra entre A y Z.
XXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and Z.

La siguiente información es para México solamente.
The following information is intended for Mexico only.

PLANCHA DE VAPOR STEAM MASTER® CON CABLE RETRÁCTIL

MODELOS: GCSTBSRC-202-013

IMPORTADOR: NEWELL BRANDS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

AV. JUÁREZ NO. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800

PAÍS DE ORIGEN: CHINA

PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
60 Hz 127 V \surd 1 570 W



© 2018 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. Garantía limitada de un año – por favor consulte los
detalles en el inserto.

© 2018 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. One year limited warranty – please see insert for details.

www.oster.com

Impreso en China

Printed in China

P.N. 194530
CSH-SL0218-OST186424