

MODELOS
MODELS

BLSTXPG-BW
BLSTXPG-BGW
BLSTXPT-BW

Manual de Instrucciones

LICUADORA PROFESIONAL XTREME MIX

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

Instruction Manual

XTREME MIX PROFESSIONAL BLENDER

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Manual de Instruções

LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL XTREME MIX

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

BLSTXPT-BW_BLSTXPG-BW_BLSTXPG-BGW_25SEPM2 (LA).indd 1 2025/11/3 15:47

INFORMACIONES IMPORTANTES PRECAUCIONES

1. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que NO jueguen con el artefacto eléctrico.
2. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo. Para desconectar, seleccione la posición de apagado, luego desenchufe el cable del tomacorriente. No tire el cable para desconectar el aparato.
3. No opere ningún electrodoméstico que tenga el cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, se ha dejado caer o está dañado de cualquier otra forma. Lleve el artefacto al Centro de Servicio Autorizado de Electrodomésticos Oster® más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
4. La cuchilla es filosa. Manipúlela con cuidado, especialmente al retirar la cuchilla del vaso, vaciar el vaso y durante la limpieza.
5. Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en la licuadora, ya que puede salir expulsado del aparato debido a un vapor repentino.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este electrodoméstico está diseñado solo para uso doméstico y Ambientes similares, tales como:

- En tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo similares
- En ranchos o granjas
- Por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales
- En ambientes de alojamiento y desayuno

La licuadora funciona con frecuencias de 50 ó 60 Hz sin necesidad de ajustes por el usuario.

Carga máxima	Velocidad	Tiempo máx. de operación
0,25 L	Baja	4 min
0,75 L	Mediana	4 min
1,75 L	Alta	4 min

BLSTXPT-BW_BLSTXPG-BW_BLSTXPG-BGW_25SEPM2 (LA).indd 1 2025/11/3 15:47

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que NO jueguen con el artefacto eléctrico.
2. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo. Para desconectar, seleccione la posición de apagado, luego desenchufe el cable del tomacorriente. No tire el cable para desconectar el aparato.
3. No opere ningún electrodoméstico que tenga el cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, se ha dejado caer o está dañado de cualquier otra forma. Lleve el artefacto al Centro de Servicio Autorizado de Electrodomésticos Oster® más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
4. La cuchilla es filosa. Manipúlela con cuidado, especialmente al retirar la cuchilla del vaso, vaciar el vaso y durante la limpieza.
5. Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en el procesador de alimentos, ya que puede salir expulsado del aparato debido a un vapor repentino.
6. A fin de protegerse contra una descarga eléctrica, no coloque ni sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
7. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso.
8. En los modelos diseñados con el modo de espera, una luz parpadeante indica que el aparato está listo para utilizar. Evite el contacto con la cuchilla o piezas móviles.
9. Para aparatos con marcas en el contacto del enchufe: Este aparato tiene marcas importantes en el contacto del enchufe. Ni el enchufe del accesorio ni el cable (si el enchufe está moldeado en el cable) debe ser reemplazado. Si alguno de los dos se daña, se debe reemplazar el aparato.
10. El uso de accesorios, incluyendo frascos para conservas, no recomendados ni vendidos por el fabricante del producto podría ocasionar incendio, descarga eléctrica o lesión personal.
11. No utilice al aire libre ni para fines comerciales.
12. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes, inclusive la estufa.
13. Mantenga las manos y los utensilios fuera del vaso mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones severas personales o causar daño a la licuadora. Una espátula puede ser utilizada, pero solo debe ser utilizada cuando el aparato no esté funcionando.
14. A fin de reducir el riesgo de una lesión personal, nunca coloque la cuchilla en la base sin el vaso instalado correctamente.
15. Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar. Siempre espere hasta que todas las piezas móviles se hayan detenido antes de retirar la tapa.
16. Al usar la licuadora con LIQUIDOS CALIENTES, retire la apertura para alimentos de la tapa del vaso y comience con la velocidad 1 e incremente gradualmente hasta alcanzar la velocidad 3. No agregue líquidos por encima del nivel de 4 tazas. Tenga cuidado con el vapor, mantenga siempre las manos alejadas del vapor. No licúe líquidos hirviendo.

BLSTXPT-BW_BLSTXPG-BW_BLSTXPG-BGW_25SEPM2 (LA).indd 2 2025/11/3 15:47

17. No utilice el aparato para otro fin que no sea para el que ha sido diseñado. El uso incorrecto puede ocasionar lesiones. Siempre utilice el aparato sobre una superficie seca, estable y nivelada. Nunca llene el vaso por encima de la línea MAX que indica la capacidad máxima.
18. Si su licuadora está equipada con un enchufe de conexión a tierra, solo conéctela a tomacorrientes diseñados adecuadamente para conexión a tierra.

Para modelos con los mini vasos o los vasos portátiles Blend-N-Go:

19. Asegúrese que el vaso esté bien colocado en la base antes de utilizarlo.
20. No mezcle ingredientes y líquidos con gas, calientes ni hirviendo, ya que esto puede crear acumulación de presión. Solo licúe líquidos sin gas e ingredientes a temperatura ambiente o más fríos. Si el vaso se siente caliente al tocarlo, deje que se enfríe antes de abrirlo.
21. No utilice la licuadora por más de 1 minuto a la vez para evitar la acumulación de calor y presión. Permita que se enfríe por 1 minuto entre cada ciclo.

Para modelos con los accesorios procesador de alimentos o picadora de alimentos:

22. Mantenga las manos y los utensilios alejados de cuchillas o discos móviles mientras procesa o pica los alimentos, a fin de reducir el riesgo de lesiones severas personales u ocasionar daño al procesador de alimentos o picadora de alimentos. Una espátula puede ser utilizada para raspar los alimentos, pero solo cuando el procesador de alimentos o picadora de alimentos no esté funcionando.
23. A fin de reducir el riesgo de una lesión, nunca coloque la cuchilla de corte o los discos en la base sin antes colocar correctamente el recipiente en su lugar.
24. Verifique que la tapa esté cerrada firmemente en su lugar antes de operar el aparato.
25. Para procesadores de alimentos: Nunca empuje los alimentos con la mano. Siempre utilice el empujador de alimentos.
26. No intente ignorar el mecanismo de entrecierre de la tapa.
27. Si la taza o el tazón para mezclar están astillados, agrietados o dañados de alguna manera, deje de usar el producto.
28. Si las cuchillas parecen estar dañadas, deseche los alimentos y deje de usar el producto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este electrodoméstico está diseñado solo para uso doméstico y Ambientes similares, tales como:

- En tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo similares
- En ranchos o granjas
- Por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales
- En ambientes de alojamiento y desayuno

La licuadora funciona con frecuencias de 50 ó 60 Hz sin necesidad de ajustes por el usuario.

Carga máxima	Velocidad	Tiempo máx. de operación
0,25 L	Baja	4 min
0,75 L	Mediana	4 min
1,75 L	Alta	4 min

BLSTXPT-BW_BLSTXPG-BW_BLSTXPG-BGW_25SEPM2 (LA).indd 3 2025/11/3 15:47

DESCRIPCIÓN DEL ARTEFACTO

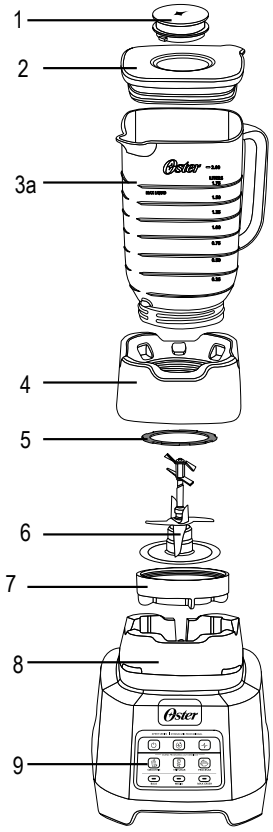

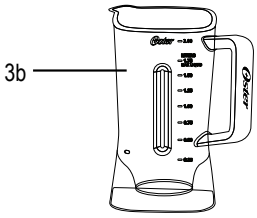

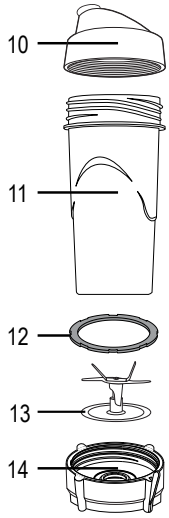

PANEL DE CONTROL

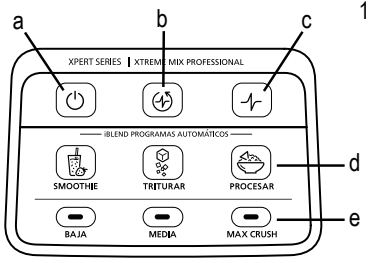

1. Copa de alimentación
2. Tapa para vaso de vidrio Boroclass® y para vaso de Tritan de 2 L
3a. Vaso de vidrio Boroclass® con capacidad de 2 L (8 tazas)
3b. Vaso de Tritan™ sin BPA, resistente, inodoro y no tóxico con capacidad para 2 L (8 tazas). (solamente para los modelos con Vaso de Tritan™)
4. Collar para el vaso de vidrio (modelos con vaso de vidrio Boroclass®)
5. Anillo de sellado negro para jarra de vidrio "Boroclass" de 2 L o anillo de sellado negro para jarra Tritan.
6. Cuchilla de 4 niveles con 10 aspas (Solo para uso con vaso de vidrio Boroclass® y vaso de Tritan de 2 L)
7. Disco de fondo roscado negro para el vaso de vidrio Boroclass® y para el vaso de Tritan de 2 L.
8. Base del motor
9. Panel de control
10. Tapa del vaso Blend-N-Go (solamente para los modelos con accesorio Blend-N-Go)
11. Vaso Blend-N-Go (solamente para los modelos con accesorio Blend-N-Go)
12. Anillo sellador gris para el vaso Blend-N-Go (solamente para los modelos con accesorio Blend-N-Go)
13. Revolucionaria cuchilla trituradora de hielo (Para uso con vaso Blend-N-Go).
14. Disco de fondo roscado gris para el vaso Blend-N-Go (solamente para los modelos con accesorio Blend-N-Go)

PANEL DE CONTROL

a. Botón de encendido/apagado
b. Botón de pulso reversible
c. Botón de pulso
d. iBlend Programas Automáticos
   - Botón del programa para smoothie
   - Botón del programa para triturar
   - Botón del programa para procesar
e. Botones de las velocidades manuales Baja, Media y MAX CRUSH.

BLSTXPT-BW_BLSTXPG-BW_BLSTXPG-BGW_25SEPM2 (LA).indd 4 2025/11/3 15:47

UTILIZANDO SU LICUADORA

Su licuadora incluye las siguientes características y tecnología:

- **iBlend programas automáticos** - 3 Programas automáticos que garantizan una velocidad y un tiempo de operación precisos para ofrecer resultados perfectos.
  - Programa para smoothie ( )
  - Programa para triturar ( )
  - Programa para procesar ( )
- **Cuchilla de 4 niveles con 10 aspas** - Pulveriza los ingredientes en segundos para una textura más cremosa y resultados más rápidos. Las 4 aspas superiores cuentan con recubrimiento de titanio para mayor durabilidad.
- **Tecnología de Motor Reversible** - Gira las cuchillas en ambas direcciones para procesar completamente todos los ingredientes.
- **Controles manuales** - Brindan la flexibilidad de usar la licuadora para recetas personalizadas.
- **Apertura para alimentos en la tapa del vaso** - Permite agregar ingredientes sin tener que retirar la tapa del vaso.
- **Modelos con vaso de vidrio Boroclass® de 2 L** - Resistente a choques térmicos que soporta cambios bruscos de temperatura hasta 90°C.
- **Modelos con jarra de plástico Tritan® de 2 L** – La jarra de plástico libre de BPA, apta para lavavajillas, es resistente a rayones, manchas y roturas.

Antes del primer uso: Separe la tapa de llenado, el vaso de 2 L, la tapa del vaso, la cuchilla, el anillo de sellado negro y la base roscada negra del vaso. Lave todos los componentes excepto la base del motor con agua tibia y jabonosa, usando una esponja suave o un cepillo para botellas. NO use limpiadores ni esponjas abrasivas. Enjuague bien y seque.

NOTA: Las piezas son aptas para lavavajillas, EXCEPTO la cuchilla.

ADVERTENCIA

- Utilice únicamente el vaso provisto con la licuadora. No utilice ningún otro vaso de licuadora.
- En licuadoras con vaso de vidrio de 2 L, nunca opere la licuadora sin el collar del vaso instalado.

Para Modelos con accesorio Blend-N-Go:

- Nunca utilice el vaso Blend-N-Go con la tapa inferior roscada destinada al vaso de la licuadora.
- No opere el vaso Blend-N-Go a alta velocidad durante más de un minuto.
- No opere el vaso Blend-N-Go con la cuchilla de 4 niveles.

CÓMO ENSAMBLAR EL VASO DE VIDRIO DE 2 L:

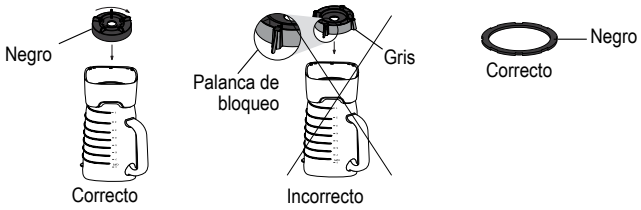

⚠ **ADVERTENCIA:** La cuchilla es afilada. Manipúlela con cuidado.

1. Invierta la jarra para que la abertura pequeña/inferior esté en la parte superior. Después, coloque el anillo de sellado en la abertura. (Fig. 1)
2. Invierta la cuchilla multifunción y colóquela en la jarra. Asegúrese de que la cuchilla multifunción y el sello estén en el centro de la abertura. (Fig. 2)

BLSTXPT-BW_BLSTXPG-BW_BLSTXPG-BGW_25SEPM2 (LA).indd 5 2025/11/3 15:47

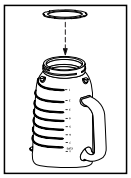
Fig. 1

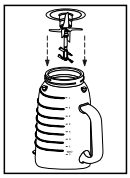
Fig. 2

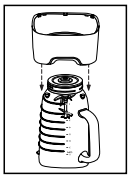
Fig. 3

3. Coloque el collarín de la jarra en la abertura pequeña/inferior de la jarra, y asegúrese de que las muescas del collarín encajen en las cuatro lengüetas de la jarra. (Fig. 3)
4. Enrosque el disco de fondo roscado negro girandolo en dirección de las manecillas del reloj. Asegúrese de que esté apretado al vaso de la licuadora antes de usar. (Fig. 4)
5. Voltee el vaso y colóquelo sobre la base. (Fig. 5)
6. Enchufe el cable en un tomacorriente estándar del mismo voltaje que el indicado en la placa de características de su licuadora. Ahora estará listo para comenzar a utilizar la unidad.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE COLOQUE LA MANO SOBRE LA TAPA DEL CONTENEDOR MIENTRAS UTILIZA LA LICUADORA.

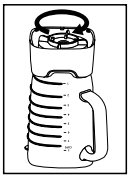
Fig. 4


Fig. 5

CÓMO ENSAMBLAR EL VASO DE TRITAN DE 2 L:

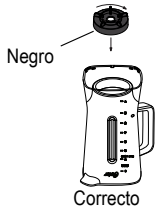

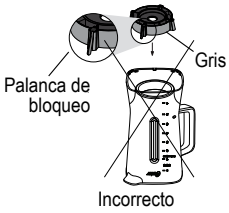



⚠ **ADVERTENCIA:** La cuchilla es afilada. Manipúlela con cuidado.

1. Coloque la cuchilla sobre el disco de fondo roscado negro. (Fig. 6)
2. Coloque el anillo de sellado negro centrado sobre el conjunto de cuchilla. (Fig. 7)

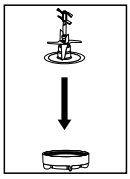
Fig. 6

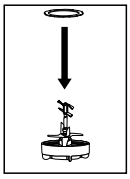
Fig. 7

3. Preparando el vaso de Tritan de 2 litros:
   a. Coloque la jarra en posición vertical. (Fig. 8)
   b. Tome la cuchilla multifuncional con anillo de sellado y tapa inferior roscada negra y colóquela en el fondo de la jarra. (Fig. 9)
   c. Enrosque el disco de fondo roscado negro girandolo en dirección de las manecillas del reloj. Asegúrese de que esté apretado al vaso de la licuadora antes de usar. (Fig. 10)

BLSTXPT-BW_BLSTXPG-BW_BLSTXPG-BGW_25SEPM2 (LA).indd 6 2025/11/3 15:47

d. Coloque la jarra sobre la base del motor. (Fig. 11)

4. Enchufe el cable en un tomacorriente estándar del mismo voltaje que el indicado en la placa de características de su licuadora. Ahora estará listo para comenzar a utilizar la unidad.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE COLOQUE LA MANO SOBRE LA TAPA DEL CONTENEDOR MIENTRAS UTILIZA LA LICUADORA.

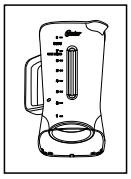
Fig. 8

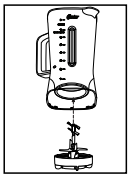
Fig. 9

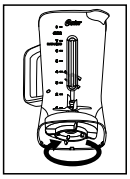
Fig. 10


Fig. 11

UTILIZANDO LOS iBLEND PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

1. Presione el botón de encendido/apagado ⏻ para encender el artefacto. La luz de encendido continuará parpadeando, lo que significa que el artefacto está activado y listo para usar.
2. Coloque los ingredientes en el vaso.
3. Coloque la tapa con la copa de alimentación puesta en ella.
4. Presione uno de los tres botones de los iBlend programas automáticos adecuado para su receta.
   - Programa para smoothie ( )
   - Programa para triturar ( )
   - Programa para procesar ( )
5. Para cambiar su elección, presione el botón seleccionado, seguido del botón del iBlend programa automático que desee.
6. Una vez que haya finalizado, el artefacto se detendrá automáticamente. **TOME EN CUENTA:** Puedes presionar el botón de la función que estas usando para cancelar el programa en cualquier momento. La luz parpadeante del botón de encendido indica que la licuadora está lista para usarse.
7. Presione el botón de encendido/apagado ⏻ para apagar el artefacto.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE COLOQUE LA MANO SOBRE LA TAPA DEL CONTENEDOR MIENTRAS UTILIZA LA LICUADORA.

UTILIZANDO LA CONFIGURACIÓN DE CONTROL MANUAL

Los botones manuales incluyen:
- Velocidad MAX CRUSH
- Velocidad Media
- Velocidad Baja
- Pulso
- Pulso reversible

BLSTXPT-BW_BLSTXPG-BW_BLSTXPG-BGW_25SEPM2 (LA).indd 7 2025/11/3 15:47

Use estos botones para realizar recetas a su gusto personal o para continuar licuando después de que finalice uno de los iBlend programas automáticos.

1. Presione el botón de encendido/apagado ⏻ para encender el artefacto. La luz de encendido continuará parpadeando, lo que significa que el artefacto está activado y listo para usar.
2. Coloque los ingredientes en el vaso.
3. Coloque la tapa con la copa de alimentación puesta en ella.

UTILIZANDO EL BOTÓN DE VELOCIDAD MAX CRUSH

1. Presione este botón para poner el artefacto en funcionamiento a velocidad max crush.
2. Presione el botón de la función seleccionada para detener en cualquier momento.
3. Presione el botón de encendido/apagado ⏻ para apagar el artefacto.

UTILIZANDO EL BOTÓN DE VELOCIDAD MEDIA

1. Presione este botón para poner el artefacto en funcionamiento a velocidad media.
2. Presione el botón de la función seleccionada para detener en cualquier momento.
3. Presione el botón de encendido/apagado ⏻ para apagar la unidad.

UTILIZANDO EL BOTÓN DE VELOCIDAD BAJA

1. Presione este botón para poner el artefacto en funcionamiento a velocidad baja.
2. Presione el botón de la función seleccionada para detener en cualquier momento.
3. Presione el botón de encendido/apagado ⏻ para apagar la unidad.

UTILIZANDO EL BOTÓN DE PULSO

1. Presione y mantenga presionado el botón de pulso.
2. Suéltelo para detener la unidad.
3. Presione el botón de encendido/apagado ⏻ para apagar el artefacto.

USANDO EL BOTON DE PULSO REVERSIBLE

1. Presione y mantenga presionado el botón de pulso reversible.
2. Suéltelo para detener la unidad.
3. Presione el botón de encendido/apagado ⏻ para apagar la unidad.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE COLOQUE LA MANO SOBRE LA TAPA DEL CONTENEDOR MIENTRAS UTILIZA LA LICUADORA.

CÓMO PREPARAR JUGO DE ZANAHORIA

Corte las zanahorias en cubos que no excedan los 15 mm en ninguna dimensión. Remoje las zanahorias picadas durante toda la noche. Usando una balanza doméstica y un recipiente, mezcle dos partes en peso de zanahorias con tres partes en peso de agua. Llene el vaso de la licuadora con la mezcla de zanahorias y agua hasta el nivel máximo indicado (1.75 L). Licúe a la velocidad más alta durante 2 minutos.

BLSTXPT-BW_BLSTXPG-BW_BLSTXPG-BGW_25SEPM2 (LA).indd 8 2025/11/3 15:47

UTILIZANDO EL VASO BLEND-N-GO
(SOLAMENTE PARA LOS MODELOS CON ACCESORIO BLEND-N-GO)

IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE UTILIZAR LAS SIGUIENTES PARTES PARA EL VASO BLEND-N-GO:

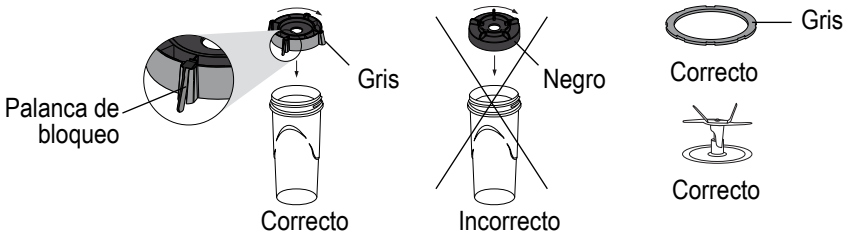

Antes del primer uso: Separe el vaso Blend-N-Go, la tapa del vaso, el anillo de sellado gris, la tapa para beber y la base roscada del vaso. Lave todos los componentes excepto la base del motor con agua jabonosa usando una esponja suave o un cepillo para botellas. NO use limpiadores ni esponjas abrasivas. Enjuague bien y seque.

NOTA: Las piezas son aptas para lavavajillas, EXCEPTO la cuchilla.

Añada los ingredientes deseados en el vaso en el siguiente orden:

Líquidos, ingredientes frescos, frutas congeladas, hielo, yogurt y helados.

ADVERTENCIA: NO PROCESE ALIMENTOS O LÍQUIDOS CALIENTES EN EL VASO BLEND-N-GO.

(Cortar todas las frutas firmes, los vegetales y otros alimentos en pedazos de no más de 1,25 cm (1/2 pulgada) por 5,0 cm (2 pulgadas).

1. Coloque la cuchilla dentro del disco de fondo roscado gris para el vaso Blend-N-Go (Fig. 12). **ADVERTENCIA:** La cuchilla es afilada. Manipúlela con cuidado.
2. Introduzca las pestañas del anillo sellador en las ranuras roscadas de la tapa inferior. Asegúrese de que el anillo sellador de bloqueo esté total y uniformemente colocado en su lugar y sujetando la cuchilla a la tapa inferior roscada. (Fig. 13)
3. Para ensamblaje correcto vea (Fig. 14).
4. Coloque los ingredientes dentro del vaso. Instale el ensamblaje del disco de fondo roscado gris con la cuchilla al vaso. Gire a la derecha para apretar. Compruebe que el ensamblaje de la cuchilla esté ajustado al vaso antes de usar. (Fig. 15). NOTA: Para una instalación adecuada sobre la base de la licuadora, compruebe que la palanca de bloqueo del disco de fondo roscado gris gire más allá de las lengüetas anti-rotación del vaso Blend-N-Go. La palanca de bloqueo no debe quedar encima de una de las lengüetas del vaso (Fig. 16). Asegúrese de ajustar bien el disco de fondo roscado gris en el vaso hasta el máximo para que quede bien cerrado y que la palanca de bloqueo pase de la última lengüeta anti-rotación después de que se encuentre bien cerrado (Fig. 17).

BLSTXPT-BW_BLSTXPG-BW_BLSTXPG-BGW_25SEPM2 (LA).indd 9 2025/11/3 15:47

5. Coloque el vaso ensamblado sobre la base de la licuadora sin el collar para el vaso de vidrio (Fig. 18). Sostenga el vaso en posición. Ponga en marcha la licuadora de acuerdo con las instrucciones de este manual. Licúe hasta obtener la consistencia deseada.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE COLOQUE LA MANO EN LA PARTE INFERIOR DEL VASO BLEND-N-GO MIENTRAS UTILIZA LA LICUADORA.

6. Retire el vaso de la base (Fig. 19).
7. Retire el disco de fondo roscado.
8. Coloque la tapa en el vaso y enrósquela girando hacia la derecha para apretarla (Fig. 20).

¡Ya está listo para disfrutar de su deliciosa bebida licuada!

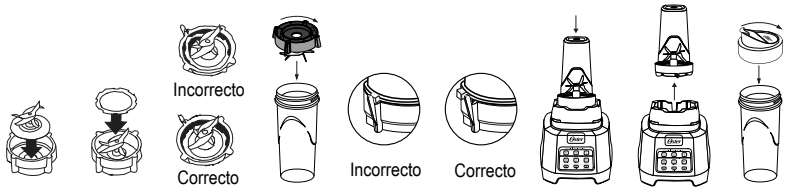

Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza del vaso Blend-N-Go (solo en modelos con accesorio Blend-N-Go)

⚠ **ADVERTENCIA:** La cuchilla es filosa. Manipúlela con cuidado.

Si está instalada, retire la cuchilla revolucionaria para triturar hielo desde la parte inferior del vaso girando la base roscada del vaso en sentido contrario a las agujas del reloj. Retire cuidadosamente el sello gris y separe el conjunto de cuchillas de la base roscada del vaso.

Si la tapa para beber está instalada, gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarla.

El vaso Blend-N-Go, la tapa, el anillo de sellado gris, la tapa para beber y la base roscada del vaso son aptos para lavavajillas. Use la rejilla superior del lavavajillas para lavar estas piezas. El anillo de sellado gris puede colocarse en la canasta inferior del lavavajillas.

También puede lavar las piezas con agua tibia y jabonosa usando una esponja suave o un cepillo para botellas.

La cuchilla debe lavarse manualmente con agua tibia y jabonosa.

Enjuague bien y seque.

No use limpiadores ni esponjas abrasivas para la limpieza.

Verifique las piezas al volver a ensamblarlas.

BLSTXPT-BW_BLSTXPG-BW_BLSTXPG-BGW_25SEPM2 (LA).indd 10 2025/11/3 15:47

Limpieza del vaso de 2 L y sus accesorios

⚠ **ADVERTENCIA:** La cuchilla es filosa. Manipúlela con cuidado.

Retire la cuchilla de 4 niveles desde la parte inferior del vaso girando la base roscada en sentido contrario a las agujas del reloj. Retire cuidadosamente el sello negro y separe el conjunto de cuchillas de la base roscada del vaso.

La tapa de llenado, el vaso de 2 L, la tapa del vaso, el anillo de sellado negro y la base roscada del vaso son aptos para lavavajillas. Use la rejilla superior del lavavajillas para lavar estas piezas. El anillo de sellado negro puede colocarse en la canasta inferior del lavavajillas.

También puede lavar las piezas con agua tibia y jabonosa usando una esponja suave o un cepillo para botellas.

La cuchilla debe lavarse manualmente con agua tibia y jabonosa.

Enjuague bien y seque.

Instalación del sello de goma en la tapa después de la limpieza

1. Estire suavemente el sello de goma para ajustarlo a la tapa.
2. Alinee la lengüeta del sello de goma (A) con la ranura correspondiente en la tapa para fijarlo en su lugar.

IMPORTANTE: Verifique que el sello de goma esté correctamente colocado en la ranura de la tapa (B). Una colocación incorrecta del sello resultará en un mal ajuste al colocar la tapa en el vaso.

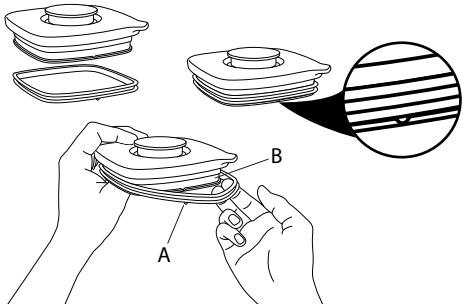

Limpieza de la base del motor

Limpie la base con un paño suave y húmedo.

Para modelos de Brasil:

Para deshacerse de su aparato o aparato electrónico y su de manera respetuosa con el medio ambiente, ubique un punto de recepción más cerca de usted en el ABREE: http://abree.org.br

ABREE es la entidad gestora de la que estamos asociados, que gestiona la logística inversa de la su producto, y embalaje.

BLSTXPT-BW_BLSTXPG-BW_BLSTXPG-BGW_25SEPM2 (LA).indd 11 2025/11/3 15:47

ALMACENAMIENTO

Vuelva a armar la licuadora para guardarla.

⚠ **ADVERTENCIA: Nunca coloque el vaso, o ninguna de las demás piezas, en un horno microondas. Nunca guarde alimentos o bebidas en el vaso.**

CONSEJOS PARA LICUAR

Líquidos

Coloque primero los líquidos en el vaso, a menos que la receta indique lo contrario.

Utilizando la apertura para alimentos en la tapa del vaso

No retire la tapa si la licuadora está en funcionamiento debido a que pueden producirse salpicaduras. En cambio, abra la abertura para alimentos de la tapa del vaso a fin de agregar ingredientes más pequeños.

Utilizando la licuadora con alimentos o líquidos calientes.

⚠ **ADVERTENCIA: Al usar la licuadora con ALIMENTOS CALIENTES, retire la apertura para alimentos de la tapa del vaso para dejar escapar el vapor. Incline la tapa para alejarla de usted y cubrir parcialmente la apertura. Mantenga las manos y otras partes del cuerpo expuestas lejos de la apertura de la tapa para evitar posibles quemaduras.**

Al usar la licuadora con LIQUIDOS CALIENTES, retire la apertura para alimentos de la tapa del vaso y comience con la velocidad 1 e incremente gradualmente hasta alcanzar la velocidad 3. No agregue líquidos por encima del nivel de 4 tazas. Siempre mantenga las manos alejadas del vapor.

Cantidades de ingredientes

Utilice únicamente la cantidad de alimentos sugerida en las recetas. Si desea cantidades más grandes, prepare en lotes. Usar cantidades más grandes puede sobrecargar y forzar el motor. Además, es posible que obtenga resultados diferentes a los que se describen.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué no se enciende la licuadora?

- Asegúrese de que la base esté enchufada en un tomacorriente activo.
- Asegúrese de que la luz blanca parpadeante se encuentre activada después de pulsar el botón de encendido/apagado ⏻.

¿Cómo puedo evitar el derrame de líquidos?

Asegúrese de que el anillo sellador gris esté colocado correctamente entre el sistema de cuchillas múltiples y el vaso de 2 L.

BLSTXPT-BW_BLSTXPG-BW_BLSTXPG-BGW_25SEPM2 (LA).indd 12 2025/11/3 15:47

Características Eléctricas / Electrical Characteristics / Características elétricas			
Modelo/Model/Modelo	**Voltaje/Voltage/ Tensão**	**Frecuencia/Frequency/ Frequência**	**Potencia/Power/Poder**
BLSTXPG-BW-013, BLSTXPG-BGW-013, BLSTXPT-BW-013, BLSTXPT-BW-017	127 V~	60 Hz	1 100 W
BLSTXPG-BGW-052	220 V~	50/60 Hz	1 100 W
BLSTXPG-BW-054	220 V~	50 Hz	1 100 W
BLSTXPG-BW-053, BLSTXPG-BGW-053, BLSTXPT-BW-057	220 V~	60 Hz	1 100 W

La siguiente información es para México solamente.
The following information is intended for Mexico only.

IMPORTADOR:
NEWELL BRANDS DE MEXICO S.A. DE C.V.
BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 32 PISO 14, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN, ALC. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 55-5366-0800/800-506-1700

© 2025 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2025 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.
One year limited warranty – please see insert for details.

www.oster.com

OSTERLATINO

Impreso en México / Printed in Mexico
P.N. 2253220 / NWL0001650441 Rev C
BLSTXPT-BW_BLSTXPG-BW_BLSTXPG-BGW_25SEPM2 (LA)_GCDS-JC