Oster®



MODELO/
MODEL

GCSTPX9000B
GCSTPX9001

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA DE VAPOR PRESSXPRESS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL

PRESSXPRESS STEAM IRON

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 1 2025/6/4 09:40

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use algún aparato eléctrico siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

1. Use la plancha solamente con el fin para el que ha sido diseñada.
2. Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja la plancha en agua ni en otros líquidos.
3. La palanca de vapor siempre debe estar en la posición de seco antes de enchufar o desenchufar la plancha del tomacorriente. Nunca le dé un tirón al cable para desconectarlo del tomacorriente, sujete el enchufe y tire de él para desconectarlo.
4. No permita que el cable toque superficies calientes. Deje enfriar la plancha por completo antes de guardarla. Enrolle el cable holgadamente alrededor de la plancha para guardarla.
5. Desconecte siempre la plancha del tomacorriente eléctrico cuando esté llenándola con agua, limpiándola o vaciándola y cuando no la esté usando.
6. No haga funcionar la plancha si el cable está dañado o si la plancha se ha caído o dañado o si presenta alguna fuga. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desensamble la plancha. Llévela a un centro de servicio autorizado para que la examinen y/o reparen. El reensamblaje incorrecto puede provocar el riesgo de una descarga eléctrica al usar la plancha.
7. Es necesario vigilar cuidadosamente a los niños cuando usen cualquier aparato o se encuentren cerca de él. No deje la plancha sin vigilancia mientras esté enchufada, encendida o sobre una tabla de planchar.
8. Se pueden producir quemaduras por contacto con las partes de metal calientes, el agua caliente o el vapor. Tenga cuidado al invertir una plancha de vapor ya que puede quedar agua caliente en el depósito de agua.
9. Si la plancha no funciona normalmente, desconéctela del tomacorriente y hágala revisar por un centro de servicio autorizado.
10. Su plancha Oster® está diseñada para apoyarse en el talón de descanso. Use solamente con el talón de descanso proporcionado. No deje la plancha sin vigilancia. No apoye la plancha sobre una superficie no protegida, aun cuando sea sobre el talón de descanso.
11. Este aparato funciona con alta potencia. Para evitar una sobrecarga del circuito no haga funcionar otro aparato de alta potencia en el mismo circuito.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 1 2025/6/4 09:40

12. Si resulta absolutamente necesario usar un cable de extensión, se debe utilizar un cable con una capacidad eléctrica mayor o igual a la capacidad eléctrica nominal de la plancha. Un cable clasificado para menos amperaje puede provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica debido al sobrecalentamiento. Se debe tener cuidado de acomodar el cable de extensión de modo tal que no pueda ser jalado o provocar tropiezos.
13. Siempre utilice la plancha sobre una superficie estable y nivelada.
14. La plancha no debe usarse si se ha caído, si hay signos visibles de daño o si tiene fugas.
15. Este artefacto eléctrico no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que NO jueguen con el artefacto eléctrico.
16. Siempre desenchufe la plancha eléctrica antes de llenar el depósito de agua.
17. No abra el depósito de agua durante el uso.
18. Siempre use y deje el aparato sobre una superficie seca, estable, resistente al calor y nivelada.
19. Para reducir el riesgo de contacto con el agua caliente que emiten las ventilaciones de vapor, revise el aparato antes de cada uso sosteniéndolo y colocándolo de frente al cuerpo y operando el botón de vapor.
20. Al llenar el depósito de agua, no permita que el agua gotee sobre el piso.
21. Para evitar lesiones personales y daños al aparato, solo agregue agua al depósito de agua. Nunca agregue soluciones de limpieza, perfumes, aceites ni ningún otro aditivo químico.
22. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante puede causar lesiones o anular la garantía.
23. Tenga cuidado al operar el aparato debido a la emisión de vapor.

Para modelos con cables retráctiles:


24. Siempre sostenga el enchufe mientras retrae el cable.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 2 2025/6/4 09:40

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

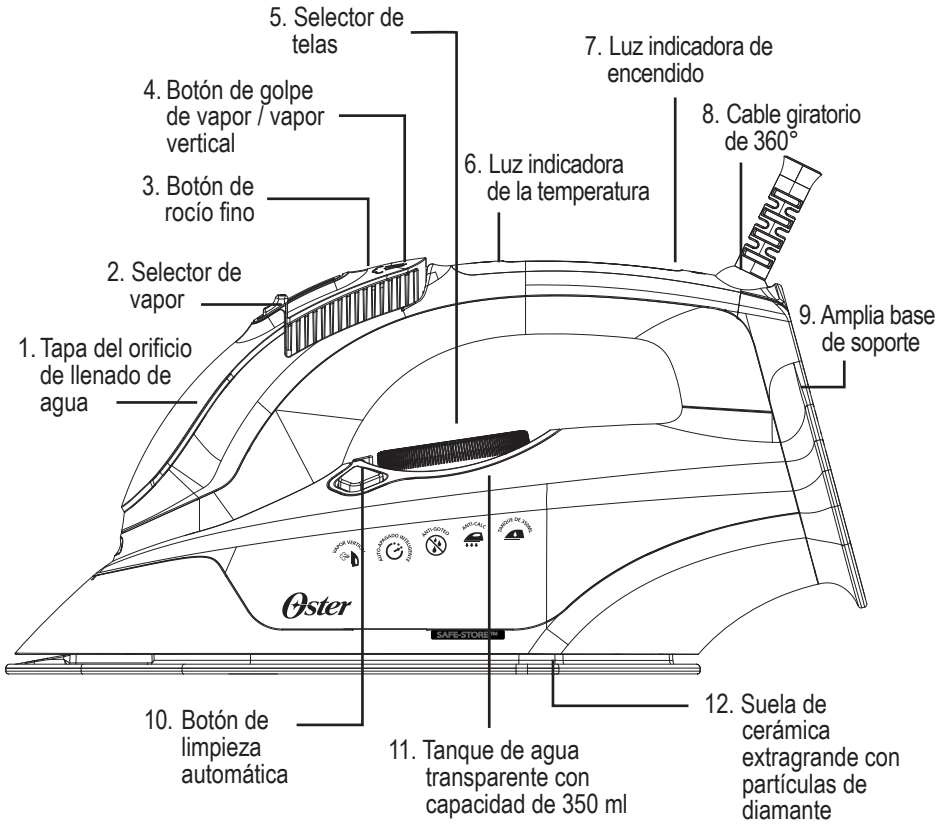

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 3 2025/6/4 09:40

CONOCIENDO SU PLANCHA OSTER®

La plancha de vapor Oster® PressXpress con su suela de cerámica con partículas de diamante combina la belleza y el alto rendimiento en uno. Su tecnología de suela usando cerámica con partículas de diamante provee 80% más resistencia contra rayaduras*. Adicionalmente, la suela extragrande y multidireccional con sus canales de vapor brinda 10 veces más cobertura de vapor** y un 50% mejor deslizamiento*** sin esfuerzo en todas las direcciones.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ADICIONALES:

Poderoso golpe de vapor, 240 gramos por minuto

Brinda un chorro de vapor adicional para penetración profunda en arrugas difíciles. Puede usar esta característica cuando planche en seco o a vapor, siempre y cuando la posición de tela esté fijada en Lana, Algodón o Lino. El tanque de agua debe estar aproximadamente ¼ del lleno de agua.

Función ecológica

Para máxima eficiencia de consumo

Apagado automático inteligente de 3 posiciones

Para una mayor seguridad

Función de vapor vertical

Para prendas delicadas y grandes

Punta de alta precisión

Permite planchar áreas difíciles de alcanzar

Tecnología anti-calcificación y función autolimpieza

Proveen un mejor rendimiento y durabilidad

Sistema antigoteo

Elimina el goteo y las manchas de agua

Función rocío fino

Un poderoso rocío de agua que humedece la tela para ayudar a eliminar las arrugas de las telas gruesas y para marcar los dobleces

*Comparado con el modelo Oster® GCSTBS3801

**Comparado con el modelo Oster® GCSTBS3801

***Comparado con las planchas de vapor Oster® con suela antiadherente bajo las mismas condiciones

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 4 2025/6/4 09:40

Antes de usar por primera vez

- Cuando use la plancha de vapor por primera vez, pruébela con un pedazo de tela inservible para controlar que la base y el tanque de agua estén bien limpios.
- Posiblemente observe un poco de humo o perciba un olor leve proveniente de la plancha al usarla por primera vez. Esto se debe al calentamiento inicial de los materiales utilizados. Es algo completamente normal y desaparecerá en seguida.
- Cuando no esté planchando siempre coloque el selector de vapor en la posición de cerrado .

Instrucciones para uso

USANDO LA PLANCHA DE VAPOR

1. Coloque la plancha en posición vertical y enchufe en el tomacorriente. La luz indicadora de encendido se iluminará.
2. Seleccione la temperatura deseada según la pieza que desea planchar.
3. Cuando la plancha llegue a la temperatura seleccionada la luz indicadora de la temperatura se encenderá indicando que la plancha está lista para planchar. La luz indicadora de la temperatura se encenderá y apagará alternadamente mientras esté planchando debido a que el termostato mantiene la base en la temperatura seleccionada.
4. Otra característica importante de su plancha de vapor es el cable giratorio de 360º que evita que el cable estorbe y facilita el uso tanto para zurdos como para derechos.


SELECCIÓN DEL AGUA CORRECTA

- Esta plancha de vapor puede usarse con agua normal del grifo. Sin embargo, si el agua en la región donde usted vive está especialmente cargada de minerales, se recomienda el uso de agua destilada para prolongar la vida de su plancha.
- No use agua a la que se le haya extraído la sal con químicos.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 5 2025/6/4 09:40

Llenando con agua

1. Apague la plancha y desconecte la clavija del tomacorriente antes de llenar la plancha con agua.
2. Asegúrese de que el selector de vapor se encuentre en la posición de cerrado .
3. Ponga la plancha en la posición indicada (figura 2) y llénela con agua con cuidado para que no pase del nivel máximo en la ventana visora del tanque de agua.

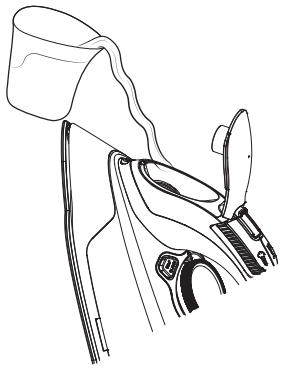

(figura 2)

Planchado en seco

1. Enchufe la plancha en el tomacorriente.
2. Asegúrese de que el selector de vapor se encuentre en la posición de cerrado .
3. Elija la posición del disco selector de temperatura más apropiada para la tela que desea planchar.
4. Una vez que se encienda la luz indicadora de temperatura, puede empezar a planchar.


Planchado a vapor

El planchar a vapor es sólo posible en altas temperaturas (seda, lana, algodón y lino), como se indica en el disco selector (figura 4).

1. Asegúrese de que hay suficiente agua en el tanque.
2. Coloque la plancha en posición vertical.
3. Enchufe la plancha en el tomacorriente.
4. Gire el disco selector de temperatura a la posición deseada dentro del rango de temperaturas para planchar a vapor del disco selector.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 6 2025/6/4 09:40

5. Espere hasta que la luz indicadora de la temperatura se encienda.
6. Ajuste el selector de vapor al nivel de vapor deseado. Ahora la plancha estará lista para que usted empiece a planchar a vapor. El vapor será liberado de forma uniforme por los orificios localizados en la base de la plancha para un planchado más fácil.

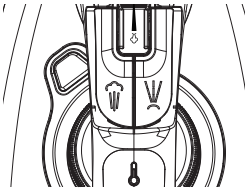

(figura 3)

Rocío fino

La función de rociador fino es un poderoso spray de agua que humedece la tela para ayudar a eliminar las arrugas de las telas gruesas y para marcar los dobleces.

1. Presione firmemente el botón de rociado fino para activar esta función.

Función de vapor doble uso

Esta función le permite utilizar vapor al planchar horizontal o verticalmente, tal como se describe en las dos secciones siguientes.

Golpe de vapor

La función de golpe de vapor provee una descarga extra de vapor para una penetración más profunda en las arrugas difíciles. La función de golpe de vapor puede usarse con el planchado en seco o con el planchado a vapor siempre que el tanque esté lleno de agua al menos a ¼ de su capacidad y el disco selector de temperatura esté colocado en la posición de la banda de vapor.

1. Permita que la plancha se caliente por aproximadamente dos minutos.
2. Presione el botón de la función golpe de vapor varias veces para preparar la bomba de agua.
3. Bombee el botón de golpe de vapor otras tres o cuatro veces para limpiar la unidad.
4. La función de golpe de vapor está ahora lista para usarse. La función puede usarse continuamente con sólo una corta pausa entra cada descarga. La función es más efectiva con la plancha sostenida en posición horizontal elevada ligeramente por arriba de la prenda que está planchando.
5. Si el tanque queda sin agua, desenchufe la plancha y rellene de agua. La plancha debe de ser llenada con agua mientras está caliente. Nota: Puede ser necesario preparar otra vez la bomba de agua antes de usar la función de golpe de vapor nuevamente.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 7 2025/6/4 09:40

Golpe de vapor vertical

La función de vapor vertical permite que su plancha funcione como vaporizador para prendas.

CONSEJO: Cuando use el vapor vertical sobre las prendas, cuélguelas de una percha para obtener mejores resultados. También se puede usar en cortinas y cortinados colgados.

PARA USAR EL VAPOR VERTICAL

1. Asegúrese de que la plancha se haya calentado (2 min).
2. Sostenga la plancha en posición vertical, con la plancha cerca de la tela que desea vaporizar pero sin tocarla.
3. Con la otra mano, mantenga tensa la tela.
4. Presione el botón de golpe de vapor a intervalos de aproximadamente 3 s a medida que mueve la plancha por la zona arrugada.

ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de quemaduras, mantenga las manos alejadas de la zona que está vaporizando.


ADVERTENCIA: NO vaporice las prendas mientras las tenga puestas ya que esto puede provocar lesiones.

Temperatura de planchado

- Revise las instrucciones para el planchado en la etiqueta del artículo que desea planchar. Revise las instrucciones de la tabla para mayores detalles.
- Si las instrucciones específicas no aparecen en la etiqueta, siga las instrucciones de ésta tabla. Esta tabla es válida sólo para los tejidos en ella indicados y no se aplica a ciertos tejidos con acabados especiales (como barniz, relieves, etc.) se planchan mejor en bajas temperaturas. Si el tejido consiste de diferentes tipos de fibra, seleccione siempre la temperatura más baja correspondiente a la fibra componente más delicada (por ejemplo: si consiste de 60% poliéster y 40% algodón, debe planchar con la temperatura correspondiente al poliéster).

Seleccionando la temperatura




1. Coloque la plancha en la posición vertical.
2. Conecte la plancha.
3. Coloque el Disco Selector de Temperatura (figura 4) en la temperatura correcta según lo indicado en la etiqueta o en la tabla que sigue.

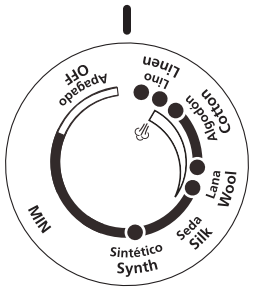

(figura 4)

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 8 2025/6/4 09:40

Tabla guía de temperaturas

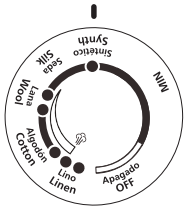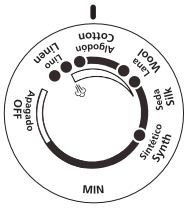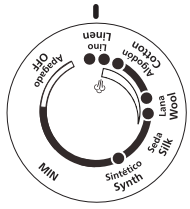Temperatura		Tipo de tejido	Material de la fibra
	SECO	sintético sintético sintético	acrílico, modacril, polipropileno, poliuretano acetato, triacetato metalizado, cupro, poliamide (nylon), poliéster, modal, viscosa, rayón
	VAPOR	seda lana algodón	seda lana algodón
		lino	lino
	en la etiqueta significa que esta prenda no puede plancharse (por ejemplo: clorofibra, elastodieno)		

Anti-calc/antisarro

La función de antisarro previene la acumulación de depósitos minerales en su plancha. Esto prolonga la vida de la plancha y mejora su desempeño.

Sistema antigoteo


Produce vapor sin goteos ni derrames a través de la superficie de la plancha, aún en baja temperatura.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 9 2025/6/4 09:40

Función de apagado automático en 3 posiciones

Cuando la plancha está enchufada, el indicador de encendido quedará prendido todo el tiempo para señalar que le está llegando energía eléctrica a la plancha.

SI DEJA LA PLANCHA



- En posición horizontal sin moverla, o la voltea accidentalmente, automáticamente dejará de calentar al cabo de 30 s. La luz indicadora de encendido parpadeará varias veces para hacerle saber que la plancha ha dejado de calentar.



- En la posición vertical (sobre su talón de apoyo) sin moverla, la plancha se apagará automáticamente al cabo de 15 min. La luz indicadora de encendido parpadeará varias veces para hacerle saber que la plancha ha dejado de calentar.

PARA REINICIAR LA PLANCHA

Mueva la plancha hacia atrás y hacia delante permitiéndola que se caliente por 2 min. El indicador de encendido dejará de titilar y la plancha comenzará a calentar de nuevo.

Mantenimiento y limpieza

Antes de limpiar la plancha, asegúrese siempre de que esté desconectada del tomacorriente y de que esté completamente fría.

LA SUELA

- Los residuos que se acumulen en la suela pueden retirarse con un paño mojado en una solución de agua y vinagre.
- No use fibras o esponjas, limpiadores abrasivos o solventes químicos, ya que pueden dañar el acabado de la suela.

EL CASCO

- El casco de la plancha puede limpiarse con un paño húmedo y secarse luego.
- La plancha no necesita ningún otro mantenimiento que no sea el recomendado en las instrucciones de este manual. Si por cualquier razón su plancha de vapor requiere reparación, no intente repararla. Llévela a un Centro de Servicio Autorizado.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 10 2025/6/4 09:40

Uso de la función de autolimpieza

Debe utilizar la función de autolimpieza para mantener el rendimiento óptimo de su plancha. La función de autolimpieza va a limpiar el tanque de agua y la acumulación de minerales, polvo o pelusas de los orificios de vapor.

PARA UTILIZAR LA FUNCIÓN DE AUTOLIMPIEZA

1. Mueva varias veces la palanca de vapor de un lado hacia el otro para eliminar los residuos de minerales de la válvula de vapor. Esto permite que el agua fluya en el compartimiento de vapor.
2. Llene el tanque de agua hasta el nivel de indicador máximo.
3. Enchufe la plancha y gire el selector de temperatura hasta llegar a la posición de lino y permita que la plancha se caliente por dos minutos.
4. Desenchufe la plancha.
5. Coloque la plancha sobre un fregadero en posición horizontal.
   ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no tocar las partes calientes de la plancha.
6. Presione el botón de autolimpieza y déjelo presionado. El agua comenzará a gotear desde los orificios de vapor. Lentamente mueva la plancha de un lado a otro y de atrás hacia delante por 30 s. Al hacer esto incline la punta de la plancha ligeramente inclinada hacia abajo, para asegurarse de que el agua circula completamente.
7. Voltee la plancha y permita que el resto del agua fluya a través del orificio para cargar agua.
8. Seque la base con un paño.
9. Enchufe la plancha y gire el selector de temperatura hasta llegar a la posición de lino y permita que la plancha se caliente por dos minutos y que la plancha se seque completamente.
10. Gire el selector de temperatura a la posición “Apagado”. La luz se apagará indicando que la plancha se ha apagado. Desenchufe la plancha y permita que se enfríe antes de guardarla.

PARA MODELOS DE BRASIL:

Para deshacerse de su aparato o electrodoméstico de manera respetuosa con el medio ambiente, ubique el punto de recepción más cerca de usted en el ABREE: http://abree.org.br

ABREE es la entidad gestora con la que estamos asociados, que gestiona la logística inversa de su producto y embalaje.

Guardando la plancha

1. Apague la plancha de vapor y desenchufe del tomacorriente.
2. Coloque la plancha en la posición vertical y permita que se enfríe complemente.
3. Ponga el selector de vapor en la posición de cerrado.
4. Vacíe el agua restante en el tanque de agua abriendo la tapa del tanque e invirtiendo la plancha sobre el fregadero/lavamanos.
5. El cable eléctrico se puede enrollar alrededor de la base de la plancha para un almacenamiento más fácil y ordenado una vez que la unidad se haya enfriado. La plancha se guarda siempre en la posición vertical.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 11 2025/6/4 09:40

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

1. Use iron only for its intended use.
2. To protect against risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
3. The steam lever should always be turned to the dry setting before plugging or unplugging from outlet. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
4. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let the iron cool completely before storing. Loop cord loosely around iron when storing.
5. Always disconnect iron from electrical outlet when filling with water, cleaning, emptying or when not in use.
6. Do not operate the iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron. Take it to an authorized service center for examination and/or repair. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when iron is used after reassembly.
7. Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave the iron unattended while plugged in, turned on or on an ironing board.
8. Burns can occur from contact with hot metal parts, hot water or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down – there may be hot water in the reservoir.
9. If the iron is not operating normally, disconnect from the power supply and have the iron serviced by an authorized service center.
10. Your Oster® iron is designed to rest on the heel rest. Use only with the heel rest provided. Do not leave the iron unattended. Do not set the iron on an unprotected surface, even if it is on the heel rest.
11. This is a high wattage appliance. To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 1 2025/6/4 09:40

12. If an extension cord is absolutely necessary, a cord with an ampere rating equal to or greater than the maximum rating of the iron shall be used. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care should be taken to arrange the extension cord so that it cannot be pulled or tripped over.
13. The iron must be used and rested on a flat, stable surface.
14. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
15. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
16. Always unplug electric iron before filling the water reservoir.
17. Do not open water reservoir during use.
18. Always use and rest appliance on a heat resistant, dry, stable, level surface.
19. To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam vents, check appliance before each use by holding and facing it away from the body and operating steam button.
20. When filling the water reservoir, do not allow water to drip onto the floor.
21. To avoid personal injury and damage to the appliance, only add water to the water reservoir. Never add cleaning solutions, perfumes, oils or any other chemical additives.
22. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause injuries or void your warranty.
23. Use caution while operating the appliance due to the emission of steam.

For models with retractable cords:


24. Always hold plug while retracting the cord.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 2 2025/6/4 09:40

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

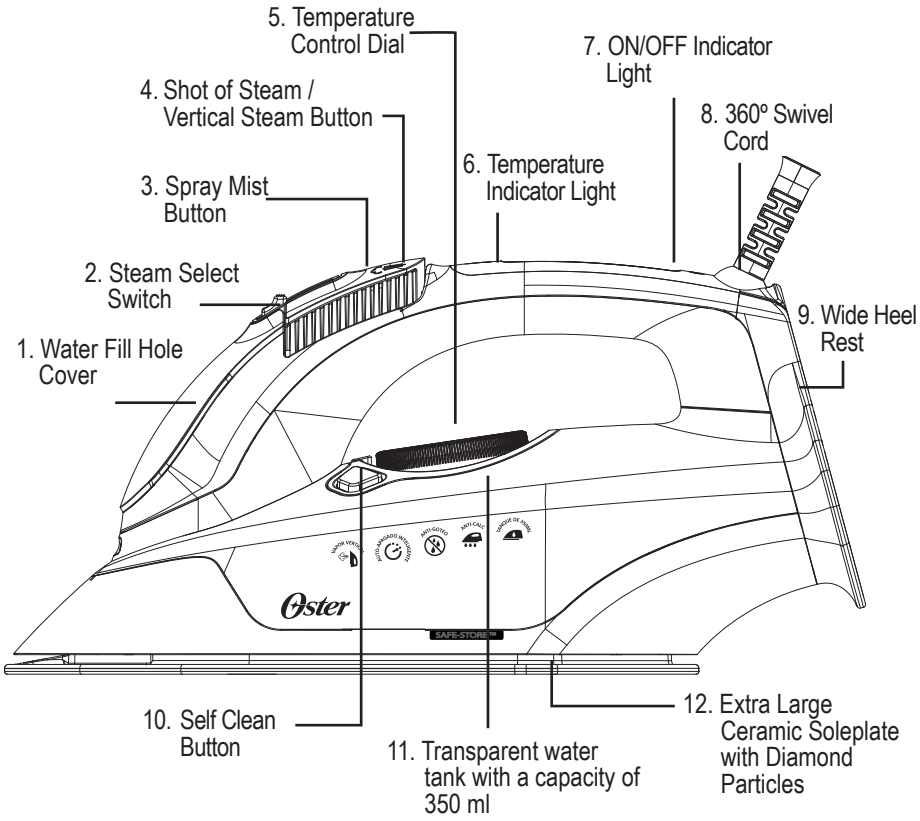

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 3 2025/6/4 09:40

GETTING TO KNOW YOUR OSTER® IRON

The Oster® PressXpress Steam Iron with its diamond particle ceramic soleplate combines beauty and high performance in one. The soleplate technology using ceramic with diamond particles provides 80% improved scratch-resistance*. Additionally, the extra-large, multidirectional soleplate with its steam channel design provides 10 times more steam coverage** and 50% better glide*** effortlessly in all directions.

ADDITIONAL FEATURES/BENEFITS:

Powerful shot of steam, 240 grams per minute

Provides an extra burst of steam for deep penetration of stubborn wrinkles. You can use this feature while dry or steam ironing, as long as the fabric select dial is set to high temperature (Wool, Cotton or Linen). The water tank must be at least ¼ full of water.

Eco function

For maximum consumption efficiency

Intelligent 3-way auto-off

For greater safety

Vertical steam function

For delicate and large garments

High precision tip

Allows to iron hard-to-reach areas

Anti-calc technology and Self-cleaning function

Provide better performance and durability

Anti-drip system

Eliminates leaks and water spots

Spray mist feature

A powerful water spray mist that dampens the fabric to aid in removing wrinkles from heavy fabrics and for setting creases

*Compared to Oster® model GCSTBS3801

**Compared to Oster® model GCSTBS3801

***Compared to Oster® steam irons with non-stick soleplates tested under the same conditions

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 4 2025/6/4 09:40

Before First Use

- When using the Iron for the first time, test it on a piece of old cloth to be sure that the Soleplate and the Water Reservoir are clean.
- It is possible that the Iron will discharge some smoke or give off a slight odor during its first usage. This is due to the initial heating of the materials used. This is completely normal and will stop shortly afterwards.
- When not ironing, always have the Steam Select Switch turned to the closed position .

Instructions For Use

USING THE STEAM IRON

1. Set the Steam Iron in an upright position and insert the plug into the wall electrical outlet. The Power On Indicator Light will turn on.
2. Select the desired temperature on the Temperature Control Dial.
3. The Temperature Indicator Light will turn on once the selected temperature is reached and you can begin to iron. The Temperature Indicator Light will turn on and off from time to time while you are ironing since the thermostat automatically maintains the Soleplate at the same temperature.
4. Another important feature of your Steam Iron is the 360º Swivel Cord, which prevents tangling and allows for easy use by both right and left handed people.


CHOOSING THE RIGHT WATER

- This Steam Iron may be used with normal tap water. However, if the water of the region in which you live is especially hard, it is recommended to use distilled water to prolong the life of your Iron.
- Do not use water that has been desalinated with chemicals.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 5 2025/6/4 09:40

Filling With Water

1. Turn off the Iron and disconnect the plug from the electrical wall outlet before filling the Iron with water.
2. Turn the Steam Select Switch to the closed position .
3. Set the Iron in the position indicated below (figure 2) and fill it with water, no higher than the Max fill level shown on the See Through Water Window.

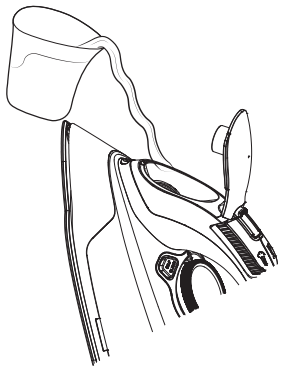

(figure 2)

Dry Ironing

1. Insert the plug in the electrical wall socket.
2. Make sure that the Steam Select Switch is in the closed position .
3. Select the desired temperature on the Temperature Control Dial.
4. When the Temperature Indicator Light turns on, you may start to iron.


Steam Ironing

Steam ironing is only possible at high temperatures (silk, wool, cotton, linen), as indicated on the Temperature Control Dial.

1. Be sure that there is enough water in the Reservoir.
2. Set the iron in an upright position.
3. Plug the steam Iron into the wall electrical outlet.
4. Turn the Temperature Control Dial to the desired position within the range of temperatures included in the steam area of the dial.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 6 2025/6/4 09:40

5. Wait until the Temperature Indicator Light turns on.
6. Set the Steam Select Switch to the desired steam level position (figure 3). You are now ready to start steam ironing. The steam will be released evenly through vents located in the soleplate for easier ironing.

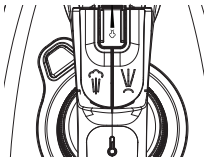

(figure 3)

Spray Mist

The Spray Mist feature is a powerful water spray mist that dampens the fabric to help remove wrinkles from heavy fabrics and to set creases.

1. Press the Spray Mist button firmly to start the spray.

Dual Shot of Steam

This feature allows you to use shot of steam while ironing horizontally or vertically, as the next two sections describe.

Shot of Steam

The Shot of Steam feature provides an extra burst of steam for deep penetration of stubborn wrinkles. The Shot of Steam feature can be used with dry or steam ironing provided it has at least a ¼ tank of water and the Temperature Control Dial is set within the steam band.

1. Allow the iron to heat for approximately two minutes.
2. Press the Shot of Steam Button several times to prime the pump.
3. Press the Shot of Steam Button another three to four times in order to clean the unit.
4. The Shot of Steam feature is now ready for use. The Shot of Steam feature can be used continuously with just a short pause between shots. The Shot of Steam feature is most effective with the Iron held in a horizontal position just above the fabric being ironed.
5. If the Water Reservoir runs dry, unplug the Iron and refill with water. The Iron may be filled with water while it is hot. Note: It may be necessary to re-prime the pump before using the Shot of Steam feature again.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 7 2025/6/4 09:40

Vertical Shot of Steam

The vertical shot steam feature allows your iron to function as a garment steamer.

TIP: When using the vertical shot of steam on clothing, hang the clothing on a clothes hanger for best results. Hanging curtains and drapes may also be steamed.

HOW TO USE VERTICAL STEAM

1. Allow iron to warm up (2 minutes).
2. Hold the iron in a vertical position, with the iron close to but not touching the fabric you want to steam.
3. With your other hand, pull the fabric tight.
4. Press the Shot of Steam button in approximately 3-second intervals as you move the iron across the wrinkled area.

WARNING: To prevent the risk of burns, keep your hand away from the area being steamed.


WARNING: DO NOT steam garments while wearing them; this may result in injuries.

Ironing Temperature

- Check the ironing instructions on the label of the item that you wish to iron. Check the temperature settings table for further instructions.
- Should the specific ironing instructions not appear on the label, follow instructions on the temperature settings table. This table is only valid for the fabrics indicated and does not apply to special textiles with a gloss finish, etc. Textiles with special coatings (such as gloss, relief wrinkles, etc.) are best ironed at very low temperatures. If the textile consists of several different types of fibers, always select the lowest temperature, i.e. the temperature recommended for the most delicate fiber in the composition (for example, if the composition consists of 60% polyester and 40% cotton, you should iron at the temperature indicated for polyester).

Setting The Temperature




1. Set the Iron in an upright position.
2. Connect the Iron to an electrical wall socket.
3. Set the Temperature Control Dial (figure 4) to the correct ironing temperature as indicated on the label or the temperature settings table.

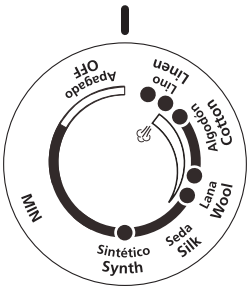

(figura 4)

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 8 2025/6/4 09:40

Temperature Settings Table

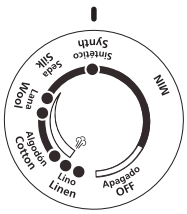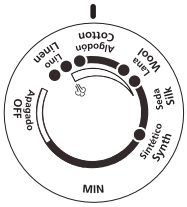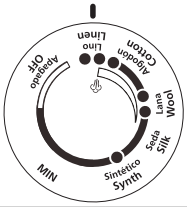Temperature Control Dial		Kind of Textile	Fiber Material
	DRY	synthetic synthetic synthetic	acrílico, modacril, polipropileno, poliuretano acetato, triacetato metalizado, cupro, poliamide (nylon), poliéster, modal, viscosa, rayón
	STEAM	silk wool cotton	silk wool cotton
		linen	linen
		on the label means: This article cannot be ironed (e.g. chlorofiber, elastodiene)	

Anti-Calc

The anti-calc feature helps prevent the build up of mineral deposits in your iron. This prolongs its life and improves the iron's performance.

Anti-Drip

Produces steam without dripping, spitting, or leaking through the soleplate, even at low temperatures.


COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 9 2025/6/4 09:40

3 Way Auto-Off Feature

When the iron is plugged in, the Power Indicator will light steadily, indicating that there is power to the iron.

IF YOU LEAVE THE IRON

- In a horizontal position without moving it, or accidentally tip the iron over, it will automatically stop heating after 30 seconds. The ON/OFF indicator light will blink repeatedly to let you know that the iron has stopped heating.



- In a vertical position (on its heel rest) without moving it, the iron will automatically turn off after 15 minutes. The ON/OFF indicator light will blink repeatedly to let you know that the iron has stopped heating.



TO RESET THE IRON

- Move the iron back and forth and allow it to reheat for 2 minutes. The indicator will stop blinking and the iron will start heating again.

WARNING: The 3 Way Auto-Off is a safety feature, not a recommended means for turning your iron off.

Maintenance and Cleaning

Before cleaning the Iron, always make sure that it is disconnected from the electrical wall socket and is completely cool.

SOLEPLATE

- Residue on the Soleplate can be wiped off with a cloth soaked in a solution of water and vinegar.
- Do not use scouring pads, abrasives or chemical cleaning solvents as they may damage the finish.

HOUSING

- The housing can be cleaned with a moist cloth and then wiped dry.
- Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary. If for any reason your Steam Iron should require repairs, do not try to fix it yourself. Send it to an Authorized Service Center.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 10 2025/6/4 09:40

Self-Cleaning Feature

You should use the Self-Cleaning feature to maintain the optimal performance of your iron. The Self Cleaning feature will clean the water reservoir and steam vents of accumulated minerals, dust and lint.

TO USE THE SELF-CLEANING FEATURE

1. Move the Steam Control back and forth several times to remove debris and minerals from the steam valve. This keeps water flowing into the steam chamber.
2. Fill the water reservoir with tap water to the “MAX” line.
3. Plug in the iron and move the temperature control dial to the “Linen” position, and allow the iron to heat for two minutes.
4. Unplug the iron.
5. Hold the iron over a sink in a horizontal position.
   WARNING: Be careful not to touch the iron’s hot surfaces.
6. Press the Self-Clean button and hold. Water will begin dripping from the steam vents. Slowly rock the iron side-to-side and front to back for 30 seconds. When rocking the iron, dip the nose of the iron slightly below the rear to make certain the water circulates completely.
7. Turn the iron upside down and allow the remaining water to flow out of the fill hole.
8. Dry the soleplate with a towel.
9. Plug in the iron and turn the Temperature Control Dial to the “Linen” position. Let the iron heat for two minutes and dry out the iron completely.
10. Turn the Temperature Control Dial to the “Off ” position. The light will go out, indicating that the iron has turned itself off. Unplug the iron and allow it to cool before storing.

FOR BRAZIL MODELS:

To dispose of your appliance or electronic device and its packaging in an environmentally friendly way, locate a reception point closer to you in the website ABREE: http://abree.org.br

ABREE is the management entity of which we are associated, which manages the reverse logistics of your product, and packaging.

Storing the Iron

1. Turn off the iron and disconnect the plug from the electrical wall socket.
2. Set the Iron in an upright position and let it cool down completely.
3. Set the Steam Select Switch to the closed position.
4. Empty out all the water remaining in the Water Reservoir by opening the Water Reservoir Lid and inverting the Iron over the sink.
5. The Power Cord can be wound around the Heel Rest for easier and tidy storing once the unit has cooled down. The Iron should always be stored in an upright position.

COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA).indd 11 2025/6/4 09:40

Características eléctricas/Electric characteristics			
Modelo/Model	**Voltaje/ Voltage**	**Frecuencia/ Frequency**	**Potencia/ Power**
GCSTPX9000B-013	127 V	60 Hz	1 700 W
GCSTPX9000B-052	220 V	50 Hz	2 200 W
GCSTPX9000B-053	220 V	60 Hz	2 200 W
GCSTPX9001-013	127 V	60 Hz	1 700 W
GCSTPX9001-052	220 V	50 Hz	2 200 W

La siguiente información es para México solamente.
The following information is intended for Mexico only.

PLANCHA DE VAPOR OSTER®
MODELOS: GCSTPX9001, GCSTPX9000B, GCSTPX9001-013, GCSTPX9000B-013
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:
IMPORTADOR: NEWELL BRANDS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 32 Piso 14,
Col. Lomas de Chapultepec III Sección, Alc. Miguel Hidalgo,
C.P. 11000 Ciudad de México, México
Atención al Consumidor: 55 5366-0800 / 800 506 1700
RFC SME570928G90
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.

CONTENIDO: 1 PIEZA
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
60 Hz 127 V∩∪ 1 700 W

NOM

© 2025 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2025 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. One year limited warranty – please see insert for details.

www.oster.com

PN: NWL0001762116
COOK1839 Oster GC HPP Iron Renovation LA Plat 2- Base 1_GCSTPX9000B_GCSTPX9001_25SEM1 (LA)_GCDS-LD