
Oster®

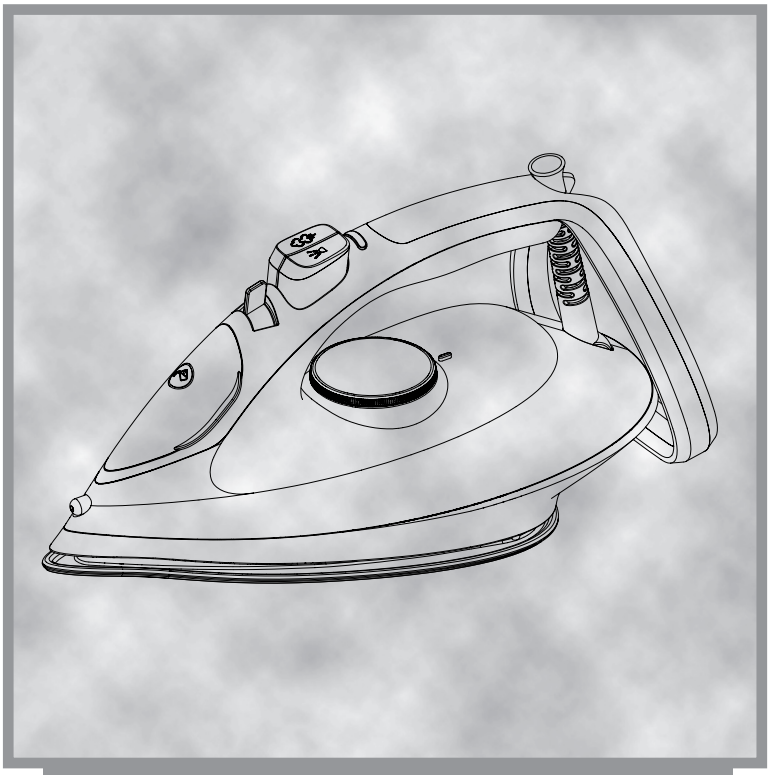

MODELOS
MODELS

GCSTAC7801
GCSTAC7802

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA DE VAPOR

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL

STEAM IRON

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 1 2025/5/13 10:10

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al usar la plancha, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

1. Utilice la plancha únicamente para su uso previsto.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la plancha en agua u otros líquidos.
3. Siempre APAGUE la plancha antes de enchufarla o desenchufarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectar la plancha del tomacorriente; en su lugar, tome el enchufe y tire del enchufe para desconectar la plancha.
4. No deje que el cable toque las superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de guardarla. Enrolle el cable sin apretarlo al guardar la plancha.
5. Siempre desconecte la plancha del tomacorriente antes de llenarla con agua, vaciar el agua o cuando la plancha no esté en uso.
6. No opere la plancha con un cable dañado o en caso de que la plancha se haya caído, dañado o tenga fugas. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desarme la plancha. Llévela a un técnico calificado para que la examine y la repare. El ensamblaje incorrecto podría provocar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza la plancha después de volver a armarla.
7. Se requiere estricta supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos. No deje la plancha sin supervisión mientras esté conectada o sobre una tabla de planchar.
8. Pueden producirse quemaduras por tocar piezas metálicas calientes, agua caliente o vapor. Tenga cuidado al poner una plancha de vapor boca abajo; puede haber agua caliente en el depósito.
9. Para evitar una sobrecarga de circuito, no opere la plancha en el mismo circuito con otro aparato de alto voltaje.
10. Si un cable de extensión es absolutamente necesario, se utilizará un cable con una clasificación de amperios igual o mayor que la clasificación máxima de la plancha. Un cable clasificado para menos amperaje puede provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica debido al sobrecalentamiento. Se debe tener cuidado de colocar el cable de manera que no pueda ser jalado ni causar tropiezo.
11. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurar que no jueguen con el aparato.
12. Siempre desenchufe la plancha eléctrica antes de llenar el depósito de agua.
13. No abra el depósito de agua durante el uso.
14. Siempre use y deje el aparato sobre una superficie seca, estable, resistente al calor y nivelada.
15. Para reducir el riesgo de contacto con el agua caliente que emiten las ventilaciones de vapor, revise el aparato antes de cada uso sosteniéndolo y colocándolo de frente al cuerpo y operando el botón de vapor.
16. Al llenar el depósito de agua, no permita que el agua gotee sobre el piso.
17. Para evitar lesiones personales y daños al aparato, solo agregue agua al depósito de agua. Nunca agregue soluciones de limpieza, perfumes, aceites ni ningún otro aditivo químico.
18. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante puede causar lesiones o anular la garantía.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 1 2025/5/13 10:10


19. Tenga cuidado al operar el aparato debido a la emisión de vapor.
20. Al colocar la plancha sobre su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte sea estable.

Para planchas inalámbricas:

21. Utilice únicamente el soporte proporcionado.
22. Coloque la plancha sobre su base después de usarla. Asegúrese de que el soporte esté colocado sobre una superficie plana, estable, seca y resistente al calor.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
USO PARA EL HOGAR ÚNICAMENTE

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

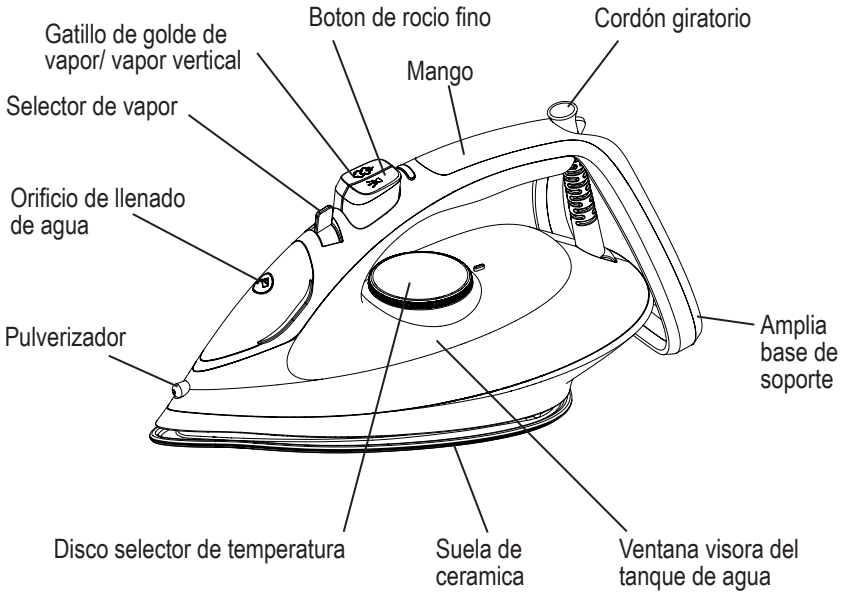

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 2 2025/5/13 10:10

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Cuando use la plancha de vapor por primera vez, pruébela con un pedazo de tela inservible para controlar que la base y el tanque de agua estén bien limpios.
- Posiblemente observe un poco de humo o perciba un olor leve proveniente de la plancha al usarla por primera vez. Esto se debe al calentamiento inicial de los materiales utilizados. Es algo completamente normal y desaparecerá en seguida.
- Cuando no esté planchando siempre coloque el selector de vapor en la posición de cerrado ✖ .

INSTRUCCIONES PARA USO

USANDO LA PLANCHA A VAPOR

1. Coloque la plancha de vapor en posición vertical e inserte el enchufe en el tomacorriente de pared. La luz indicadora de encendido se encenderá y comenzará a parpadear.
2. Seleccione la temperatura deseada en la perilla de control de temperatura.
3. La luz indicadora de temperatura se encenderá una vez que se alcance la temperatura seleccionada y pueda comenzar a planchar. La luz indicadora de temperatura se encenderá y apagará de vez en cuando mientras usted está planchando, ya que el termostato mantiene automáticamente la suela a la misma temperatura.
4. Otra característica importante de su plancha de vapor es el cable giratorio, que evita que se enrede y permite que las personas zurdas y derechas lo usen fácilmente.

SELECCIÓN DEL AGUA CORRECTA

- Esta plancha de vapor puede usarse con agua normal del grifo. Sin embargo, si el agua en la región donde usted vive está especialmente cargada de minerales, se recomienda el uso de agua destilada para prolongar la vida de su plancha.
- No use agua a la que se le haya extraído la sal con químicos.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 3 2025/5/13 10:10

LLENANDO CON AGUA

1. Apague la plancha y desconecte la clavija del tomacorriente antes de llenar la plancha con agua.
2. Asegúrese de que el selector de vapor se encuentre en la posición de cerrado ✖ .
3. Ponga la plancha en la posición indicada (Figura 2) y llénela con agua con cuidado para que no pase del nivel máximo en la ventana visora del tanque de agua.

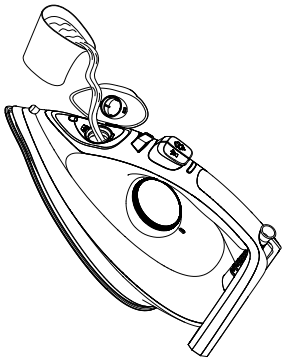


Figura 2

PLANCHADO EN SECO ✖

1. Enchufe la plancha en el tomacorriente.
2. Asegúrese de que el selector de vapor se encuentre en la posición de cerrado ✖ .
3. Elija la posición del disco selector de temperatura más apropiada para la tela a ser planchada.
4. Después que se apague la luz indicadora, puede empezar a planchar.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 4 2025/5/13 10:10

PLANCHADO A VAPOR

El planchar a vapor es sólo posible en altas temperaturas (seda, lana, algodon y lino), como se indica en el disco selector (figura 3).

1. Asegúrese de que hay suficiente agua en el tanque.
2. Coloque la plancha en la posición vertical.
3. Enchufe la plancha en el tomacorriente.
4. Gire el disco selector de temperatura a la posición deseada dentro del rango de temperaturas para planchar a vapor del disco selector.
5. Espere hasta que la luz indicadora se encienda y se apague de nuevo.
6. Ajuste el selector de vapor al nivel de vapor deseado. Ahora la plancha estará lista para que usted empiece a planchar a vapor. El vapor será liberado de forma uniforme por los orificios localizados en la base de la plancha para un planchado más fácil.

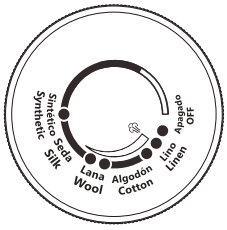


figura 3

ROCÍO FINO

La función de rociador fino es un poderoso spray de agua que humedece la tela para ayudar a eliminar las arrugas de las telas gruesas y para marcar los dobleces.

1. Presione firmemente el botón de rociado fino para activar esta función.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 5 2025/5/13 10:10

GOLPE DE VAPOR

La función de golpe de vapor provee una descarga extra de vapor para una penetración más profunda en las arrugas difíciles. La función de golpe de vapor puede usarse con el planchado en seco o con el planchado a vapor siempre que el tanque esté lleno de agua al menos a ¼ de su capacidad y el disco selector de temperatura esté colocado en la posición de la banda de vapor.

1. Permita que la plancha se caliente por aproximadamente dos minutos.
2. Presione el botón de la función golpe de vapor varias veces para preparar la bomba de agua.
3. Bombee el botón de golpe de vapor otras tres o cuatro veces para limpiar la unidad.
4. La función de golpe de vapor está ahora lista para usarse. La función puede usarse continuamente con sólo una corta pausa entra cada descarga. La función es más efectiva con la plancha sostenida en posición horizontal elevada ligeramente por arriba de la prenda que está planchando.
5. Si el tanque queda sin agua, desenchufe la plancha y rellene de agua. La plancha debe de ser llenada con agua mientras está caliente. Nota: Puede ser necesario preparar otra vez la bomba de agua antes de usar la función de golpe de vapor nuevamente.

GOLPE DE VAPOR VERTICAL

La función de vapor vertical permite que su plancha funcione como vaporizador para prendas.

CONSEJO: Cuando use el vapor vertical sobre las prendas, cuélguelas de una percha para obtener mejores resultados. También se puede usar en cortinas y cortinados colgados.

PARA USAR EL VAPOR VERTICAL

1. Asegúrese de que la plancha se haya calentado (2 minutos).
2. Sostenga la plancha en posición vertical, con la plancha cerca de la tela que desea vaporizar pero sin tocarla.
3. Con la otra mano, mantenga tensa la tela.
4. Presione el botón de golpe de vapor a intervalos de aproximadamente 3 segundos a medida que mueve la plancha por la zona arrugada.

ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de quemaduras, mantenga las manos alejadas de la zona que está vaporizando.

ADVERTENCIA: NO vaporice las prendas mientras las tenga puestas ya que esto puede provocar lesiones.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 6 2025/5/13 10:10

TEMPERATURA DE PLANCHADO

- Revise las instrucciones para el planchado en la etiqueta del artículo que desea planchar. Revise las instrucciones de la tabla para mayores detalles.
- Si las instrucciones específicas no aparecen en la etiqueta, siga las instrucciones de ésta tabla. Esta tabla es válida sólo para los tejidos en ella indicados y no se aplica a ciertos tejidos con acabados especiales (como barniz, relieves, etc.) se planchan mejor en bajas temperaturas. Si el tejido consiste de diferentes tipos de fibra, seleccione siempre la temperatura más baja correspondiente a la fibra componente más delicada (por ejemplo: si consiste de 60% poliéster y 40% algodón, debe planchar con la temperatura correspondiente al poliéster).

SELECCIONANDO LA TEMPERATURA

1. Coloque la plancha en la posición vertical.
2. Conecte la plancha.
3. Coloque el Disco Selector de Temperatura (figura 4) en la temperatura correcta según lo indicado en la etiqueta o en la tabla que sigue.

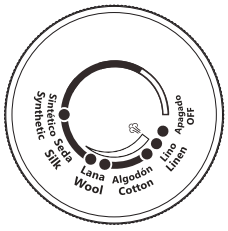
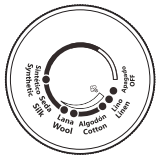
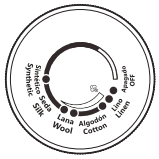
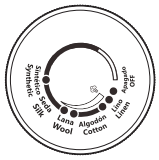


figura 4

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 7 2025/5/13 10:10

TABLA GUÍA DE TEMPERATURAS

Temperatura		Tipo de tejido	Material de la fibra
		sintético sintético sintético	acrílico, modacril, polipropileno, poliuretano acetato, triacetato metalizado, cupro, poliamide (nylon), poliéster, modal, viscosa, rayón
		seda lana algodón	seda lana algodón
		lino	lino
	en la etiqueta significa que esta prenda no puede plancharse (por ejemplo: clorofibra, elastodieno)		

ANTI-CALC/ANTISARRO

La función de antisarro previene la acumulación de depósitos minerales en su plancha. Esto prolonga la vida de la plancha y mejora su desempeño.

ANTIGOTEO

Produce vapor sin gotear, salpicar o filtrar a través de la suela, incluso a bajas temperaturas.

FUNCIÓN ECOLÓGICA ECO

La función Eco es una opción de menor potencia para las personas conscientes de la energía, y tenga en cuenta que para conservar energía, la producción de vapor puede disminuir.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 8 2025/5/13 10:10

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO EN 3 POSICIONES

Cuando la plancha esté enchufada, la luz indicadora de encendido se encenderá de forma continua y el zumbador sonará una vez, indicando que la plancha tiene suministro eléctrico.

SI DEJA LA PLANCHA

- En posición horizontal sin moverla, o accidentalmente inclina la plancha, dejará de calentarse automáticamente después de 30 segundos. La luz roja indicadora de encendido/apagado parpadeará repetidamente y el zumbador sonará 6 veces para informarle que la plancha ha dejado de calentarse.
- En posición vertical (sobre su soporte trasero) sin moverla, la plancha se apagará automáticamente después de 15 minutos. La luz roja indicadora de encendido/apagado parpadeará repetidamente y el zumbador sonará 6 veces para informarle que la plancha ha dejado de calentarse.

PARA REINICIAR LA PLANCHA

Mueva la plancha hacia atrás y hacia delante permitiéndola que se caliente por 2 minutos. El indicador de encendido dejará de titilar y la plancha comenzará a calentar de nuevo.

ADVERTENCIA: El apagado automático de 3 posiciones es una característica de seguridad, no un medio recomendado para no apagar la plancha.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de limpiar la plancha, asegúrese siempre de que esté desconectada del tomacorriente y de que esté completamente fría.

BASE

- Los residuos que se acumulen en la placa pueden retirarse con un paño mojado en una solución de agua y vinagre.
- No use fibras o esponjas, limpiadores abrasivos o solventes químicos, ya que pueden dañar el acabado de la Base.

CASCO

- El casco de la Plancha puede limpiarse con un paño húmedo y secarse luego.
- La Plancha no necesita ningún otro mantenimiento que no sea el recomendado en las instrucciones de este manual. Si por cualquier razón su plancha de vapor requiere reparación, no intente repararla. Llévela a un Centro de Servicio Autorizado.

Para modelos de Brasil:

Para deshacerse de su aparato o aparato electrónico y su de manera respetuosa con el medio ambiente, ubique un punto de recepción más cerca de usted en el ABREE: http://abree.org.br

ABREE es la entidad gestora de la que estamos asociados, que gestiona la logística inversa de la su producto, y embalaje.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 9 2025/5/13 10:10

USO DE LA FUNCIÓN DE AUTOLIMPIEZA CALC CLEAN

Debe utilizar la función de autolimpieza para mantener el rendimiento óptimo de su plancha. La función de autolimpieza va a limpiar el tanque de agua y la acumulación de minerales, polvo o pelusas de los orificios de vapor.

PARA UTILIZAR LA FUNCIÓN DE AUTOLIMPIEZA

1. Ajuste el selector de vapor por 5 segundos del lado derecho hacia el otro para eliminar los residuos de minerales de la válvula de vapor. Esto permite que el agua fluya en el compartimiento de vapor.
2. Llene el tanque de agua hasta el nivel de indicador máximo.
3. Enchufe la plancha y gire el selector de temperatura hasta llegar a la posición de lino y permita que la plancha se caliente por dos minutos.
4. Desenchufe la plancha.
5. Coloque la plancha sobre un fregadero en posición horizontal.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no tocar las partes calientes de la plancha.

6. Coloque el selector de vapor en la posición de “CALC CLEAN”. El agua comenzará a gotear desde los orificios de vapor. Lentamente mueva la plancha de un lado a otro y de atrás hacia delante por 30 segundos. Al hacer esto incline la punta de la plancha ligeramente inclinada hacia abajo, para asegurarse de que el agua circula completamente.
7. Voltee la plancha y permita que el resto del agua fluya a través del orificio para cargar agua.
8. Seque la base con un paño.
9. Enchufe la plancha y gire el selector de temperatura hasta llegar a la posición de lino y permita que la plancha se caliente por dos minutos y que la plancha se seque completamente.
10. Gire el selector de temperatura a la posición “Apagado”. La luz se apagará indicando que la plancha se ha apagado. Desenchufe la plancha y permita que se enfríe antes de guardarla.

GUARDANDO LA PLANCHA

1. Apague la plancha de vapor y desenchufe del tomacorriente.
2. Coloque la plancha en la posición vertical y permita que se enfríe complemente.
3. Ponga el selector de vapor en la posición de cerrado ✖ .
4. Vacíe el agua restante en el tanque de agua abriendo la tapa del tanque e invirtiendo la plancha sobre el fregadero/lavamanos.
5. El cordón eléctrico puede ser enrollado en el area para enrollar el cordón para un almacenamiento mas ordenado. La plancha se guarda siempre en la posición vertical.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 10 2025/5/13 10:10

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using an iron, basic precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

1. Only use an iron for its intended use.
2. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
3. Always turn the iron OFF before plugging or unplugging the iron from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect the iron from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull on the plug to disconnect the iron.
4. Do not let the cord touch hot surfaces. Let the iron cool completely before putting the iron away. Coil the cord loosely around the iron when storing.
5. Always disconnect the iron from the electrical outlet before filling the iron with water, emptying the water from the iron, and when the iron is not in use.
6. Do not operate the iron with a damaged cord or in the event the iron has been dropped, damaged or is leaking. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron. Take it to a qualified serviceman for examination and repair. Incorrect assembly might result in a risk of electric shock when the iron is used after reassembly.
7. Close supervision is required for any appliance used by or near children. Do not leave the iron unattended while the iron is connected or on an ironing board.
8. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down – there might be hot water in the reservoir.
9. To avoid a circuit overload, do not operate an iron on the same circuit with another high wattage appliance.
10. If an extension cord is absolutely necessary, a cord with an ampere rating equal to or greater than the maximum rating of the iron shall be used. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care shall be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or be tripped over.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
12. Always unplug electric iron before filling the water reservoir.
13. Do not open water reservoir during use.
14. Always use and rest appliance on a heat resistant, dry, stable, level surface.
15. To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam vents, check appliance before each use by holding and facing it away from the body and operating steam button.
16. When filling the water reservoir, do not allow water to drip onto the floor.
17. To avoid personal injury and damage to the appliance, only add water to the water reservoir. Never add cleaning solutions, perfumes, oils or any other chemical additives.
18. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause injuries or void your warranty.
19. Use caution while operating the appliance due to the emission of steam.
20. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.


COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 1 2025/5/13 10:10

For Cordless Irons:

21. Only use the stand provided.
22. Place the iron on its stand after use. Make sure the stand is placed on a heat resistant, dry, stable, level surface.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

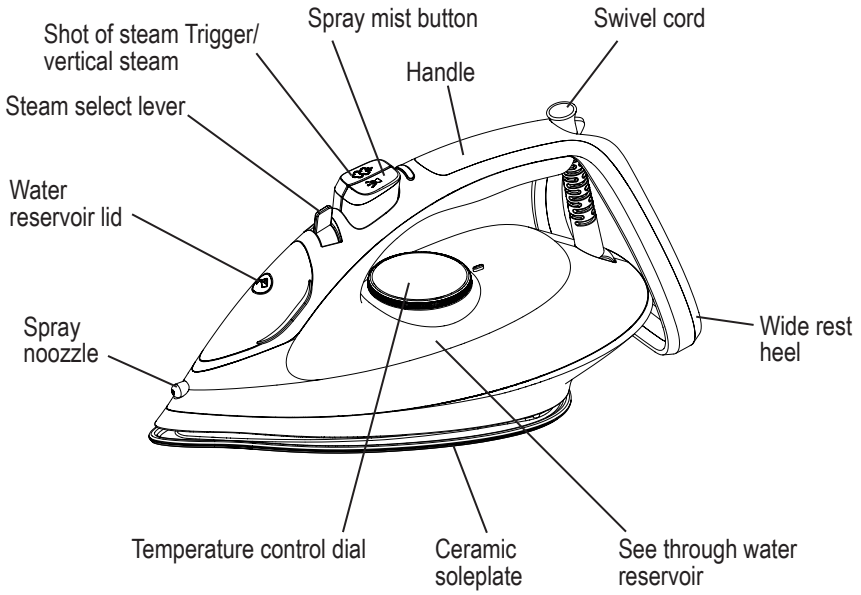

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 2 2025/5/13 10:10

BEFORE FIRST USE

- When using the Iron for the first time, test it on a piece of old cloth to be sure that the Soleplate and the Water Reservoir are clean.
- It is possible that the Iron will discharge some smoke or give off a slight odor during its first usage. This is due to the initial heating of the materials used. This is completely normal and will stop shortly afterwards.
- When not ironing, always have the Steam Select Lever turned to the closed position ✖ .

INSTRUCTIONS FOR USE

USING THE STEAM IRON

1. Set the Steam Iron in an upright position and insert the plug into the wall electrical outlet. The Power On Indicator Light will turn on and start to flash.
2. Select the desired temperature on the Temperature Control Dial.
3. The Temperature Indicator Light will solid on once the selected temperature is reached and you can begin to iron. The Temperature Indicator Light will turn on and Flash from time to time while you are ironing since the thermostat automatically maintains the Soleplate at the same temperature.
4. Another important feature of your Steam Iron is the Swivel Cord, which prevents tangling and allows for easy use by both right and left handed people.

CHOOSING THE RIGHT WATER

- This Steam Iron may be used with normal tap water. However, if the water of the region in which you live is especially hard, it is recommended to use distilled water to prolong the life of your Iron.
- Do not use water that has been desalinated with chemicals.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 3 2025/5/13 10:10

FILLING WITH WATER

1. Turn off the Iron and disconnect the plug from the electrical wall outlet before filling the Iron with water.
2. Turn the Steam Select Lever to the closed position ✖ .
3. Set the Iron in the position indicated below (Figure 2) and fill it with water, no higher than the Max fill level shown on the See Through Water Window.

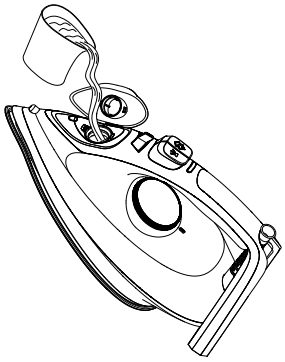


Figure 2

DRY IRONING ✖

1. Insert the plug in the electrical wall socket.
2. Make sure that the Steam Select Lever is in the closed position ✖ .
3. Select the desired temperature on the Temperature Control Dial.
4. When the Temperature Indicator Light solid off, you may start to iron.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 4 2025/5/13 10:10

STEAM IRONING

Steam ironing is only possible at high temperatures (silk, wool, cotton, linen), as indicated on the Temperature Control Dial (Figure 3).

1. Be sure that there is enough water in the Reservoir.
2. Set the iron in an upright position.
3. Plug the steam Iron into the wall electrical outlet.
4. Turn the Temperature Control Dial to the desired position within the range of temperatures included in the steam area of the dial.
5. Wait until the Temperature Indicator Light solid on.
6. Set the Steam Select Lever to the desired steam level position. You are now ready to start steam ironing. The steam will be released evenly through vents located in the soleplate for easier ironing.

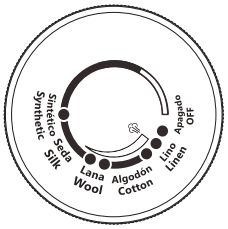


Figure 3

SPRAY MIST

The Spray Mist feature is a powerful water spray mist that dampens the fabric to help remove wrinkles from heavy fabrics and to set creases.

1. Press the Spray Mist button firmly to start the spray.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 5 2025/5/13 10:10

SHOT OF STEAM

The Shot of Steam feature provides an extra burst of steam for deep penetration of stubborn wrinkles. The Shot of Steam feature can be used with dry or steam ironing provided it has at least a ¼ tank of water and the Temperature Control Dial is set within the steam band.

1. Allow the iron to heat for approximately two minutes.
2. Press the Shot of Steam Button several times to prime the pump.
3. Press the Shot of Steam Button another three to four times in order to clean the unit.
4. The Shot of Steam feature is now ready for use. The Shot of Steam feature can be used continuously with just a short pause between shots. The Shot of Steam feature is most effective with the Iron held in a horizontal position just above the fabric being ironed.
5. If the Water Reservoir runs dry, unplug the Iron and refill with water. The Iron may be filled with water while it is hot. Note: It may be necessary to re-prime the pump before using the Shot of Steam feature again.

VERTICAL SHOT OF STEAM

The vertical shot steam feature allows your iron to function as a garment steamer.

TIP: When using the vertical shot of steam on clothing, hang the clothing on a clothes hanger for best results. Hanging curtains and drapes may also be steamed.

HOW TO USE VERTICAL STEAM

1. Allow iron to warm up (2 minutes).
2. Hold the iron in a vertical position, with the iron close to but not touching the fabric you want to steam.
3. With your other hand, pull the fabric tight.
4. Press the Shot of Steam button in approximately 3-second intervals as you move the iron across the wrinkled area.

WARNING: To prevent the risk of burns, keep your hand away from the area being steamed.

WARNING: DO NOT steam garments while wearing them; this may result in injuries.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 6 2025/5/13 10:10

IRONING TEMPERATURE

- Check the ironing instructions on the label of the item that you wish to iron. Check the temperature settings table for further instructions.
- Should the specific ironing instructions not appear on the label, follow instructions on the temperature settings table. This table is only valid for the fabrics indicated and does not apply to special textiles with a gloss finish, etc. Textiles with special coatings (such as gloss, relief wrinkles, etc.) are best ironed at very low temperatures. If the textile consists of several different types of fibers, always select the lowest temperature, i.e. the temperature recommended for the most delicate fiber in the composition (for example, if the composition consists of 60% polyester and 40% cotton, you should iron at the temperature indicated for polyester).

SETTING THE TEMPERATURE

1. Set the Iron in an upright position.
2. Connect the Iron to an electrical wall socket.
3. Set the Temperature Control Dial (Figure 4) to the correct ironing temperature as indicated on the label or the temperature settings table.

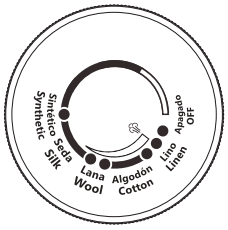
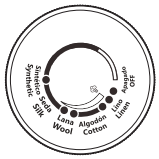
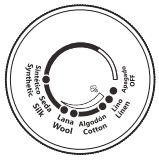
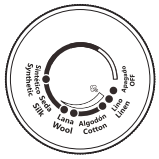


Figure 4

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 7 2025/5/13 10:10

TEMPERATURE SETTINGS TABLE

Temperature Control Dial		Kind of Textile	Fiber Material
		synthetic synthetic synthetic	Acrylic, modacrylic, polypropylene Acetate, Rayon, viscose, polyester, cupro, modal
		Silk wool cotton	Silk wool cotton
		lino	linen
	on the label means: This article cannot be ironed (e.g. chlorofiber, elastodiene)		

ANTI-CALC

The anti-calc feature helps prevent the build up of mineral deposits in your iron. This prolongs its life and improves the iron's performance.

ANTI-DRIP

Produces steam without dripping, spitting, or leaking through the soleplate, even at low temperatures.

ECO FUNCTION ECO

Eco function is a lower-power option for the energy-conscious, and note that in order to conserve energy, the steam output may decrease.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 8 2025/5/13 10:10

3 WAY AUTO-OFF FEATURE

When the iron is plugged in, the Power Indicator will light steadily and buzzer sounds 1 time, indicating that there is power to the iron.

IF YOU LEAVE THE IRON

- In a horizontal position without moving it, or accidentally tip the iron over, it will automatically stop heating after 30 seconds. The ON/OFF indicator red color light will blink repeatedly and buzzer sounds 6 times to let you know that the iron has stopped heating.
- In a vertical position (on its heel rest) without moving it, the iron will automatically turn off after 15 minutes. The ON/OFF indicator red color light will blink repeatedly and buzzer sounds 6 times to let you know that the iron has stopped heating.

TO RESET THE IRON

Move the iron back and forth and allow it to reheat for 2 minutes. The indicator will stop blinking and the iron will start heating again.

WARNING: The 3 Way Auto-Off is a safety feature, not a recommended means for turning your iron off.

MAINTENANCE AND CLEANING

Before cleaning the Iron, always make sure that it is disconnected from the electrical wall socket and is completely cool.

SOLEPLATE

- Residue on the Soleplate can be wiped off with a cloth soaked in a solution of water and vinegar.
- Do not use scouring pads, abrasives or chemical cleaning solvents as they may damage the finish.

HOUSING

- The housing can be cleaned with a moist cloth and then wiped dry.
- Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary. If for any reason your Steam Iron should require repairs, do not try to fix it yourself. Send it to an Authorized Service Center.

For Brazil models:

To dispose of your appliance or electronic device and its packaging in an environmentally friendly way, locate a reception point closer to you in the website
ABREE: http://abree.org.br

ABREE is the management entity of which we are associated, which manages the reverse logistics of your product, and packaging.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 9 2025/5/13 10:10

SELF-CLEANING FEATURE CALC CLEAN

You should use the Self-Cleaning feature to maintain the optimal performance of your iron. The Self Cleaning feature will clean the water reservoir and steam vents of accumulated minerals, dust and lint.

TO USE THE SELF-CLEANING FEATURE

1. Move the Steam Select Lever back and forth several times to remove debris and minerals from the steam valve. This keeps water flowing into the steam chamber.
2. Fill the water reservoir with tap water to the “MAX” line.
3. Plug in the iron and move the temperature control dial to the “Linen” position, and allow the iron to heat for two minutes.
4. Unplug the iron.
5. Hold the iron over a sink in a horizontal position.
   WARNING: Be careful not to touch the iron’s hot surfaces.
6. Turn the Steam Select Lever to CALC CLEAN position. Water will begin dripping from the steam vents. Slowly rock the iron side-to-side and front to back for 30 seconds. When rocking the iron, dip the nose of the iron slightly below the rear to make certain the water circulates completely.
7. Turn the iron upside down and allow the remaining water to flow out of the fill hole.
8. Dry the soleplate with a towel.
9. Plug in the iron and turn the Temperature Control Dial to the “Linen” position. Let the iron heat for two minutes and dry out the iron completely.
10. Turn the Temperature Control Dial to the “Off ” position. The light will go out, indicating that the iron has turned itself off. Unplug the iron and allow it to cool before storing.

STORING THE IRON

1. Turn off the iron and disconnect the plug from the electrical wall socket.
2. Set the Iron in an upright position and let it cool down completely.
3. Set the Steam Select Lever to the closed position ✖ .
4. Empty out all the water remaining in the Water Reservoir by opening the Water Reservoir Lid and inverting the Iron over the sink.
5. The Power Cord can be wound around the Heel Rest for easier and tidy storing once the unit has cooled down. The Iron should always be stored in an upright position.

COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_GCSTAC7802_25SEM1 (LA).indd 10 2025/5/13 10:10

Características eléctricas/Electric characteristics			
Modelo/Model	**Voltaje/ Voltage**	**Frecuencia/ Frequency**	**Potencia/Power**
GCSTAC7801-013	127 V	60 Hz	1 600 W
GCSTAC7802-013	127 V	60 Hz	1 600 W
GCSTAC7801-052	220 V	50/60 Hz	2 200 W
GCSTAC7802-053	220 V	50/60 Hz	2 200 W

La siguiente información es para México solamente.
The following information is intended for Mexico only.

PLANCHA DE VAPOR
MODELOS: GCSTAC7801, GCSTAC7801-013, GCSTAC7802, GCSTAC7802-013
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:
IMPORTADOR: NEWELL BRANDS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 32 PISO 14,
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN, ALC. MIGUEL HIDALGO,
C.P. 11000 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 55 5366-0800 / 800 506 1700

NOM

© 2025 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados.
© 2025 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.

www.oster.com

Impreso en China Printed in China

P.N. NWL0001761855
COOK1976 Oster GC MPP Iron Renovation LA Plat 2 - Bases 3_GCSTAC7801_
GCSTAC7802_25SEM1 (LA)_GCDS-JC